全自動タイプ & 自動タイプ

ecoジョーズ

給湯暖房用熱源機 取扱説明書 保証書付

	品名	機器コード	型式名	号数
全自動タイプ	XT4214ARSAW3C	11-033-31-09268	GH-H2400Z(A)WT	24号
	XT4214ARS2AW3C	11-033-31-09269	GH-H2400Z(A)YT	
	XT4214ARS4AW3C	11-033-31-09270	GH-H2400Z(A)TT	
	XT4214ARS9AW3C	11-033-31-09271	GH-H2400Z(A)UT	
	XT4214LRSAW4C	11-033-31-09472	GH-H2400ZWS	
自動タイプ	XT4214ARSSW3C	11-033-31-09272	GH-H2400Z(A)WT	24号
	XT4214ARS2SW3C	11-033-31-09273	GH-H2400Z(A)YT	
	XT4214ARS4SW3C	11-033-31-09274	GH-H2400Z(A)TT	
	XT4214ARS9SW3C	11-033-31-09275	GH-H2400Z(A)UT	
	XT4214LRSSW4C	11-033-31-09473	GH-H2400AWS	

写真は XT4214ARSAW3C

このたびは給湯暖房用熱源機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。
この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認ください。
この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。
取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお確かめください。

TOKYO GAS

保証書

給湯暖房用熱源機

品　名　XT4214ARSAW3C　XT4214ARS2AW3C　XT4214ARS4AW3C　XT4214ARS9AW3C　XT4214LRSAW4C
XT4214ARSSW3C　XT4214ARS2SW3C　XT4214ARS4SW3C　XT4214ARS9SW3C　XT4214LRSSW4C

上記機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体（リモコンを含む）を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
   ポンプ・ファンモーター……3年　　熱交換器……5年
   電装基板・リモコン（電装基板に起因する故障のみ）……5年
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いしたときに、保証書をご提示ください。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
   (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
   (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
   (3) 機器を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
   (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
   (5) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
   (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
   (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
   (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
   (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
   (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
   (11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
   (12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
   (13) 本保証書を紛失された場合の不具合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者　：　東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者　：　パーパスマーケティングジャパン株式会社　〒417-0834　静岡県富士市西柏原新田201

■お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年　月　日		
販　売　店		扱者印	
住　　所			
電話番号			

■修理記録
この機器の修理記録は、機器本体のフロントカバー裏に添付している結線図に記録します。

■お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになるときに、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

1T3041

1．取　扱　説　明

〈XT4214ARSAW3CUシリーズ〉

取扱説明書				
XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103310978	1103310932	01
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	1103310979	1103310933	
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	1103310980	1103310934	
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	1103310981	1103310935	
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	1103310982	1103310936	
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	1103310983	1103310937	
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	1103310984	1103310938	
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	1103310985	1103310939	
XT4214ARS9SW3CU		1103310986		
XT4214ARS0SW3CU		1103310987		

操作ダイジェスト

お湯を使う（→P.16）

おふろのシャワーや台所・洗面所のお湯の温度をお好みに調節して使用できます。

ご使用の目安 （単位:℃）

32 35 37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 48	50 55 60
低温 食器洗いなど	シャワー・給湯など	給湯など	高 温

40:工場出荷時

自動でおふろを沸かす（→P.19）沸かし直しをする

おふろのお湯を熱くする（→P.25）

おふろのお湯を循環させて、熱くします。

おふろのお湯をぬるくする（→P.26）

おふろのお湯が熱いときぬるくすることができます。

おふろのお湯を増やす（→P.27）

おふろのお湯をたすことができます。

おふろが沸く時刻を予約する（→P.23）



暖房運転する（→P.30～31）

暖房端末機器に運転スイッチがある場合は運転スイッチを「入」にしてください。

暖房ボタン付
台所リモコンの場合

浴室暖房ボタン付
台所リモコンの場合

おふろから台所を呼ぶ

（音声ガイド付リモコン）

浴室から台所や他の部屋にいる人を、呼び出すことができます。



エネルック機能付（→P.41～50）

ガス・お湯・電気の目安使用量やCO_2の目安排出量などを表示したり、目標を立てたり、エネルギーを身近に感じることができます。

省電力機能付（→P.35）

リモコン待機時の電力低減のための省電力機能

※出荷時の省電力機能は「入」になっています

5秒以上
押し続けます

配管クリーン機能付（→P.37～38）

ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯(水)約６リットルを流して、浴槽の循環口から排出します。

この取扱説明書は以下のリモコンについて説明しています。

エネルックリモコン〔別売品〕

浴室リモコン	XBR-A14A-CV
台所リモコン	XKR-A14A-CE9SV（暖房ボタンなし） XKR-A14A-CDE9SV（暖房ボタン付） XKR-A14A-BCE9SV（浴室暖房ボタン付）
増設リモコン	XSR-A11A-V

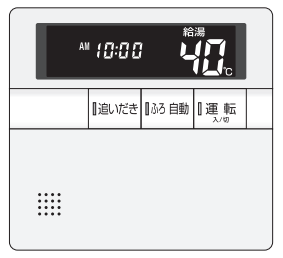

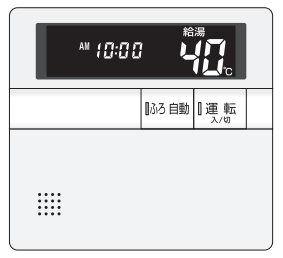

上記以外のリモコンを使用する場合は、各リモコンの取扱説明書もご覧ください。

	エネルックリモコン〔別売品〕	エネルックリモコン〔別売品〕（インターホン・ミュージック機能付）
浴室リモコン	XBR-A14A-BCV	XBR-A14A-BCGIV
台所リモコン	XKRA14A-BCDE2SV	XKR14ABCDE2GISV
増設リモコン	XSR-A11A-V	XSR-A11B-CIV













もくじ　ページ

ご利用の前に

製品の特長 ……… 1
安全に正しくお使いいただくために ……… 2
必ずお守りください ……… 3
各部の名称とはたらき ……… 8
ご利用前の準備 ……… 13
　機器の準備 ……… 13
　現在時刻を合わせる ……… 14
音量を変更するには ……… 15
　音量を変更する ……… 15

使い方　お湯

お湯を使うには ……… 16
　お湯を使用する ……… 16
　浴室リモコンを優先にする ……… 18
　台所(増設)リモコンを優先にする ……… 18

使い方　ふろ

自動でおふろを沸かすには ……… 19
　ふろ自動運転をする ……… 19
　沸かし直しをするには ……… 20
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには ……… 21
　ふろ温度の設定 ……… 21
　ふろ水位の設定 ……… 21
　保温時間の設定 ……… 22
おふろが沸く時刻を予約するには ……… 23
おふろのお湯を熱くするには ……… 25
おふろのお湯をぬるくするには ……… 26
おふろのお湯を増やしたいときには ……… 27
入浴お知らせ機能 ……… 28
　入浴お知らせ機能を「入」にする ……… 29
　入浴お知らせ機能の設定時間を変更する ……… 29

使い方　暖房

暖房運転をするには ……… 30
　暖房端末機器の運転/停止 ……… 30
　浴室暖房の運転/停止 ……… 31
　ミストサウナ準備完了お知らせ機能 ……… 31
暖房静音について ……… 32
　暖房静音の設定 ……… 32
　暖房静音の解除 ……… 32

便利な使い方

エコ運転機能 ……… 33
　エコ運転機能を「入」にする ……… 33
　エコ運転機能を「切」にする ……… 33
　エコ運転機能の設定を変更する ……… 34
省電力機能について ……… 35
　省電力の解除 ……… 35
　省電力の設定 ……… 35
知っていると便利な機能 ……… 36
　キッチンタイマーを使用する ……… 36
　手動配管クリーンをする ……… 37
　自動配管クリーンをする ……… 38
機能の設定を変更する ……… 39
　自動配管クリーンをしない ……… 39
　給湯優先に変更する ……… 40

エネルック

エネルックとは ……… 41
エネルギーの使用状況を確認するには ……… 43
　エネルギーメーターを表示する ……… 43
エネルギーの使用量を確認するには ……… 44
　エネルックを見る ……… 44
エネルックの設定を変更するには ……… 45
　料金単価・目標を設定する ……… 45
　CO_2排出係数と達成度に関する設定をする ……… 47
エネルックの初期化をするには ……… 50
　日数の初期化をする ……… 50
　データの初期化をする ……… 50

長くお使いいただくために

冬期の凍結予防をするには ……… 51
　凍結予防装置による方法 ……… 51
　給湯栓の水を流す方法 ……… 51
　機器の水を抜く方法 ……… 52
　再使用するとき ……… 54
　凍結してしまったとき ……… 55
点検のポイント・お手入れのしかた ……… 56
　点検のポイント(月1回程度) ……… 56
　お手入れのしかた(月1回程度) ……… 56
　定期点検のおすすめ(有料) ……… 56
　循環口フィルターの掃除(こまめに掃除) ……… 57
　給水口フィルターの掃除 ……… 57
　点検・お手入れ後の確認 ……… 57
故障かな？と思ったら ……… 58
　こんな時は故障ではありません ……… 59
　アラーム表示について ……… 60
　設定したふろ水位にならないときは(全自動タイプのみ) ……… 61
アフターサービスについて ……… 62
あんしん点検について ……… 63
仕様一覧 ……… 64
Remote　Controller ……… 65
保証書 ……… 裏表紙

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078
XT4214ARS2AW3CU	11033109079
XT4214ARS4AW3CU	11033109080
XT4214ARS9AW3CU	11033109081
XT4214ARS0AW3CU	11033109082
XT4214ARSSW3CU	11033109083
XT4214ARS2SW3CU	11033109084
XT4214ARS4SW3CU	11033109085
XT4214ARS9SW3CU	11033109086
XT4214ARS0SW3CU	11033109087
XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4215ARS9SW3PU	11033109339

01

製品の特長

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

■潜熱回収型(高効率)の給湯暖房用熱源機です

従来捨てていた一次熱交換器の約200℃の排気ガスを二次熱交換器で回収、水を予備加熱します。
熱効率が約95%と高いので、ガスをより効果的に使え、環境面でもCO_2削減に貢献します。

ドレン水が出ます

二次熱交換器で排気ガス中の水蒸気の熱を回収し、凝縮(水蒸気が水に戻る)して凝縮水(ドレン水)が生成されます。このドレン水は排気ガス中のNOx,SOxが溶け込むため酸性水になりますが、機器内のドレン中和タンクで中和して排出します。

ドレン水は使用中、常時排水されます

この機器のドレン水は機器の使用中に発生したドレン水を常時排出します。ドレン水はドレン排出配管を通り、機器外へ排出されます。

白い湯気が出やすくなります

二次熱交換器で回収された排気ガスは熱を奪われ、温度が低く水分を多く含んでいます。この排気ガスが外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。

[高効率の仕組み]

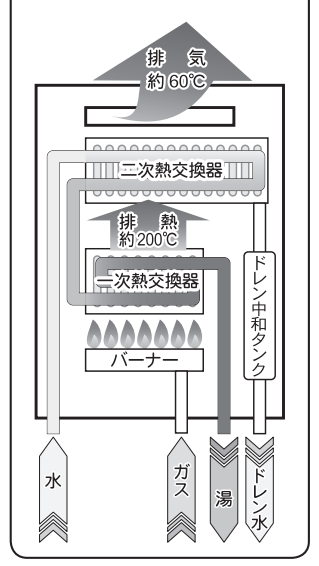

便利です!

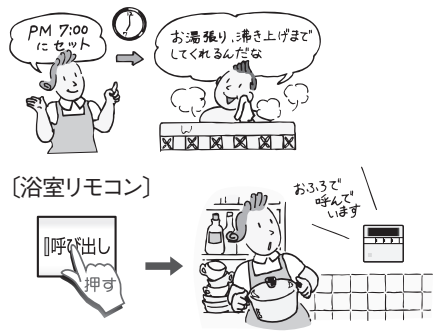

- おふろもシャワー・給湯・暖房も、これ1台でOK。
- ボタンを押すだけの簡単操作でおふろが沸かせます。(→P.19)
- 予約タイマー付きだから、忙しい方もお好きなときにバスタイム。(→P.23)
- 浴室から台所や他の部屋にいる人を、呼び出すことができます。
- 入浴時間と入浴中をお知らせする入浴お知らせ機能付き(→P.29)
  入浴お知らせ機能を使用すれば、入浴中に入浴時間をお知らせしたり、台所リモコンに入浴中をお知らせします。(全自動タイプのみ)

快適です!

- おふろのお湯の温度を自動的に保温します。
  また、全自動タイプは水位が下がったら、たし湯します。
  いつも快適なおふろです。(→P.19)
- ふろ配管をきれいにします。
  ふろ配管内の残り湯を流しだす機能があります。(→P.37)
  全自動タイプの場合は、以下の条件がそろったときに浴槽のお湯(水)を排水すると、自動的にふろ配管の残り湯を、きれいなお湯(リモコンの運転が「切」の場合は水)約6リットルで流して浴槽の循環口から排出します。

条件
1. ふろ自動運転終了後、浴槽の残り湯が循環口より上にあった場合
2. 排水中に給湯等を使用していない場合

※ふろ配管内の残り湯を流しだす際には、ポンプの回る音がしますが故障ではありません。

環境にもやさしい!

- リモコンは待機時の消費電力を低減するため、未使用時に画面表示を消す、省電力機能付きです。(→P.35)
- リモコンには水とガスの節約のための3つ(エコ出湯・エコ保温・エコアラーム)のエコ機能があります。(→P.33)

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。
(→P.XX)	参照ページを示しています。
"XXXX"	リモコンから流れる音声を示しています。

■機器本体の表示について

①銘板

品名・型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者等を表示しています。

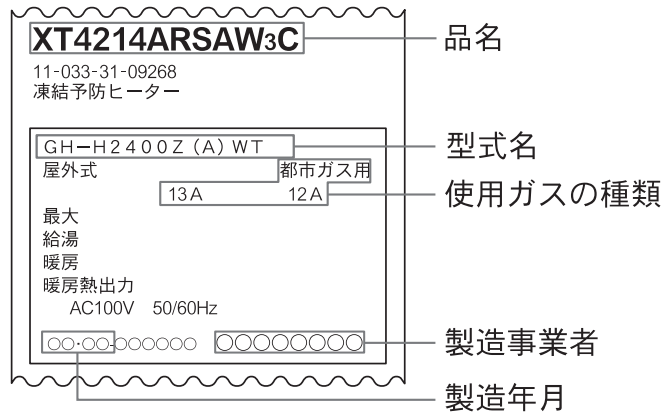

②使用上の注意

使用上の注意について表示しています。

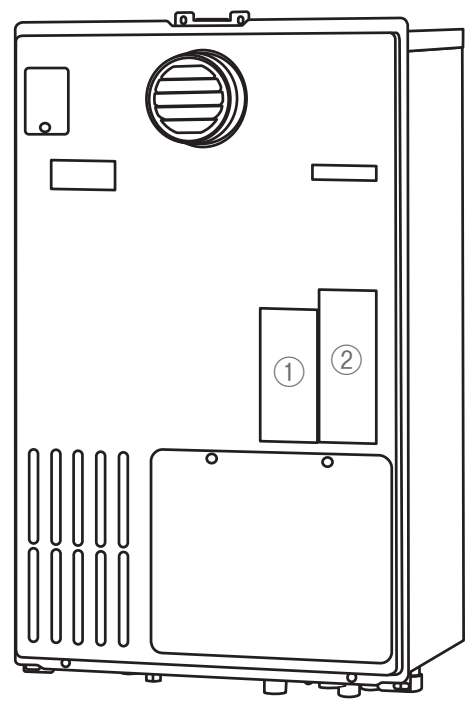

(図はXT4214ARSAW3Cを示します)

メモ
- 使用上の注意や銘板は製品により、貼り付けてある位置が異なる場合があります。
- 製品のタイプ(全自動タイプ／自動タイプ)は表紙でご確認ください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記しています。この内容は必ずお読みください。

⚠危険

屋内に設置しない(この機器は屋外用です)

●燃焼ガスが室内に充満したり正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因になります。

禁　止

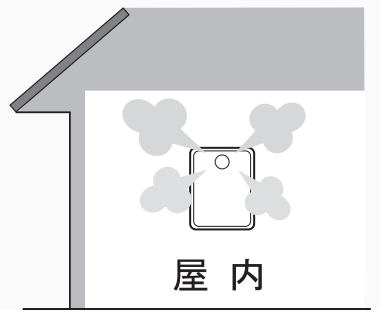

ガス漏れに気づいたときは

①すぐに使用をやめて、給湯栓をすべて閉じる。
②ガス栓を閉じる。また、メーターのガス栓も閉じる。
③お買い上げの販売店、または 最寄りの東京ガスに連絡する。

必ず行う



すべての処置が終わるまでの間、絶対に

・火をつけない
・電気器具のスイッチの入・切をしない
・電源プラグの抜き差しをしない
・周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、火災のおそれがあります。

火気禁止

⚠警告

機器設置および付帯工事

●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。

必ず行う

増改築などで屋内状態にしない

●設置後、機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

禁　止



このような場合は使用しない

●増改築や家屋の修繕時(特に外壁の塗装)には、シートで給・排気口を覆うことがあります。そのような場合は機器を使用しない。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。

禁　止

給排気口の前方に物を置いたり洗濯物でおおわない

●不完全燃焼や火災のおそれがあります。

禁　止

機器本体やガスの接続部などに乗らない

●けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

禁　止

改造・分解禁止

●絶対に改造・分解は行わない。改造・分解は、思わぬ事故や故障・火災の原因となります。

分解禁止

ガス接続について

●この機器のガス配管の接続はねじ接続です。工事には専門の資格・技術が必要です。機器の設置・移動・取り外しの際には必ずお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご相談ください。

必ず行う

お子様には十分な注意を

●浴槽の湯(水)に潜ったり浴室で遊ばせない。思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。

禁　止

電源コードの加工禁止

●電源コードを切断して延長はしない。電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災の原因になります。

禁　止

アース必要

●この機器は接地工事(アース)が必要なので、アースがされているか確認する。アースがされていない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

アースを必ず接続せよ

必ずお守りください

⚠警告

機器の銘板を確認

●機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)で機器を使用する。ガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。

必ず行う

●転居時の注意は(→P.62)

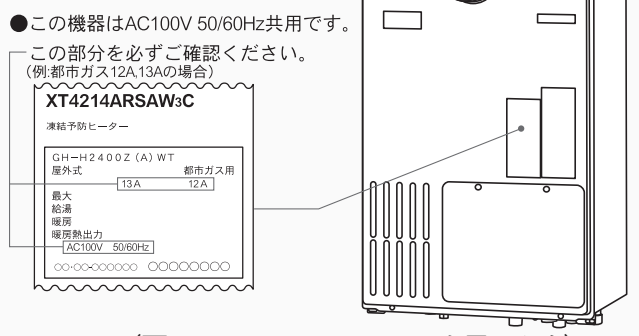

(図はXT4214ARSAW3Cを示します)

火災予防のために必ず守ること

機器周辺のものとは常に図の離隔距離を確保する。

必ず行う

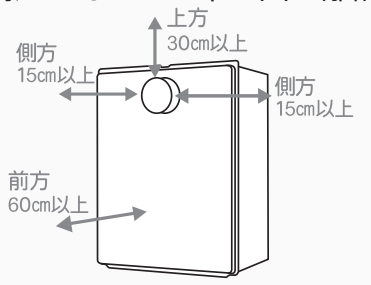

●機器および排気口の周辺には紙や木材・洗濯物など、燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。

禁　止

●機器の周辺では灯油・ガソリン・ベンジンなど引火性危険物を使用しない。火災の原因となります。

禁　止

●機器の周辺や上にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置いたり、使用したりしない。熱で缶・ボンベの圧力が上がり爆発のおそれがあります。

禁　止

電源プラグは確実に差し込む

●電源プラグは根元まで完全に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わないでください。

必ず行う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●ぬれた手で電源プラグを触らない。感電のおそれがあります。

感電注意　ぬれ手禁止

異常時の処置について

●地震・火災などの緊急時の場合は、以下の手順に従う。

①給湯栓を閉じる。
②**運転**ボタンを「切」にする。
③ガス栓・給水元栓を閉じる。

必ず行う

●給湯栓を開けても点火しない場合や使用途中で火が消える場合、または使用中に異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じた場合。

①ただちに使用を中止してガス栓を閉じる。
②「故障かな？と思ったら」(→P.58～61)に従って処置をする。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへ連絡する。

必ず行う

給湯・シャワー使用時、入浴時の注意

●シャワーなどお湯を使う場合は、リモコンの表示温度をよく確かめ、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使用する。次のようなときは注意してください。

・お湯を再使用するとき
・給水圧が下がったとき
・お湯の量を急に少なくしたとき
・機器が故障したとき

高温注意
必ず行う

●入浴するときは、手でお湯の温度を確認する。
●給湯使用時は出湯管(蛇口)に触らない。
●給湯・シャワー使用中に、使用者以外がお湯の温度を変更したり、**運転**ボタンを「切」にしない。

禁　止

●おふろ沸かし(沸かし直し)や追いだき時には、循環口付近は熱くなることがあるので触らない。

思わぬ事故や、やけどのおそれがあります。

高温注意

電源プラグのほこりなどは定期的に取る

●ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

必ず行う

許容電力以上の使用禁止

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁　止

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103331090078	1103331093332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	1103331090079	1103331093333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	1103331090080	1103331093334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	1103331090081	1103331093335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	1103331090082	1103331093336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	1103331090083	1103331093337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	1103331090084	1103331093338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	1103331090085	1103331093339
XT4214ARS9SW3CU		1103331090086	
XT4214ARS0SW3CU		1103331090087	

01

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078
XT4214ARS2AW3CU	11033109079
XT4214ARS4AW3CU	11033109080
XT4214ARS9AW3CU	11033109081
XT4214ARS0AW3CU	11033109082
XT4214ARSSW3CU	11033109083
XT4214ARS2SW3CU	11033109084
XT4214ARS4SW3CU	11033109085
XT4214ARS9SW3CU	11033109086
XT4214ARS0SW3CU	11033109087
XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4215ARS9SW3PU	11033109339

01

必ずお守りください

⚠注意

用途についての注意
●一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、おふろ沸かし、暖房以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながることがあります。
禁 止

空だき防止
●**追いだき**ボタンを押すときは、必ず浴槽の循環口より上に湯(水)が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となることがあります。
必ず行う

ドレン排出配管から排出される水について
●ドレン排出配管から排出される水を飲料用・飼育用などに使用したり、触ったりしない。触ってしまった場合は、念のため水道水で洗い流してください。
禁 止

機器本体の高温部に触らない
●使用中または使用後しばらくは、排気口付近を触らない。やけどのおそれがあります。
接触禁止

子供に対する注意
●子供を機器の周囲や直下で遊ばせない。思わぬ事故の原因になります。
禁 止

水漏れに気づいたときは
●速やかに給水元栓を閉じ、機器の使用を中止する。床や壁などをぬらして生じる損害は、お客様の責任となります。
禁 止

ソーラー機器について
●ソーラー機器とは絶対に接続しない。夏場などソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。
禁 止

配管カバー(または据置台)についての注意
●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)
必ず行う

電源プラグを抜くときの注意
●コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や火災の原因になります。
必ず行う

長期間使用しない場合
●長期間使用しないときは、ガスの元栓を閉じる。
必ず行う

お願い

市販の補助用具について
●事故防止のため、この機器の純正部品以外は使用しないでください。
●水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
●市販品の湯冷め防止器などは使用しないでください。
●やけど対策上、サーモスタット付混合水栓の使用をおすすめします。
●混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

入浴時の注意
●循環口を外して、お子様がオモチャ等を入れて遊ばないように注意してください。機器の故障の原因になります。
●浴槽の循環口をタオルなどで塞がないでください。循環不良によりおふろ沸かしができなくなったり、機器の故障の原因になります。

断水のとき
●給湯栓を閉じ、リモコンの**運転**ボタンを「切」にしてください。
●断水から復帰後、使い始めのお湯は飲用や調理用などに使用しないでください。飲用や調理用に適さない水が、給湯配管内にとどまることがあります。

飲用にお使いのときは
●機器内に長時間たまった水(たとえば朝一番の使い始めのぬるい湯が出るまで)は、飲まないで雑用水としてお使いください。

通水使用の禁止
●**運転**ボタンを「切」にした状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命を短くします。(冬期の凍結予防を除く)

必ずお守りください

お願い

電源プラグを抜かない
●お手入れや水抜き(凍結予防・長期不在時)を行うとき、または突発的な自然災害(雷等)以外は、電源プラグを抜かないでください。

停電時または電源プラグを抜いたとき
●この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
●停電時は給湯栓を閉じてください。
●停電または電源プラグをコンセントから抜いた場合は、リモコンの現在時刻の設定を行い、表示を確認してからご使用ください。
●自動でおふろを沸かしているときに停電になると、ふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。通電後、「沸かし直しをするには」(→P.20)の操作を行ってください。

ガス事故防止のために
●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

入浴剤や洗剤についての注意
●強酸・強アルカリの洗剤および、硫黄・酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器等が腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分等を確かめ、機器への悪影響がないものをご使用ください。
●ふろ用洗浄剤または乳白色や白濁する入浴剤のなかには、沈殿物が熱交換器にたまって異音を発生したり、フィルターや追いだき配管内にたまって動作不良を起こすものがあります。沈殿物を生じないものでも熱交換器内で沸騰を起こし異音を発生することがあります。このような入浴剤はご使用を避けてください。
●薬草やゆず入り入浴剤の場合は、薬草などがフィルターや機器内部に詰まることがありますので、ご使用を避けてください。

長期間使用しないときは
●「機器の水を抜く方法」(→P.52)に従って、水抜きを行ってください。水が長いあいだ流れないと、一瞬濁ったお湯が出たり、冬期に凍結する場合があります。

リモコンの扱いについて
●浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。台所リモコンには水をかけたり、炊飯器・電気ポットなどの蒸気を当てないでください。故障の原因になります。
●リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。

凍結についての注意
●凍結のおそれがあるときは、「冬期の凍結予防をするには」(→P.51)に従って処置をしてください。怠ると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。
●凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。
●凍結したままでは絶対に使用しないでください。
●凍結したときは「凍結してしまったとき」(→P.55)に従って処置をしてください。

日常の点検・お手入れ
●安全にお使いいただくために、点検・お手入れは月1回程度必ず行ってください。(→P.56)
●故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときお客様ご自身で修理せず、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
●循環口フィルターはこまめに掃除してください。浴槽内の循環口フィルターが詰まると、浴槽の湯温が不均一になったり、沸き上る前に消火することがあります。
●浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分(湯アカ)により青く着色することがあります。日々、浴槽や洗面台のお手入れをするとともに、万一着色した場合はクレンザーやアンモニア水(10%程度)等で拭き取ってください。
●ドレン排出配管の先からスムーズに水が排水されるか点検してください。ゴミ等によって閉塞(へいそく)されている場合は掃除を行ってください。

この機器は一般家庭用です
●業務用のような使いかたをされると機器の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。浴槽についても、一般家庭用サイズをご使用ください。

必ずお守りください

お願い　設置する場所や状況について

設置場所について

- 設置場所をお決めになるときは近隣の家が運転音（燃焼音・燃焼ファン・ポンプ回転音）で迷惑にならない場所に設置してください。（工事担当者とご相談ください）
- 足場などを組んだり、ハシゴ・脚立を使わなければメンテナンスができない高所などに設置しないでください。メンテナンスをお断りすることがあります。
- 塀などを増設する場合は、機器の点検・修理のため空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する。機器の点検・修理のためと、燃焼不良の発生を防止するためです。（機器の点検修理のための空間については、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお問い合わせください）

地下水や温泉水、井戸水の注意

- この機器は上水道用です。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着したり、配管に穴が開くなど耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。この場合、保証期間内でも有料修理となります。

排気ガス

- 増改築時には、排気ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに、当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、故障ではありません。

給排気について

- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となります。

人工炭酸泉装置についての注意

- 人工炭酸泉装置は、高濃度の炭酸ガスを湯に溶かしこむため弱酸性となります。そのため、追いだきを行うと熱源機内の配管・内胴・浴槽内の循環アダプター等が変色・腐食する場合があります。

各部の名称とはたらき

■機器本体（図はXT4214ARSAW3Cを示します）

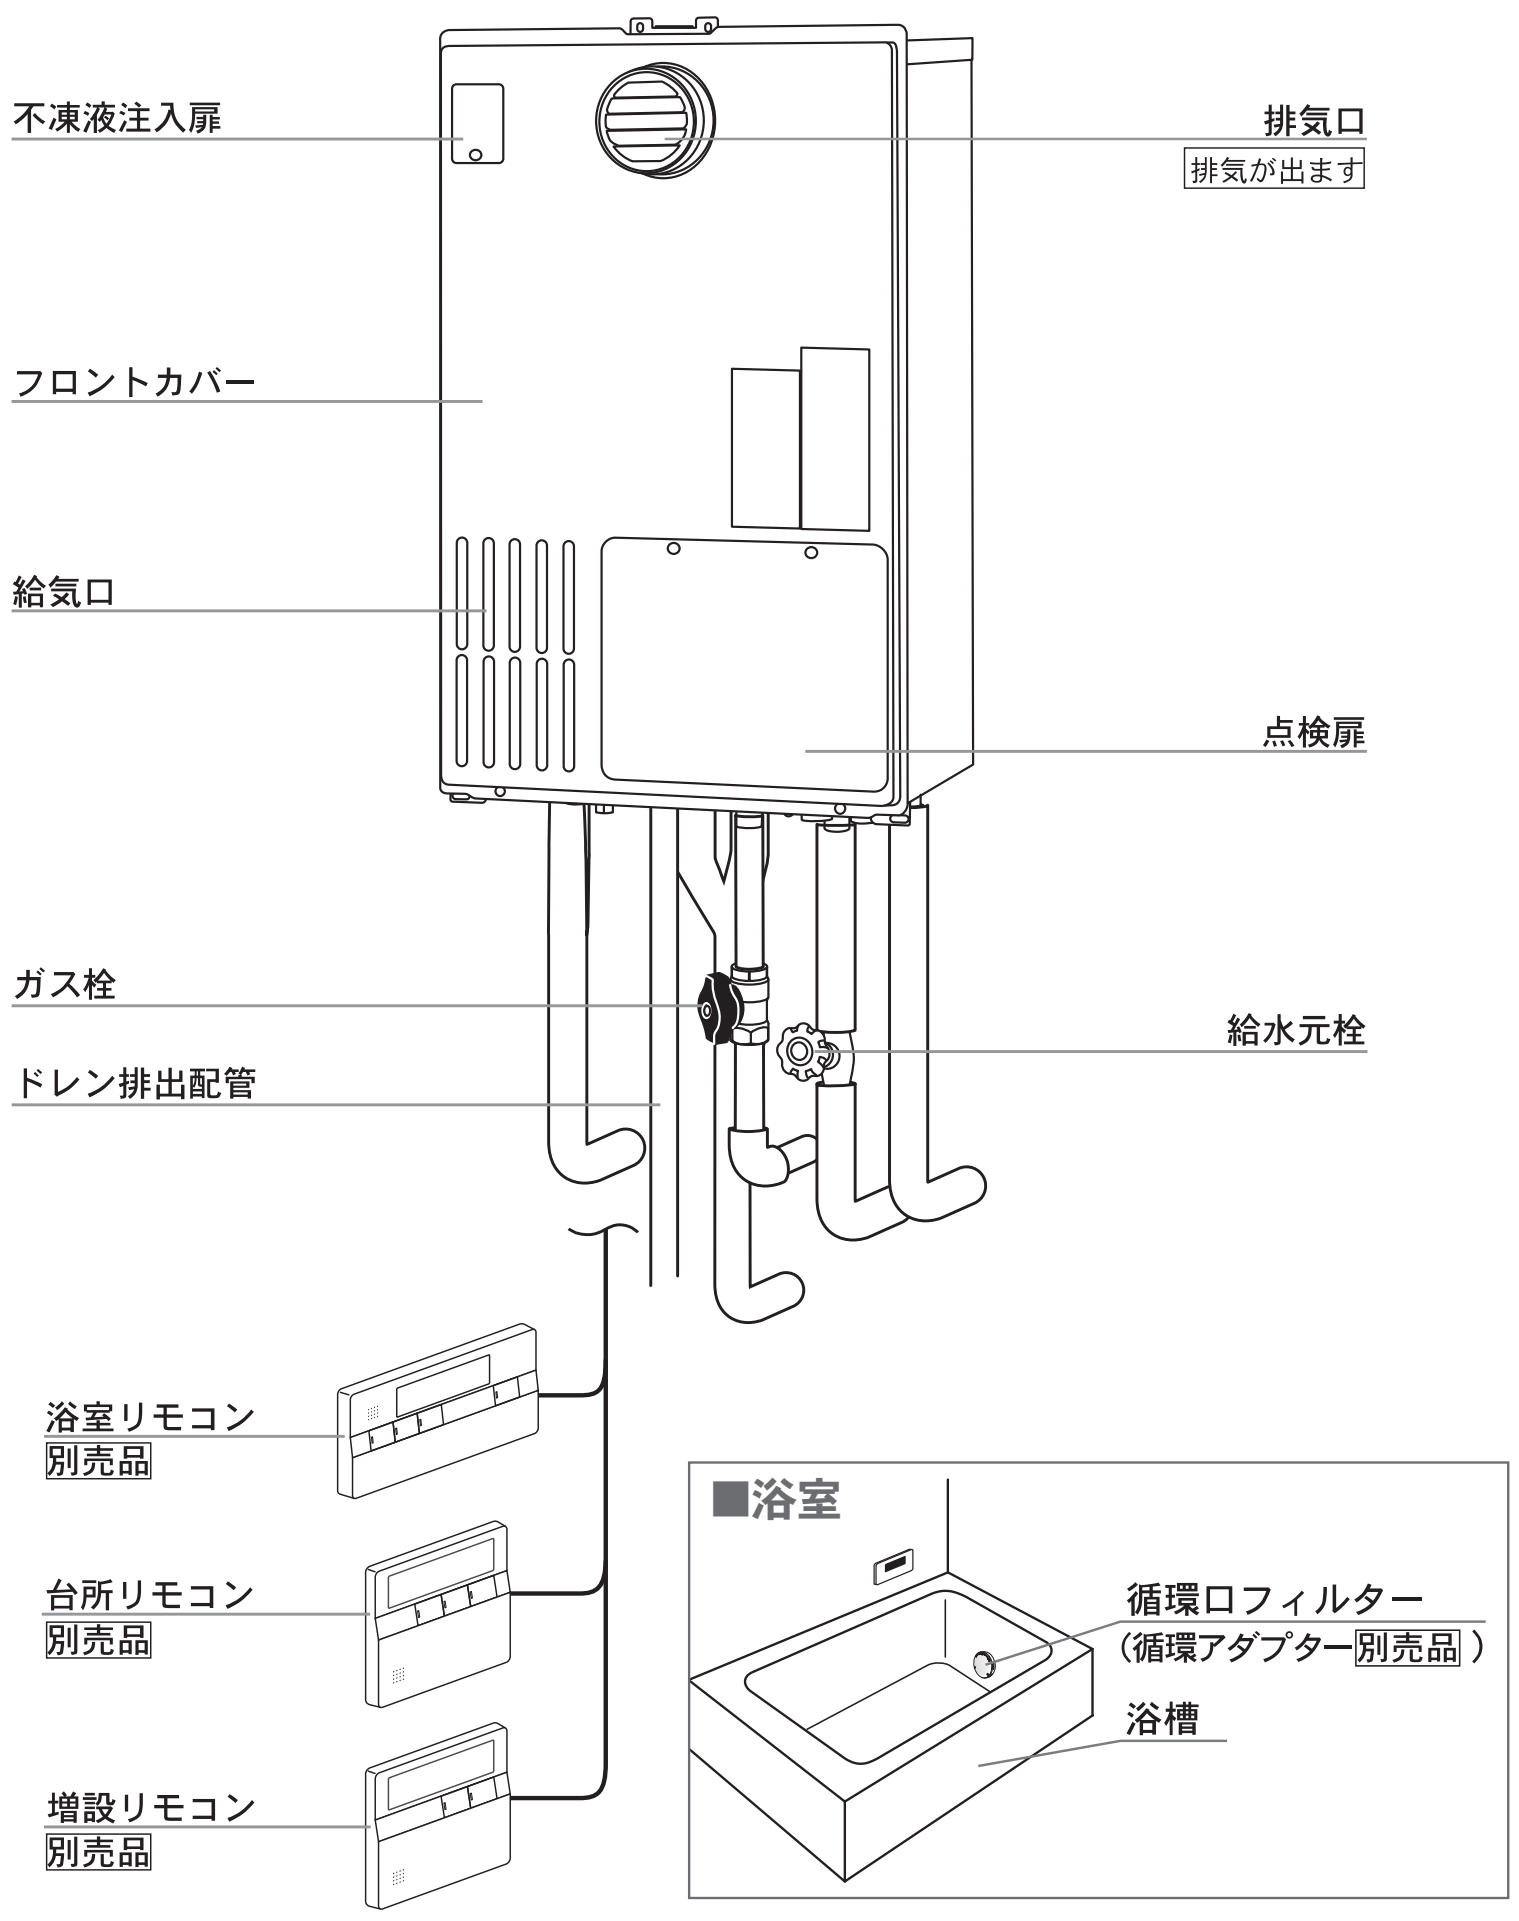

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

各部の名称とはたらき

■浴室リモコン　XBR- A14A- CV（別売品）

浴室に設置して使用します。給湯温度の設定や給湯優先の切り替え、おふろ沸かしやおふろ沸かしに関する設定などの操作を行うことができます。通常はふたを閉じておいてください。

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」/「切」をします。

表示画面

スピーカー

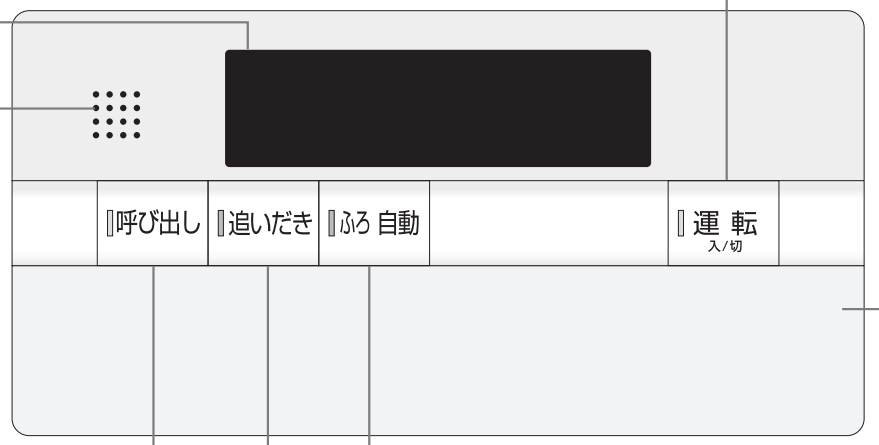

ふた

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]（→P.19）
自動でおふろを沸かします。

追いだきボタン・ランプ[橙]（→P.25）
おふろのお湯を熱くします。

呼び出しボタン・ランプ[緑]
運転ボタン「入」/「切」に関係なく、押すと台所・増設リモコンに**“おふろで呼んでいます”**と音声が流れます。

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

保温時間ボタン
保温時間を設定します。（→P.22）

たし湯ボタン
おふろにお湯をたします。（→P.27）
長押し→手動配管クリーンをします。（→P.37）

ふろ水位ボタン
ふろ水位を設定します。（→P.21）

予約ボタン
おふろの予約をします。（→P.23）

優先ボタン
給湯温度調節の優先を切り替えます。（→P.18）

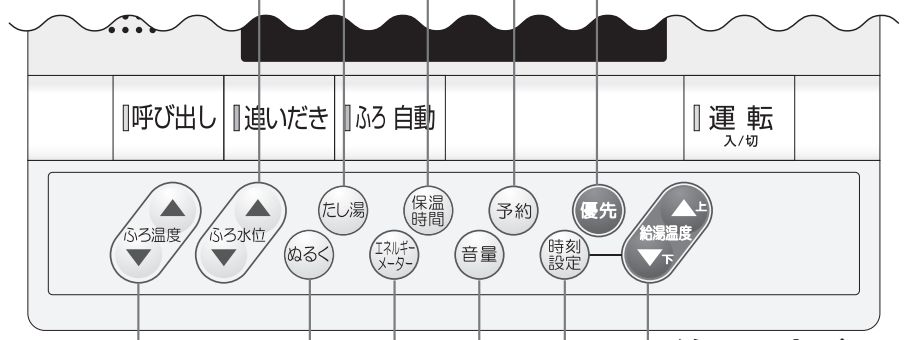

ふろ温度ボタン
ふろ温度を設定します。（→P.21）

ぬるくボタン
おふろに水をたします。（→P.26）

エネルギーメーターボタン
ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。（→P.43）

給湯温度ボタン（上下ボタン）
給湯温度の調節をします。

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。（→P.14）

音量ボタン
音量を変更します。（→P.15）
長押し→省電力モードの設定。解除をします。（→P.35）

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ温度表示
おふろの沸き上げ温度を℃で表示します。

ふろ水位表示/保温時間表示
ふろ自動運転の設定時にふろ水位や保温時間を表示します。

凍結予防運転表示F
凍結予防運転中に表示します。

ふろ予約表示
ふろ予約中に表示します。

ふろ水位バー
ふろ水位を水位バーで表示します。

音量表示
音量設定時に表示します。

時刻表示
現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示
不具合時のアラーム番号を表示します。

優先表示
この表示があるとき給湯温度の変更ができます

省電力表示
省電力に設定すると表示します。

クリーン表示
配管クリーン中に点滅します。

燃焼表示
機器の燃焼中に表示します。

給湯温度表示/高温表示
給湯温度を℃で表示します。
50℃以上に設定すると高温を表示します。



□トップ画面

浴室リモコンの運転を「入」にしたときに表示する画面です。
ふろ温度・現在時刻・給湯温度などを表示します。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

各部の名称とはたらき

■台所リモコン

XKR-A14A-CE9SV（別売品）

台所に設置して使用します。
給湯温度の設定や、ふろ自動・追いだき・予約運転・暖房静音・エネルックなどの操作ができます。

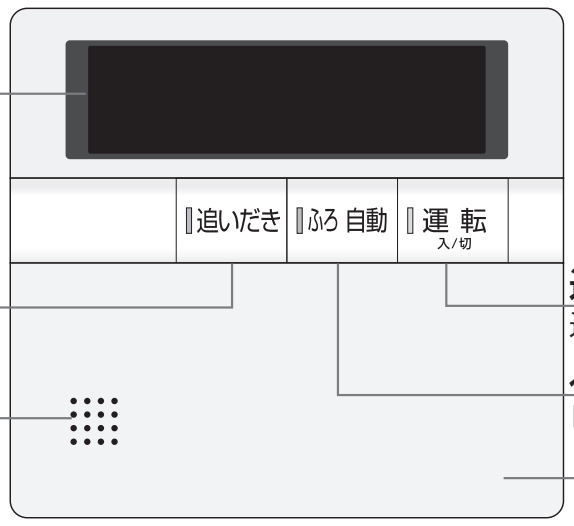

表示画面

追いだきボタン・ランプ[橙]（→P.25）
おふろのお湯を熱くします。

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」/「切」をします

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]（→P.19）
自動でおふろを沸かします。

スピーカー

ふた

台所リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

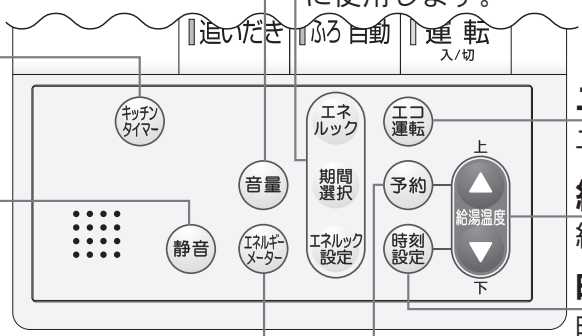

音量ボタン
音量を変更します。（→P.15）

エネルックボタン/期間選択ボタン/エネルック設定ボタン
ガス・湯・電気の使用状況、CO_2の排出状況を知りたいときに使用します。

キッチンタイマーボタン
30秒～60分のタイマーを利用できます。（→P.36）

エコ運転ボタン
エコ運転の「入」/「切」をします。（→P.33）

静音ボタン
暖房時の運転音を静かにします。（→P.32）

給湯温度ボタン（上下ボタン）
給湯温度の調節をします。

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。（→P.14）

エネルギーメーターボタン
ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。（→P.43）

予約ボタン
おふろの予約をします。（→P.23）

XKR-A14A-CDE9SV（別売品：暖房ボタン付タイプ）

XKR-A14A-CE9SV台所リモコンに暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。
XKR-A14A-CE9SVとの違いのみを説明します。
※リモコンの図はふたを開けた状態です。

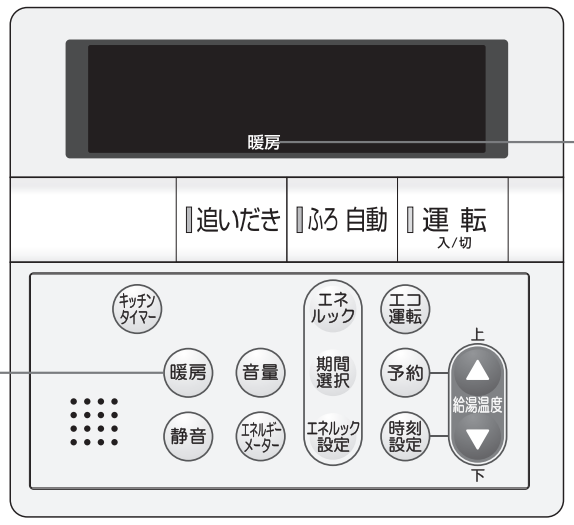

暖房表示
暖房運転中に表示します。

暖房ボタン
暖房運転をします。（→P.30）

各部の名称とはたらき

XKR-A14A-BCE9SV（別売品：浴室暖房ボタン付タイプ）

XKR-A14A-CE9SV台所リモコンに浴室暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。
XKR-A14A-CE9SVとの違いのみを説明します。
※リモコンの図はふたを開けた状態です。

浴室暖房表示
浴室暖房運転中に表示します。

浴室暖房ボタン
浴室暖房運転をします。（→P.31）

■増設リモコン　XSR-A11A-V（別売品）

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。
給湯温度の設定やふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転など一部の操作はできません。

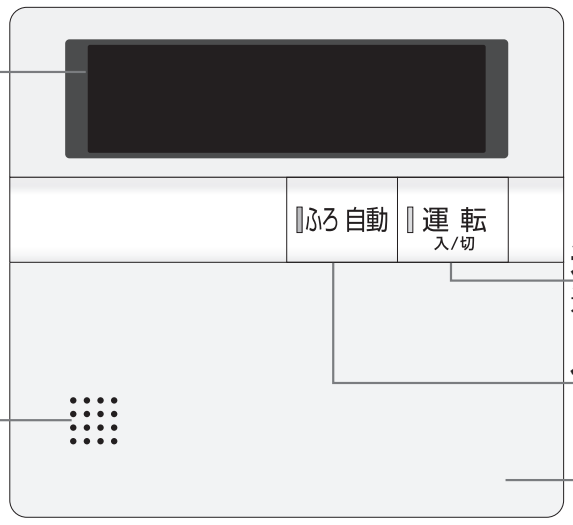

表示画面

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」/「切」をします

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]（→P.19）
自動でおふろを沸かします。

スピーカー

ふた

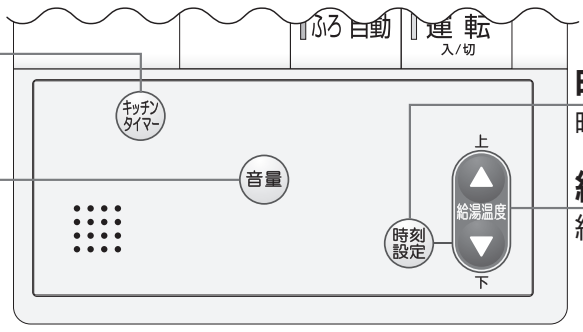

キッチンタイマーボタン
30秒～60分のタイマーを利用できます。（→P.36）

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。（→P.14）

音量ボタン
音量を変更します。（→P.15）

給湯温度ボタン（上下ボタン）
給湯温度の調節をします。

取扱説明書

型式	コード	型式	コード
XT4214ARSAW3CU	11033109078	XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	11033109079	XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	11033109080	XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	11033109081	XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	11033109082	XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4214ARSSW3CU	11033109083	XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	11033109084	XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	11033109085	XT4215ARS9SW3PU	11033109339
XT4214ARS9SW3CU	11033109086		
XT4214ARS0SW3CU	11033109087		

01

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

eco表示
エコ運転機能を「入」にすると表示します

ふろ予約表示
ふろ予約中に点灯します。
増設リモコンには表示しません。

達成度表示
ガス･湯･電気の目標値に対する達成度をイラストで表示します。
増設リモコンには表示しません。

クリーン表示
配管クリーン中に点滅します。

時刻表示
現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示
不具合時のアラーム番号を表示します。

音量表示
音量設定時に表示します。

省電力表示
省電力に設定すると表示します。

優先表示
この表示があるとき給湯温度の変更ができます。

凍結予防表示 F
凍結予防運転中に点滅表示します。

燃焼表示
機器の燃焼中に点灯します。

給湯温度表示/高温表示
給湯温度を℃で表示します。
50℃以上に設定すると高温を表示します。

□トップ画面

台所リモコンや増設リモコンの運転を「入」にしたときに表示する画面です。
現在時刻・給湯温度などを表示します。

ご利用前の準備 はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行います
■点検のポイント(→P.56)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にします
機器の下部にあります。

3 給湯栓を開けます
水が出ることを確認したら閉じます。

4 ガス栓を全開にします
機器の下部にあります。

5 電源プラグをコンセントに差し込みます
機器周辺にあります。

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

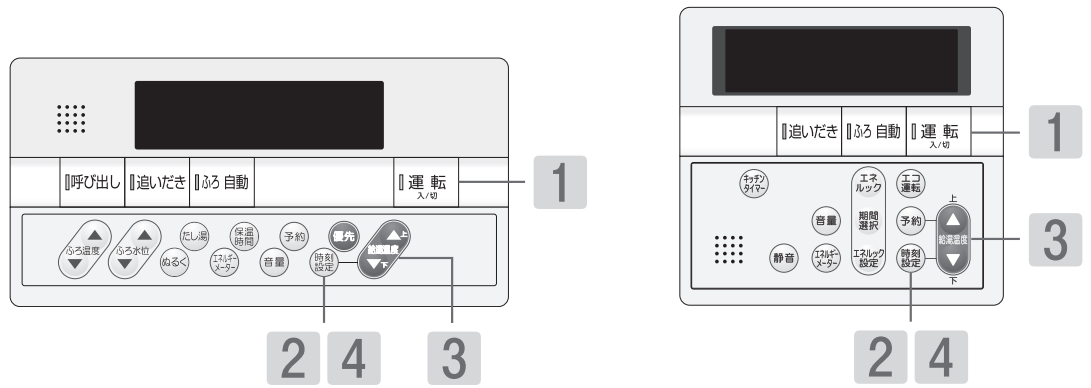

■現在時刻を合わせる

	操作	操作後の画面	説明
1	運転(入/切)を「入」にする		“現在時刻をセットしてください”
2	ふたを開け(時刻設定)を押す		“現在時刻です　上下ボタンで入力してください”
3	(上 給湯温度 下)で時刻を合わせる		
4	(時刻設定)を押す		“セットされました” ※(時刻設定)を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。

ご注意ください

- 現在時刻の設定がされていない場合には、エネルック(→P.41)を利用できません。(エネルック)を押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。必ず現在時刻を設定してください。

メモ

- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に8が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから**運転**ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「-- : --」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、**運転**ボタンを「入」にするたびに**“現在時刻をセットしてください”**と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50℃以上に設定していた場合には**“給湯温度○℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”**の音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 設定時に**上下**ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、**運転**ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

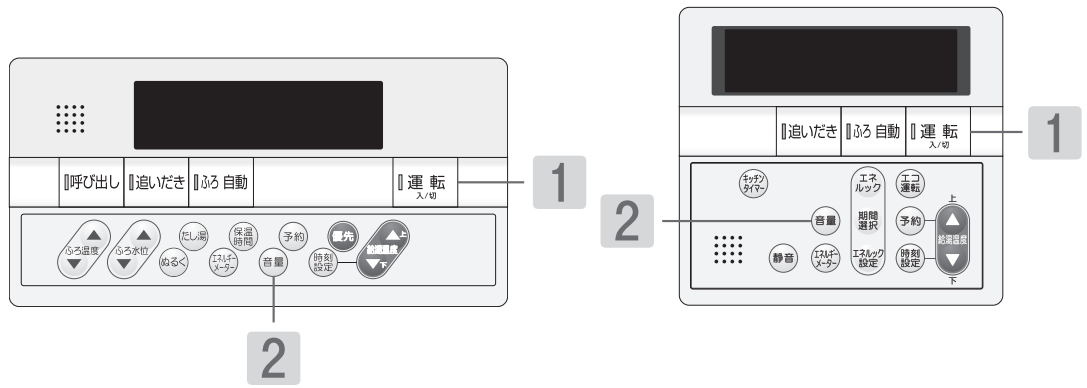

■音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操　作	操作後の画面	説　明
1　運 転 入/切 を「入」にする		
2　ふたを開け(音量)を押す		“音量2です　変更する場合はもう一度ボタンを押してください” 音量が点滅します。
(音量)を押して音量を調節する		“音量1です” (音量)を押す度に以下のように音量が変わります。 2→1→0→-→3
		しばらく(音量)の押し操作がないと設定を完了します。 “音量1にセットされました”

音量の目安　　2：工場出荷時

音 量	音声の大きさ	スイッチ音	警告音声・呼び出し音声 入浴お知らせ機能メロディ	音声ガイド 上段：(音量)を押した時 下段：設定完了時
3	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました
2	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました
1	小	小	中	音量1です 音量1にセットされました
0	無音声	小	中	音声を消します （音声ガイドはありません）
-	無音声	無音	中	音を消します （音声ガイドはありません）

メモ
- ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ●音量を0・-に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や**呼び出し**ボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声・入浴お知らせ機能のメロディは音量“中”で流れます。
- ●音量の設定は連動していません。それぞれのリモコンで設定を行ないます。

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

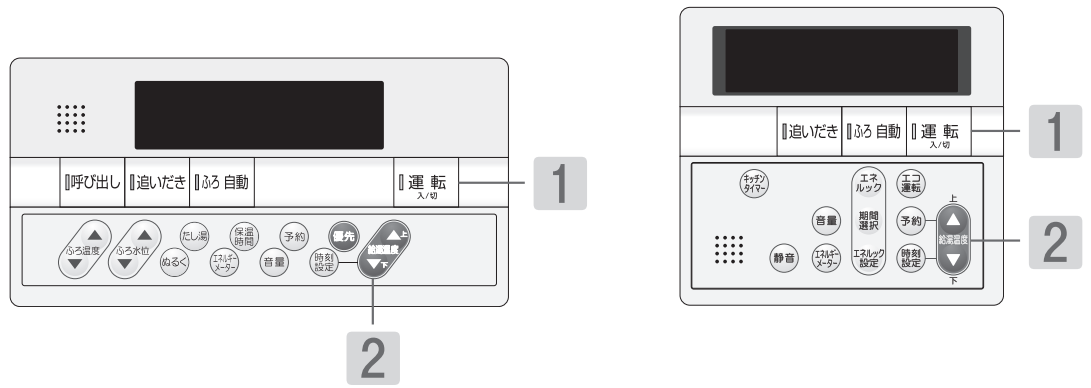

■お湯を使用する

操　作	操作後の画面	説　明
1　運 転 入/切 を「入」にする		“給湯温度、40℃です”
2　【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け 上 給湯温度 下 で調節する		“給湯温度、42℃にセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。 ※給湯温度が変更できない場合は、□給湯温度が変更できないときは（→P.17）をご覧ください。
お湯を出す　給湯栓を開ける 		浴室・増設リモコンでも(燃焼)を表示します。
お湯を止める　給湯栓を閉じる		(燃焼)が消灯します。 ※ただし、他の給湯栓が使用中のときや、ふろ自動運転のお湯張り中は消えません。

□給湯温度の目安

給湯温度の目安（単位：℃）　　40:工場出荷時

32　35 ¦ 37　38	39　40　41　42　43	44　45　46　48	50　55　60
低温 ¦ 食器洗いなど	シャワー・給湯など	給湯など	高 温

※50℃以上に設定した場合には、リモコン画面に高温を表示し、警告音声が流れます。

“給湯温度、50℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”

ご注意ください
- ●給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- ●夏場など水温が高い場合、低温に設定にしても給湯温度より高い湯温となることがあります。

取扱説明書

XT4214ARSAW$_3$CU　XT4215ARSAW$_3$PU
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU　XT4215ARS$_2$AW$_3$PU
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU　XT4215ARS$_4$AW$_3$PU
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU　XT4215ARS$_9$AW$_3$PU
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU　XT4215ARSSW$_3$PU
XT4214ARSSW$_3$CU　XT4215ARS$_2$SW$_3$PU
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU　XT4215ARS$_4$SW$_3$PU
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU　XT4215ARS$_9$SW$_3$PU
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

お湯を使うには

⚠警告 ●給湯・シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
●シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・**運転**ボタンを「切」にしない。
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

ご注意ください
●お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、リセット操作(→P.60)をしてからご使用ください。
●ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。
また、ふろ自動運転やたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.40)

お願い ●ふろ優先(→P.40)の場合、ふろ自動のお湯張り中・たし湯中は、リモコンの**給湯温度**ボタンを押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の変更はできません。
●55℃以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更できません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

メモ ●給湯・シャワーの使用中に、「追いだき」・「暖房」運転を行うと、出湯中のお湯の量が減る場合があります。
●ふろ優先(→P.40)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
●給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
●省電力待機中(→P.35)に**給湯温度**ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
●サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、給湯栓の機種や構造により、設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
●サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5～10℃高めにしてください。

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに優先の表示が必要です。

2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに優先が表示しているか確認してください。優先がない場合は**■浴室リモコンを優先にする**(→P.18)または**■台所(増設)リモコンを優先にする**(→P.18)をご覧ください。

優先とは

給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先を表示しています。
1つの機器から供給されている給湯栓(台所・洗面所・シャワーなど)からは、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思わぬ事故の原因になります。
このような事故などを防ぐために、優先があるリモコンでのみ、給湯温度が変えられるようになっています。
優先は、運転「入」にしたリモコンに表示します。

メモ ●台所リモコンで優先がないときに**給湯温度**ボタンを押すと“**給湯温度、浴室優先です　運転ボタンを入れ直してください**”と、音声ガイドが流れます。
●台所リモコンの運転「切」/「入」で優先を切り替える場合は、他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。

お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室・台所リモコンで説明します。

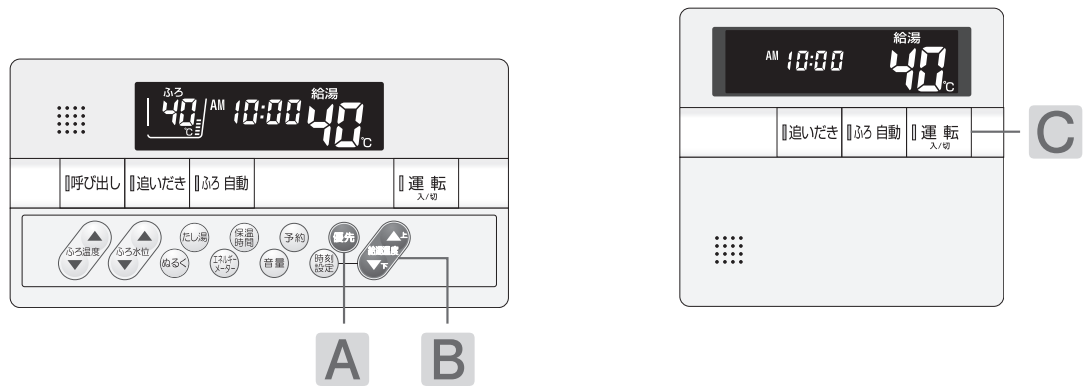

■浴室リモコンを優先にする

A・Bどちらかの方法で設定することができます。

	操作	操作後の画面	説明
A	【浴室リモコンで行う】 優先を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度と優先を表示します。 “**給湯温度、浴室優先です**”

	操作	操作後の画面	説明
B	【浴室リモコンで行う】 ふたを開け 給湯温度 を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度と優先が点灯します。 “**給湯温度、浴室優先です**”

■台所(増設)リモコンを優先にする

台所リモコンまたは浴室リモコンで設定することができます。

	操作	操作後の画面	説明
C	【台所リモコンで行う】 運転 入/切 を「切」にする 再度 運転 入/切 を「入」にする		❗他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。 優先を表示します。 ※ふろ自動や追いだき等が運転中の場合は、運転を停止します。 停止させたくない場合は、Aの方法で優先を切り替えてください。

	操作	操作後の画面	説明
A	【浴室リモコンで行う】 優先を押す		台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が消灯します。 “**給湯温度、台所優先です**”

メモ ●給湯優先切り替え時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。
●優先切り替え後の給湯温度が、50℃以上の場合には“**給湯温度、○℃です　熱い温度にセットされました　注意してください**”とお知らせします。
●別売の増設リモコンを設置している場合
・台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの**運転**ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

取扱説明書
XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU
1103331090078 1103331093332
1103331090079 1103331093333
1103331090080 1103331093334
1103331090081 1103331093335
1103331090082 1103331093336
1103331090083 1103331093337
1103331090084 1103331093338
1103331090085 1103331093339
1103331090086
1103331090087
01

自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

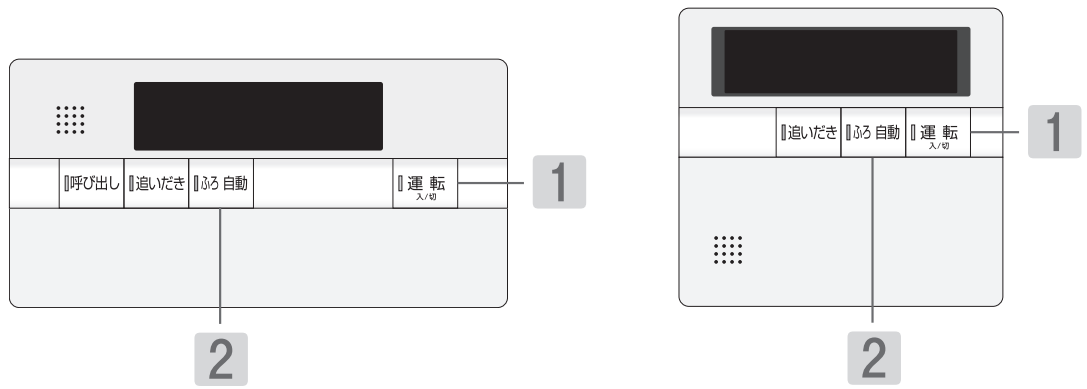

■ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
準備	浴槽の排水栓をしてふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.21 ～ 22)
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふろ 自動 を押す		“お湯張りを始めます　おふろの栓はしましたか” ふろ自動[橙]・湯・炎が点灯します。 設定水位に近くなると “もうすぐおふろに入れます”
	おふろが沸き上がると、保温に入ります		設定された温度に沸き上がると “おふろが沸きました” 湯・炎が消灯し、ふろ自動[橙]が[緑]に変わります。 ※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。
	保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます		保温時間が終了するとふろ自動[緑]が消灯します。

⚠警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

おふろ沸かしや保温を中止するには

操　　作	操作後の画面	説　　明
ふろ 自動 を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。トップ画面を表示します。

メモ ●給湯温度を５０℃以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、**“おふろが沸きました”**から **“給湯温度○℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”**に変わります。

自動でおふろを沸かすには

⚠警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

ご注意ください

●以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
2. 残り湯があってふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)
残り湯が循環口より高い位置にあってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)

●自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
■沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。

●おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、**ふろ自動**ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。

メモ
●ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
●台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は**“ふろ温度○℃です”**(○はお客様が設定したふろ温度)に続いて**“お湯張りを始めます　おふろの栓はしましたか”**と流れます。
●保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15 ～ 30分の間隔で行います。
●給湯優先(→P.40)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。

ふろ 使い方

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.19)の 1 ～ 2 と同じ操作で行います。
また、**■追いだき運転をする**(→P.25)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ

・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。

自動タイプ

・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。

・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。
特に残り湯がセット水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.25)と同じ操作で行ってください。
残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。
また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約5℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、**たし湯**ボタンを押してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

**リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。**

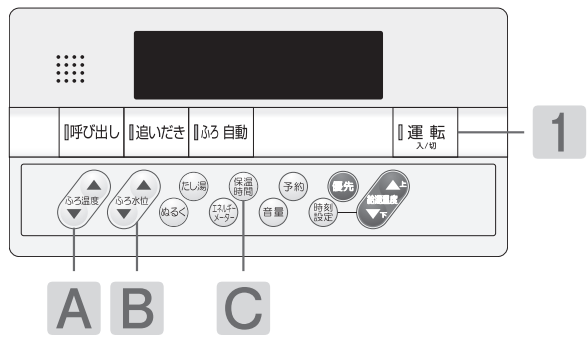

■ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操　作	操作後の画面	説　明
1　運 転 入/切 を「入」にする		
A　ふたを開け ふろ温度 で調節する		“ふろ温度、41℃にセットされました” ※設定した温度で音声ガイドが流れます。 ※省電力待機中に ふろ温度 を押すと“ふろ温度、○℃です”と音声が流れます。

ふろ温度の目安（単位：℃）　40:工場出荷時

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
低温				ぬるい			標準			あつい					

■ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操　作	操作後の画面	説　明
1　運 転 入/切 を「入」にする		
B　ふたを開け ふろ水位 を押す		“ふろ水位、5です” 水位が点滅します。
ふろ水位 で調節する		“ふろ水位、6です” ※水位につきましてはふろ水位の目安（→P.22）をご覧ください。 しばらく押し操作がないと操作を完了します。 “ふろ水位、6にセットされました”

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

ふろ水位の目安　□：工場出荷時

全自動タイプ

水位バー表示	洋バス設定 お湯の高さ	和バス設定 お湯の高さ
11	48cm	60cm
10	45cm	57cm
9	42cm	54cm
8	40cm	51cm
7	38cm	48cm
6	36cm（工場出荷時）	45cm
5	34cm	42cm（工場出荷時）
4	32cm	39cm
3	30cm	36cm
2	28cm	33cm
1	26cm	30cm

※ふろ水位とは、浴槽底からのお湯の高さのことです。

自動タイプ

水位バー表示	通常浴槽設定 お湯の量	大浴槽設定 お湯の量
11	300ℓ	500ℓ
10	260ℓ	400ℓ
9	240ℓ	300ℓ
8	220ℓ	260ℓ
7	200ℓ	240ℓ
6	180ℓ（工場出荷時）	220ℓ
5	160ℓ	200ℓ
4	140ℓ	180ℓ（工場出荷時）
3	120ℓ	160ℓ
2	100ℓ	140ℓ
1	50ℓ	50ℓ

※ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。

■保温時間の設定

保温時間を変更します。

操　作	操作後の画面	説　明
1　運 転 入/切 を「入」にする		
C　保温時間 を押す		“保温時間、4時間です　変更する場合はもう一度ボタンを押してください”
保温時間 を押して調節する		“保温時間、5時間です” ※保温しない場合は、“0”に設定してください。 しばらく押し操作がないと操作を完了します。 “保温時間、5時間にセットされました”

保温時間（単位：時間）　4：工場出荷時

0	1	2	3	4	5	6	7	8

※保温時間を押すたびに、1時間ずつ保温時間が増えます。8時間に達すると0時間に戻り、再び1時間ずつ保温時間が増えます。

ご注意ください

お願い
- 夏場など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- 浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(㎝)は、循環口の中心が浴槽下面から15㎝にあることを前提に設定されています。
- 全自動タイプのふろ水位は、通常洋バス設定で出荷されています。自動タイプのふろ水位は、通常通常浴槽設定で出荷されています。洋バス設定と和バス設定、通常浴槽設定と大浴槽設定を変更する場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

メモ
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ自動運転の保温中でもふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を変更することができます。

XT4214ARSAW3CU 1103310078 / XT4215ARSAW3PU 1103310332
XT4214ARS2AW3CU 1103310079 / XT4215ARS2AW3PU 1103310333
XT4214ARS4AW3CU 1103310080 / XT4215ARS4AW3PU 1103310334
XT4214ARS9AW3CU 1103310081 / XT4215ARS9AW3PU 1103310335
XT4214ARS0AW3CU 1103310082 / XT4215ARSSW3PU 1103310336
XT4214ARSSW3CU 1103310083 / XT4215ARS2SW3PU 1103310337
XT4214ARS2SW3CU 1103310084 / XT4215ARS4SW3PU 1103310338
XT4214ARS4SW3CU 1103310085 / XT4215ARS9SW3PU 1103310339
XT4214ARS9SW3CU 1103310086
XT4214ARS0SW3CU 1103310087
01

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

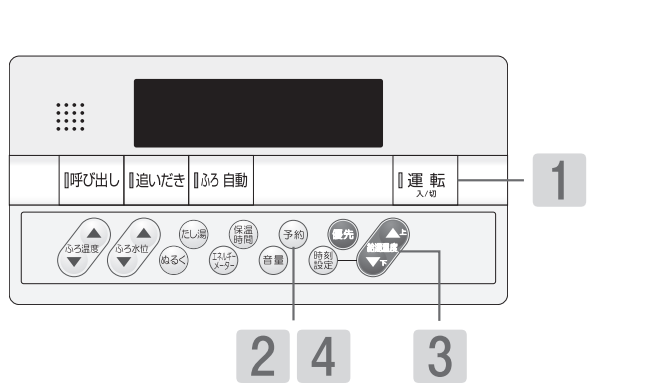

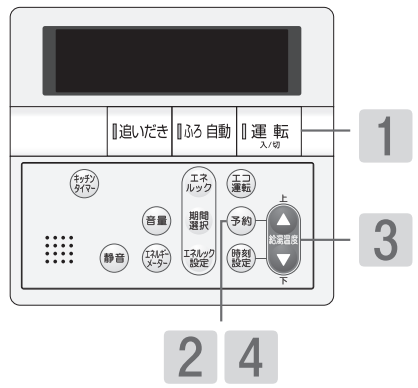

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操作		操作後の画面	説明
確認	**予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。** ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.14) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.21～22)		
準備	浴槽の排水栓をしてふたをします		
1	運転 を「入」にする		
2	ふたを開け(予約)を押す		“ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください” (時計)が点灯し、予約時刻が点滅します。 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
3	(上/下)を押して予約時刻を設定する		予約時刻の変更をしない場合は4の操作をします。
4	(予約)を押す		“ふろ予約されました　おふろの栓はしましたか” ※音声ガイドは浴室リモコンにも流れます。 予約時刻の点滅から現在時刻の点灯に戻ります。

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください

操作		操作後の画面	説明
5	予約した時刻におふろが沸き上がるように、ふろ自動運転が始まります		**“ふろ温度○℃です　お湯張りを始めます　おふろの栓はしましたか”** (時計)が消灯して、ふろ自動[橙]・(炎)が点灯します。
			おふろが沸き上がると **“おふろが沸きました”** 湯・(炎)が消灯し、ふろ自動[橙]が[緑]に変わります。

予約を解除するには

操作	操作後の画面	説明
【(時計)が点灯している場合】 ふたを開け(予約)を押す		**“ふろ予約、解除されました”** (時計)が消えて予約が解除されます。
【おふろ沸かしが始まっている場合】 ふろ 自動 を押す		ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。

メモ

- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ予約後に**運転**ボタンを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。
  また、ふろ予約後((時計)点灯中)は**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、**予約**ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
  再通電後、現在時刻を合わせてから再度**予約**ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--：--」になっている場合、**予約**ボタンは使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

ふろ 使い方

おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

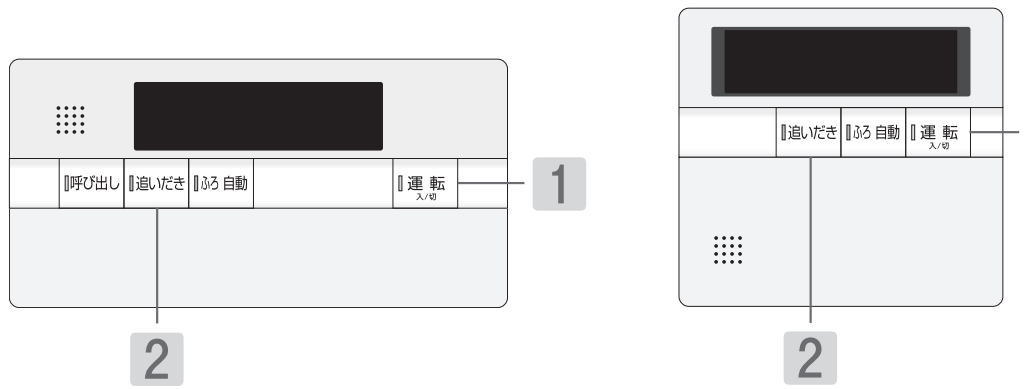

■追いだき運転をする

おふろを熱くします。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1　運転（入/切）を「入」にする		
2　追いだきを押す		“おふろを沸かします” 追いだき[橙]・（表示）・（表示）が点灯し、追いだき運転を開始します。 運転が終了すると、追いだき[橙]・（表示）が消え、（表示）も消えます。 “おふろが沸きました”

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

浴室リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2℃まで沸かします。 （追いだき時の最高温度：50℃） 浴槽の湯の温度が設定したふろ温度より2℃以上低い場合は、設定したふろ温度まで沸かします。
台所リモコンで操作	設定したふろ温度まで沸かします。

⚠警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運転終了後に、浴室リモコンで2の操作をする	“おふろを沸かします”

追いだき運転を中止するには

追いだきを押す		トップ画面を表示します。

⚠注意 ●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯（水）があることを確認する。
●浴室リモコンで追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50℃まで追いだきします。やけどにご注意ください。

お願い ●浴室リモコンの**追いだき**ボタンは長く（5秒以上）押さないでください。**追いだき**ボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。
誤って押し続けた場合はもう一度**追いだき**ボタンを押してください。

メモ ●台所リモコンで**追いだき**ボタンを押すと、**“おふろを○℃に沸かします”**（○℃はふろ温度）と音声ガイドが流れます。

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

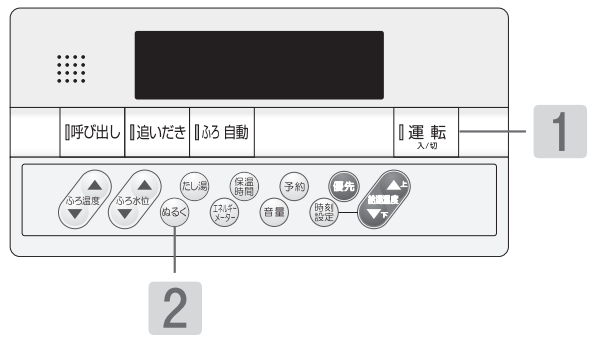

■ぬるく運転をする

おふろをぬるくします。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1　運転（入/切）を「入」にする		
2　ふたを開けぬるくを押す		“水をたします” 水が点灯し、ぬるく運転を開始します。 約12ℓの水を入れます。 運転が終了すると、水が消えます。

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運転終了後に2の操作をする	“水をたします”

ぬるく運転を中止するには

ふたを開けぬるくを押す		トップ画面を表示します。

ご注意ください
●ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。

メモ ●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	11033109078	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	11033109079	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	11033109080	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	11033109081	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	11033109082	11033109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	11033109083	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	11033109084	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	11033109085	11033109339
XT4214ARS9SW3CU		11033109086	
XT4214ARS0SW3CU		11033109087	

01

おふろのお湯を増やしたいときには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

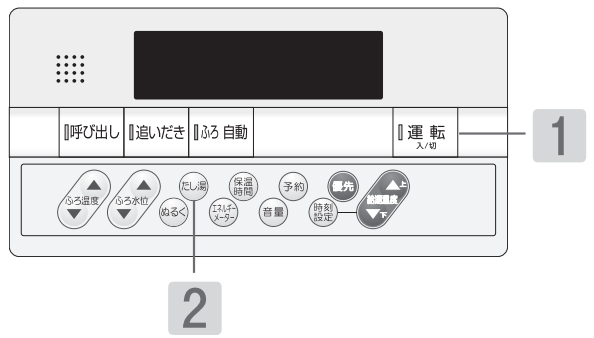

■たし湯運転をする

おふろのお湯を増やします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け たし湯 を押す		"お湯をたします" 湯・給湯が点灯し、たし湯運転を開始します。 ふろ温度のお湯を約24ℓ入れます。 運転が終了すると、湯・給湯が消えます。

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後に2の操作をする	"お湯をたします"

たし湯運転を中止するには

ふたを開け たし湯 を押す		トップ画面を表示します。

ご注意ください

●たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると設定したふろ温度で出湯(ふろ優先)されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。また、たし湯を一時中断(待機)させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯(給湯優先)する設定もできます。(→P.40)

●夏場など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

お願い

●**たし湯**ボタンを5秒以上押し続けると、手動配管クリーン運転を始めます。(→P.37)
誤って押し続けた場合はもう一度**たし湯**ボタンを押してください。

メモ

●ふろ優先(→P.40)の場合、たし湯運転中に給湯・シャワーを使用したり、給湯・シャワーの使用中にたし湯を開始すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。

●給湯温度を50℃以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用の時にたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に**"給湯温度○℃です　熱い温度にセットされました注意してください"**と音声ガイドが流れます。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ機能とは

入浴お知らせ機能(全自動タイプの機器で使用できます)

ご利用していただくための条件

1.リモコンの運転および入浴お知らせ機能が「入」になっていること注1
2.ふろ自動運転が完了していること注2

注1：工場出荷時の設定は「切」になっています。
注2：ふろ自動運転の保温中以外でも、入浴お知らせ機能を利用できますが、循環口より下に浴槽の水位が一度でも下がった場合は作動しません。

入浴お知らせ機能には、2つの機能があります。

1.入浴時間をメロディでお知らせする機能

あらかじめ設定した時間が経過すると、浴室リモコンからお知らせしてくれるので、決まった時間入浴したい場合に利用できます。



入浴を検知すると、経過時間のカウントが始まります
※浴槽から出たり、立ち上がったりした場合には、カウントはリセットされます。



設定時間が経過すると、メロディでお知らせします
また、継続して入浴していると、浴槽から出るまで5分毎にメロディでお知らせします
※メロディでお知らせ中にリモコンの**運転**ボタンを押すと、鳴っているメロディを停止します。(運転「切」にはなりません)

2.台所リモコンに入浴表示をする機能

入浴を検知している間は、台所リモコンに入浴中を示す表示が出るため、浴室に行かなくても誰かが入浴中であることがわかります。



※浴槽から出て、洗い場にいる間は表示しません。
※入浴中、浴室リモコンには入浴中を示す表示はありません。

こんな場合は利用できないことがあります

入浴お知らせ機能は浴槽の水位上昇を検知して行いますので、以下の場合には、機能を利用できないことがあります。

[入浴表示が出ない/消えない]
◎浴槽のお湯が満水状態で入浴する
◎ゆっくりお湯に入る/出る
◎体重が軽い方や、お湯のつかりが浅い
◎浴槽のサイズが大きい
◎循環口より下に浴槽のお湯の水位が下がる

[勝手に入浴表示が出る/消える]
◎浴槽に蛇口やシャワーでお湯(水)を足したり、浴槽からお湯を抜いたりする
◎体を大きく動かしたり、水面を大きく波立たせる
◎複数人で同時に入浴する

[設定時間が経過してもメロディーが鳴らない]
◎追いだき・ぬるく・たし湯(自動保温中の動作を含む)などを行う
※動作中、カウントは一時停止します。各動作終了後にカウントを再開するため、実際の時間より、多く時間がかかります。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU 1103309078
XT4214ARS2AW3CU 1103309079
XT4214ARS4AW3CU 1103309080
XT4214ARS9AW3CU 1103309081
XT4214ARS0AW3CU 1103309082
XT4214ARSSW3CU 1103309083
XT4214ARS2SW3CU 1103309084
XT4214ARS4SW3CU 1103309085
XT4214ARS9SW3CU 1103309086
XT4214ARS0SW3CU 1103309087
XT4215ARSAW3PU 1103309332
XT4215ARS2AW3PU 1103309333
XT4215ARS4AW3PU 1103309334
XT4215ARS9AW3PU 1103309335
XT4215ARSSW3PU 1103309336
XT4215ARS2SW3PU 1103309337
XT4215ARS4SW3PU 1103309338
XT4215ARS9SW3PU 1103309339

01

入浴お知らせ機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

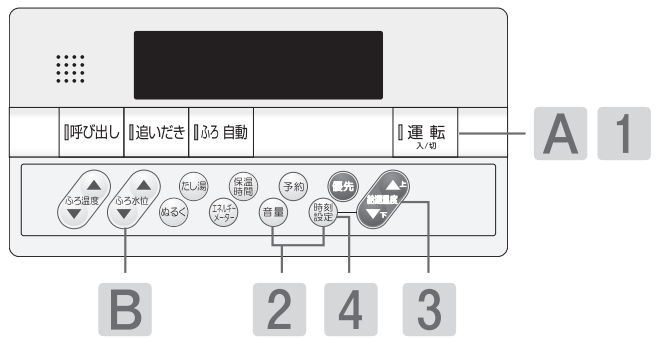

■入浴お知らせ機能を「入」にする　工場出荷時は「切」になっています。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
A	運転 入/切 を「入」にする		
B	ふたを開け ふろ水位▼ を3秒長押しする		■が4回点滅します。
入浴お知らせ機能を「切」にするには			
	A～Bの操作をします		■が2回点滅します。

メモ
- ●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ●入浴お知らせ機能のメロディの音の大きさは音量"2"より小さくはできません。

■入浴お知らせ機能の設定時間を変更する

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け 音量 と 時刻設定 を同時に押す		
3	▲▼ で時間を変更する		お知らせタイマーは5分単位で最大120分まで設定できます。
4	時刻設定 を押す		"セットされました"

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

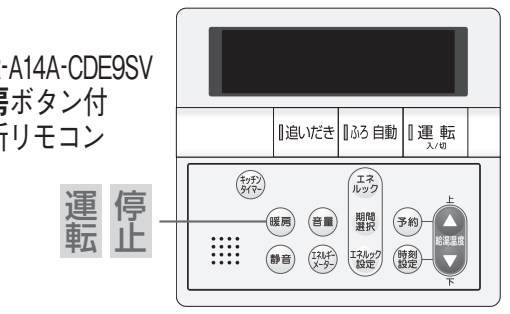

■暖房端末機器の運転/停止

暖房端末機器の「入」/「切」をします。
XKR-A14A-CDE9SV（**暖房**ボタン付台所リモコン）で操作します。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
運転	暖房端末機器のバルブを開ける ふたを開け 暖房 を押す		※ 運転 入/切 の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 **"暖房を始めます"** 暖房・♨を表示します。 ※ 運転 入/切 が「切」の場合でも、暖房・♨は表示されます。
停止	ふたを開け 暖房 を押し、暖房端末機器のバルブを閉じる		**"暖房を終わります"** 暖房が消えます。

メモ
- ●リモコンの**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく暖房運転ができます。
- ●暖房運転中のリモコンの♨は、リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、暖房端末機器の運転状態により点灯および消灯をします。
- ●暖房端末機器に運転スイッチがない場合や信号を接続していない場合は、**暖房**ボタン付の台所リモコンをご使用ください。
- ●暖房端末機器の運転方法・温度調節の方法については、暖房端末機器の取扱説明書をご覧ください。

ふろ 使い方　暖房

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU　11033109078　11033109332
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU　11033109079　11033109333
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU　11033109080　11033109334
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU　11033109081　11033109335
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU　11033109082　11033109336
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU　11033109083　11033109337
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU　11033109084　11033109338
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU　11033109085　11033109339
XT4214ARS9SW3CU　11033109086
XT4214ARS0SW3CU　11033109087

01

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

XKR-A14A-BCE9SV
浴室暖房ボタン付
台所リモコン

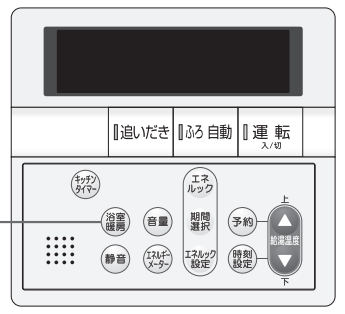

■浴室暖房の運転/停止

浴室暖房乾燥機の暖房運転(またはミストサウナ運転)の「入」/「切」をします。
XKR-A14A-BCE9SV (**浴室暖房**ボタン付台所リモコン)で操作します。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
運転	ふたを開け(浴室暖房)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 "浴室暖房を始めます" **浴室暖房**・(表示)を表示します。 ※(運転)が「切」の場合でも、**浴室暖房**・(表示)は表示されます。
停止	ふたを開け(浴室暖房)を押す		"浴室暖房を終わります" **浴室暖房**が消えます。

メモ
- リモコンの**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)ができます。
- 浴室暖房運転中(またはミストサウナ運転)のリモコンの(表示)は、リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、浴室暖房乾燥機の運転状態により点灯および消灯をします。
- 浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)を行っているときに(浴室暖房)を押すと、浴室暖房乾燥機の運転が止まります。
  また、暖房以外の運転を行っているときに(浴室暖房)を押すと浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)に切り替わります。
- 浴室暖房乾燥機の運転方法・温度調節の方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

■ミストサウナ準備完了お知らせ機能

ミストサウナを快適にご利用していただくために、浴室へ入るタイミングをメロディと音声でお知らせします。

	操　　作	説　　明
お知らせ	浴室が暖まりミストサウナ入浴の準備が完了すると、台所リモコンからメロディと音声が流れます	"ミストサウナの準備ができました" ❗浴室リモコンからはお知らせの音声は流れません。

メモ
- ミストサウナ準備完了お知らせ機能は、このシステムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されている場合のみ、ご利用が可能です。
- 台所リモコンの(浴室暖房)でミストサウナ運転を行うには、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機がミストサウナ運転を行う設定になっていることが必要です。
- ミストサウナ準備完了をお知らせするに設定している場合は、ミストサウナ付浴室暖房乾燥機のリモコンでミストサウナ運転を「入」にした場合にも、台所リモコンからお知らせの音声が流れることがあります。
- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。操作方法については、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機付属の取扱説明書をご覧ください。

暖房静音について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

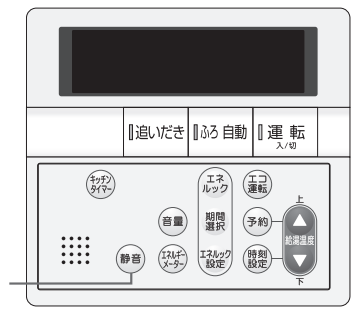

■暖房静音の設定

暖房能力を低下させ、暖房運転音を通常より静かにします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
設定	ふたを開け(静音)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 "暖房静音セットされました" **静音**を表示します。 ※**運転**ボタンが「切」の場合でも**静音**は表示されます。

■暖房静音の解除

	操　　作	操作後の画面	説　　明
解除	ふたを開け(静音)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 **静音**が消えます。 "暖房静音解除されました"

メモ
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの**運転**ボタンを「切」にしても設定は解除されません。
- 暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

取扱説明書

XT4214ARSAW$_{3}$CU	110333109078
XT4214ARS$_{2}$AW$_{3}$CU	110333109079
XT4214ARS$_{4}$AW$_{3}$CU	110333109080
XT4214ARS$_{9}$AW$_{3}$CU	110333109081
XT4214ARS$_{0}$AW$_{3}$CU	110333109082
XT4214ARSSW$_{3}$CU	110333109083
XT4214ARS$_{2}$SW$_{3}$CU	110333109084
XT4214ARS$_{4}$SW$_{3}$CU	110333109085
XT4214ARS$_{9}$SW$_{3}$CU	110333109086
XT4214ARS$_{0}$SW$_{3}$CU	110333109087
XT4215ARSAW$_{3}$PU	110333109332
XT4215ARS$_{2}$AW$_{3}$PU	110333109333
XT4215ARS$_{4}$AW$_{3}$PU	110333109334
XT4215ARS$_{9}$AW$_{3}$PU	110333109335
XT4215ARSSW$_{3}$PU	110333109336
XT4215ARS$_{2}$SW$_{3}$PU	110333109337
XT4215ARS$_{4}$SW$_{3}$PU	110333109338
XT4215ARS$_{9}$SW$_{3}$PU	110333109339

01

エコ運転機能

エコ運転機能とは

エコ出湯・エコ保温・エコアラームの３つの機能をいいます。

1.エコ出湯機能
およそ５ℓ／分の出湯量のとき、低温（32℃）のお湯になります。

出湯中は給湯温度を点滅で表示します。

2.エコ保温機能
ふろ自動運転の保温中、ふろ温度を保つための追いだき間隔を長くします。

3.エコアラーム機能
10分以上お湯を出し続けていると、警告音でお知らせします。

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

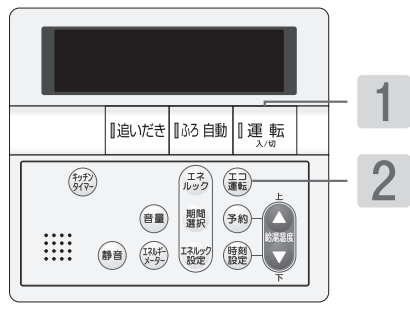

■エコ運転機能を「入」にする

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け エコ運転 を押す		eco を表示します。

エコ運転機能を「切」にするには

操　　作	操作後の画面	説　　明
1～2の操作をします		eco が消えます。

ご注意ください

- 給湯温度を48℃以上に設定している場合には、エコ出湯の機能がはたらきません。
- エコ保温を設定している場合は、保温中のたし湯(全自動タイプのみ)は行いませんので、お湯の汲み出しなどで、循環口が湯面より出ないようにしてください。アラームが表示される場合があります。

お願い

- サーモスタット式混合水栓をご利用の場合のエコ出湯は、水温が高くなる夏場などでは湯温が安定しない場合があります。このような場合は、給湯栓を開いて出湯量を多くしてください。
- 夏場など水温が高い場合、エコ出湯中でもお湯の温度がリモコンの温度表示よりも高く(熱く)なることがありますので、必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。

メモ

- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご使用の場合、エコ出湯の機能がはたらき、湯温がぬるく(冷たく)なる場合があります。
- エコ出湯中に出湯量がおよそ7ℓ/分を超えると通常の給湯温度で出湯します。また、通常の給湯温度で出湯中に出湯量が5ℓ/分を下回るとエコ出湯になります。
- エコアラームが発生した場合は、お湯を止めるかリモコンの操作をすると解除されます。
- エコアラームのお知らせ音は、リモコンの音量を 0 ・ - に設定していると流れません。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- エコ機能をすべて[OFF]にするとエコ運転は「切」になります。

エコ運転機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

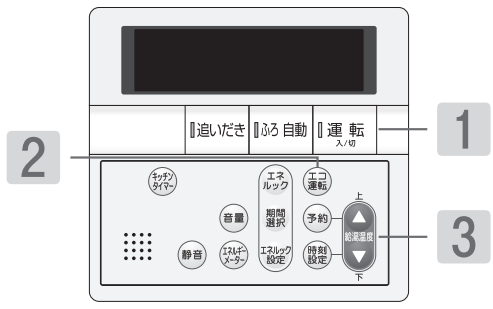

■エコ運転機能の設定を変更する

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け エコ運転 を3秒以上長押しする		点滅して表示します。
3	エコ運転 を押すと番号が切り替わります		
	給湯温度 ▲▼ を押すと状態が切り替わります		※工場出荷時のエコ出湯・エコ保温・エコアラームはすべて On になっています。

番号	エコ運転	状態	エコ内容
1	エコ出湯	ON/OFF	台所優先(→P.18)のとき、利用が可能です。 およそ5ℓ/分の出湯量で使用すると、低温(32℃)で出湯します。 エコ出湯中は点滅で給湯温度を表示します。
2	エコ保温	ON/OFF	保温時のおふろ沸かしの間隔を通常の倍の時間で行います。 また、全自動タイプの機器であっても、保温中の足し湯は行いません。
3	エコアラーム	ON/OFF	定流量で10分以上出湯し続けた場合に警告音で知らせます。 警告音は解除されるまで、1分毎にお知らせします。 警告音はリモコンのボタンを押すと解除します。(**呼び出し**ボタンを押すと警告音の解除とともに、呼び出し動作も行います)

メモ

- エコ出湯中は、給湯温度の変更はできません。**給湯温度**ボタンを押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴ります。

便利な使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103331090 78	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

省電力機能について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

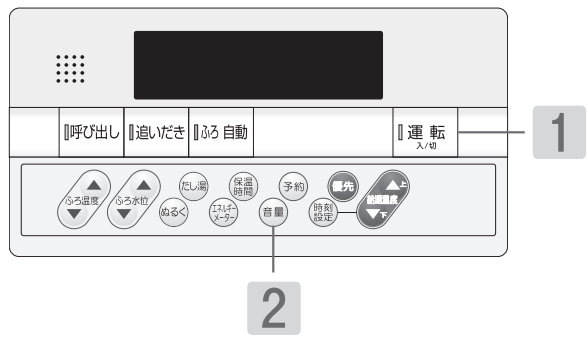

■省電力の解除　リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1 運 転 入/切 を「入」にする	ふろ 40 ℃ AM 10:00 給湯 優先 40 ℃ 省電力	省電力を表示しています。
2 ふたを開け 音量 を5秒以上押す	ふろ 40 ℃ AM 10:00 給湯 優先 40 ℃	省電力が消えます。 “省電力、解除されました”

■省電力の設定　リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1 運 転 入/切 を「入」にする	ふろ 40 ℃ AM 10:00 給湯 優先 40 ℃	省電力が消えています。
2 ふたを開け 音量 を5秒以上押す	ふろ 40 ℃ AM 10:00 給湯 優先 40 ℃ 省電力	省電力を表示します。 “省電力、セットされました” 5分以上リモコン操作がない場合、画面表示が消えます。(省電力待機中)

省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

ご注意ください

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。

呼び出し　追いだき　ふろ 自動

リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- お湯を使用しているとき
- 給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ふろ自動運転中(保温を含む)

お願い

●省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからご使用ください。

メモ

●省電力は**運転**ボタンの「入」/「切」では解除できません。
●省電力待機中は、運転ランプが少し暗くなります。
●台所・増設リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの**呼び出し**ボタンが押されたときは、台所・増設リモコンは画面の表示をしないまま**“おふろで呼んでいます”**と音声のみが流れます。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

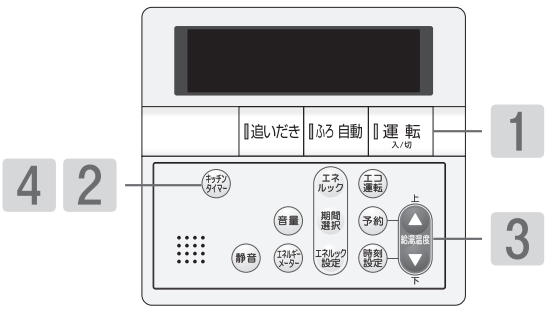

■キッチンタイマーを使用する 30秒～60分までのタイマーを利用できます。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1 運 転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40 ℃	
2 ふたを開け キッチンタイマー を押す	00.00	“上下ボタンで入力してください”
3 上/下 でタイマー時間を合わせる	03.00	キッチンタイマーは30秒単位で最大60分まで設定できます。
4 キッチンタイマー を押す	02.59 省電力 給湯 優先 40 ℃	カウントダウンを始めます。 ※カウントダウンは1秒刻みで表示します。 終了するとチャイムでお知らせします。

キッチンタイマーを中止するには

ふたを開け キッチンタイマー を押す	トップ画面を表示します。

メモ

●タイマー時間を合わせた後、キッチンタイマー を押さずに5秒経過すると、チャイムが鳴ると同時にカウントダウンを始めます。

便利な使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU　110333109078　110333109332
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU　110333109079　110333109333
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU　110333109080　110333109334
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU　110333109081　110333109335
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU　110333109082　110333109336
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU　110333109083　110333109337
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU　110333109084　110333109338
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU　110333109085　110333109339
XT4214ARS9SW3CU　110333109086
XT4214ARS0SW3CU　110333109087

01

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

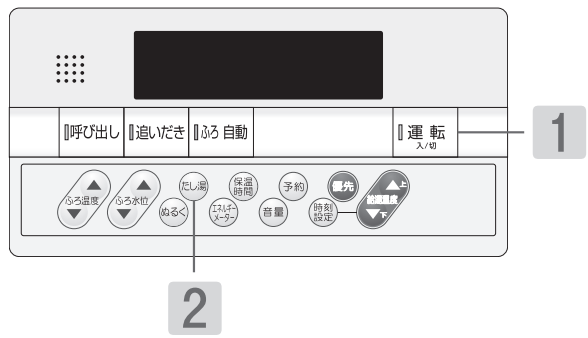

■手動配管クリーンをする

追いだき配管内の残り湯をきれいなお湯で流し出します。

	操作	操作後の画面	説明
1	運転（入/切）を「入」にする		
2	ふたを開け5秒以上（たし湯）を押す 手動配管クリーンを開始します		**“配管クリーンを始めます”** クリーンが点滅します。 6ℓのお湯（ふろ温度）を1分弱で流し、自動停止します。

手動配管クリーンを中止するには

操作	説明
ふたを開け（たし湯）を押す	**“配管クリーンを終わります”** トップ画面を表示します。

メモ
●給湯優先（→P.40）になっている場合は、手動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、手動配管クリーンを待機します。給湯・シャワーを終了すると、再開します。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
リモコンの操作はありません。

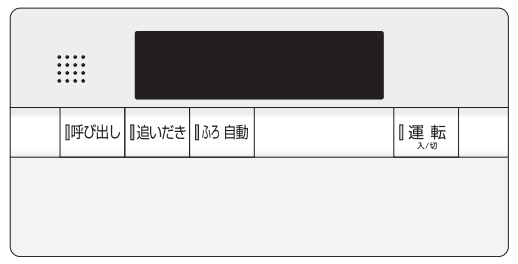

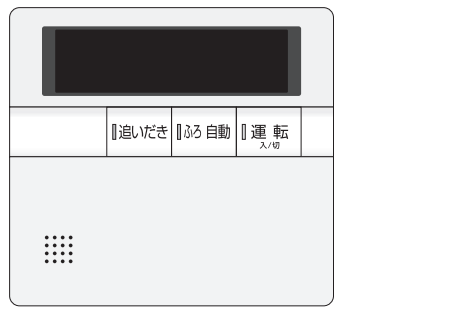

■自動配管クリーンをする

全自動タイプの機器はふろ自動運転終了後の排水時に自動で行います。

	操作	説明
条件	1. ふろ自動運転終了後、残り湯が循環口より上にあること 2. 排水中に給湯等を使用していないこと	※リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。
1	おふろの栓を抜きます 残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります 運転（入/切）が「入」の場合は、右図の画面が表示されます	※浴槽の水（お湯）を排水するときは、**必ず（ふろ 自動）の消灯を確認**してください。点灯している場合は（ふろ 自動）を押します。 6ℓのお湯（または水）を1分弱で流し、自動停止します。

メモ
●自動配管クリーンはリモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。
ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
●リモコンの**運転**ボタン「入」の時にはふろ温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
●自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、動作を終了します。
●ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出し等で 浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
●自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。（→P.39）

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

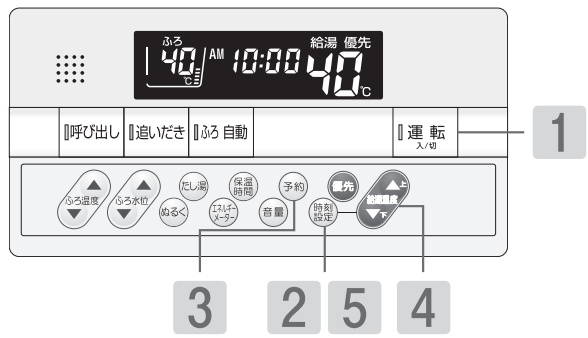

■自動配管クリーンをしない

自動配管クリーン機能を動作しないようにします。（全自動タイプのみ）

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転（入/切）を「切」にする		
2	ふたを開け2秒以上（時刻設定）を押す	1 0	1が点滅します
3	（予約）を押す	1 0	0へ点滅が変わります
4	（給湯温度 上/下）を押して1を選択する	1 1	0→自動配管クリーンをする（工場出荷時） 1→自動配管クリーンをしない
5	（時刻設定）を押す		“セットされました”

メモ ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

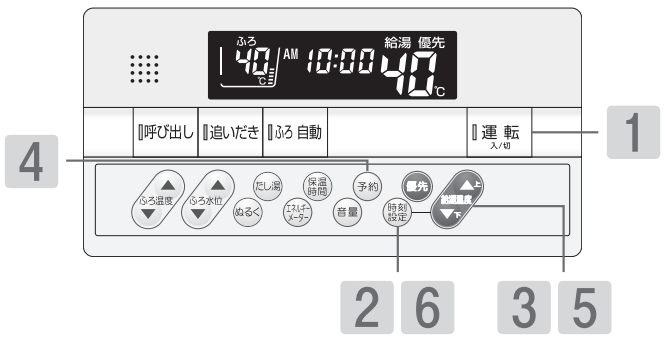

■給湯優先に変更する

お湯張りやたし湯中でも給湯・シャワーを給湯温度で使用できるようにします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転（入/切）を「切」にする		
2	ふたを開け2秒以上（時刻設定）を押す	1 0	※自動タイプの機器では2の画面表示にはなりません。4の画面表示になります。
3	（給湯温度 上/下）を押して2を選択する	2 0	2が点滅します
4	（予約）を押す	2 0	0へ点滅が変わります
5	（給湯温度 上/下）を押して1を選択する	2 1	0→ふろ優先（工場出荷時） 1→給湯優先
6	（時刻設定）を押す		“セットされました”

ふろ優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯の同時使用が可能です。 給湯・シャワーは設定したふろ温度で出湯します。
給湯優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断（待機）します。 給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。

メモ ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	11033109078	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	11033109079	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	11033109080	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	11033109081	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	11033109082	11033109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	11033109083	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	11033109084	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	11033109085	11033109339
XT4214ARS9SW3CU		11033109086	
XT4214ARS0SW3CU		11033109087	

01

エネルックとは

エネルックとは、本体機器で使用したガス・お湯（水道）とご家庭で使用した電気のエネルギーの目安使用量や目安使用金額・目安のCO_2（二酸化炭素）排出量を表示すると共に、目標の設定・結果を表示することでエネルギーの消費を身近に感じることのできる機能です。
※電気の表示をするためには、Xデンリョクソクテイ - 2P（別売品）の接続が必要です。

□こんな表示ができます□

エネルギーの目安使用量やCO_2の排出量を確認できます（→P.44）

※ガス・湯・電気の目安の使用量をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。



※ガス・湯・電気を合わせたCO_2排出量を日・月・年単位で確認することができます。

エネルギーの瞬時目安使用量が確認できます（→P.43）

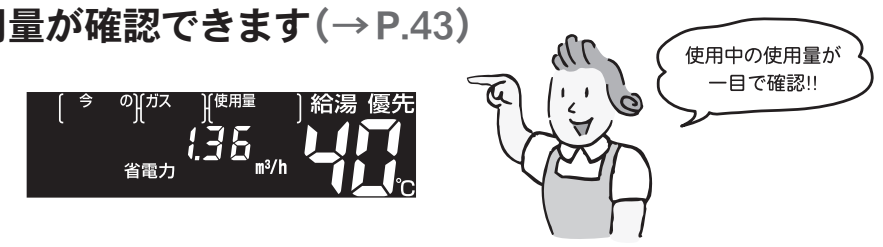

□達成状況を確認できます□

エネルギーの達成状況をメイン画面に表示できます（→P.47）

※ガス・湯・電気・CO_2いずれかの達成状況を台所リモコンのメイン画面に表示することができます。

※達成状況に応じて４種類のイラストで表示します。

☆単価や目標金額を設定すると☆

エネルギーの目安使用料金が確認できます（→P.44）

※ガス・湯・電気の目安の使用料金と達成状況をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。

エネルックとは

□表示される数値について□

エネルックで表示されるガス・水道の数値は本体機器で使用した目安の使用量です。
電気の数値は家庭全体で使用した目安の電力使用量です。
お手元に届くガス・水道・電気の検針量とは異なります。

ガス・水道の使用量は給湯機器内を通った分が表示されます。
機器を通らずに使用したガス・水道は使用量の中には含まれません。
例えば次のような製品の使用分は含まれません。

※パルス発信機能付きガスメーター・水道メーターとXデンリョクソクテイ - 2Pを接続することによって、家全体のガス・水道使用量を表示することも可能です。

エネルックで表示されるガスや水道使用料金には基本使用料は含まれません。

ご家庭で支払われる使用料金は、リモコンに表示される金額で請求されることはありません。各メーターの使用量に応じて請求されます。

☆日にちは経過日数で管理します☆

初めて電源を入れた日または経過日数をリセット後の午前０時から計測を始めます。（→P.50）



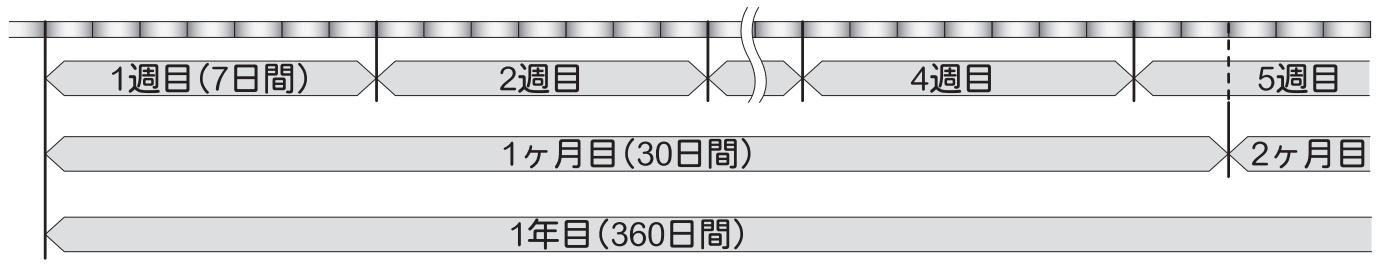

エネルック

II — 23

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	1103331090 78
XT4214ARS2AW3CU	110333109079
XT4214ARS4AW3CU	110333109080
XT4214ARS9AW3CU	110333109081
XT4214ARS0AW3CU	110333109082
XT4214ARSSW3CU	110333109083
XT4214ARS2SW3CU	110333109084
XT4214ARS4SW3CU	110333109085
XT4214ARS9SW3CU	110333109086
XT4214ARS0SW3CU	110333109087
XT4215ARSAW3PU	110333109332
XT4215ARS2AW3PU	110333109333
XT4215ARS4AW3PU	110333109334
XT4215ARS9AW3PU	110333109335
XT4215ARSSW3PU	110333109336
XT4215ARS2SW3PU	110333109337
XT4215ARS4SW3PU	110333109338
XT4215ARS9SW3PU	110333109339

01

エネルギーの使用状況を確認するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

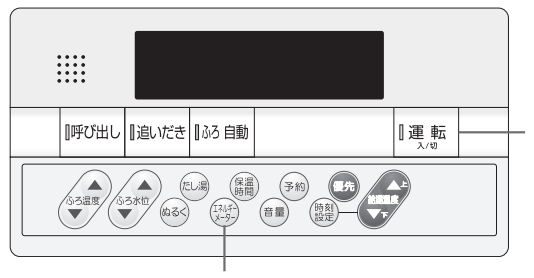

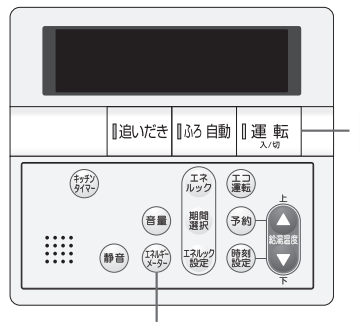

■エネルギーメーターを表示する

現在使用中のエネルギー使用量を画面に表示します。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1 運転 入/切 を「入」にする		
2 ふたを開け エネルギーメーター を押す		ガスの使用量を表示します。
3 エネルギーメーター を押す		お湯の使用量を表示します。
4 エネルギーメーター を押す		電気の使用量を表示します。 ※電気の使用量を表示するにはXデンリョクソクテイ-2P(別売品)の接続が必要です。
5 エネルギーメーター を押す		現在時刻表示に戻ります。

メモ

- ●エネルギーメーターでは、給湯暖房用熱源機で使用したガスおよびお湯の使用量と家全体で使用した電気の使用量を表示します。
- ●エネルギーメーター表示は金額表示されません。
- ●エネルギーメーターを表示したまま省電力モードに入ったり、**運転**ボタンを「切」にすると、次回画面を表示するときは、現在時刻表示になります。

エネルギーの使用量を確認するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

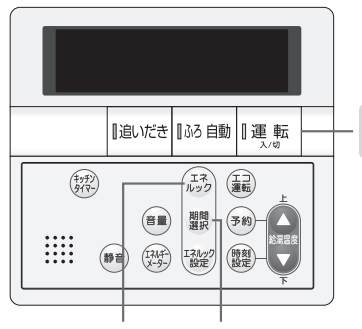

■エネルックを見る

エネルギーの使用量を日・月・年で確認できます。

操　　作	操作後の画面	説　　明
1 運転 入/切 を「入」にする		
2 **【エネルギー別の使用量を見る】** ふたを開け エネルック を押す エネルック を押すと初回はガス→湯→電気→CO_2排出量と項目が変わります。項目を一巡すると、トップ画面に戻ります。 トップ画面に戻らずに終了した場合、前回最後に表示した項目・期間から表示します。	**[使用量表示]**  **[使用金額表示]** 	今日のガスの使用量を表示します。 **■料金単価・目標を設定する**(→P.45)で単価を設定している場合は使用量と使用金額を交互に表示します。 ※電気の使用量を表示するにはXデンリョクソクテイ-2P(別売品)の接続が必要です。
3 **【期間別の使用量を見る】** 期間選択 を押す 期間選択 を押すと前日→今月→前月→今年→前年→今日→前日→…と期間が変わります。 **【期間別の目標を見る】** エネルック設定 を押す	 **[目標量表示]** **[目標金額表示]** 	前日のガスの使用量を表示します。 エネルック設定 を押し続けている間、表示します。 **■料金単価・目標を設定する**(→P.45)で単価と目標を設定している場合は目標量と目標金額を交互に表示します。

メモ

- ●現在時刻を設定していない場合は、エネルック を押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴り、利用できません。
- ●単価を設定していない場合は、量(m^3・kWh)で表示します。
- ●目標を設定していない場合は、**【期間別の目標を見る】**ことはできません。エネルック設定 を押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴ります。
- ●目標を設定している場合はエネルック画面に達成度のイラスト(→P.49)を表示します。

エネルック

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU	
XT4214ARS0SW3CU	

11033109078	11033109332
11033109079	11033109333
11033109080	11033109334
11033109081	11033109335
11033109082	11033109336
11033109083	11033109337
11033109084	11033109338
11033109085	11033109339
11033109086	
11033109087	

01

エネルックの設定を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

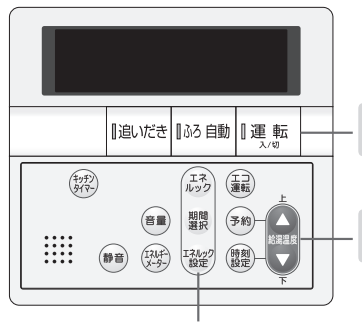

■料金単価・目標を設定する　エネルギーの使用量と目標を金額や量で設定します。

	操作	操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開け エネルック設定 を押す 上 給湯温度 下 で設定する	目標 Auto 省電力 給湯 優先 40℃	"上下ボタンで入力してください" Auto→目標自動更新する（工場出荷時） OFF→目標自動更新しない
3	**【Auto（目標自動更新する）を選択した場合】** エネルック設定 を押す 上 給湯温度 下 で設定する ※設定範囲は以下の通りです。 単価……… 0～999円(1円単位) エネルック設定 を押す度にガス料金単価→湯料金単価→電気料金単価→トップ画面を表示します。	料金単価 ガス 100円 省電力 給湯 優先 40℃ 料金単価 ガス 120円 省電力 給湯 優先 40℃	"ガスの料金単価を上下ボタンで入力してください" ※Autoでは目標の設定・変更をすることができません。

○目標とするデータは前年同月（12ヶ月前）のデータが適用されます。
前年同月（12ヶ月前）のデータがない場合は前月データが適用されます。
新規使用でデータがない場合やデータの初期化が行われた場合は、1週間経過するまで、目標を表示しません。1週間経過後は1週間のデータを1ヶ月に換算し、目標として設定します。
○単価を設定するとエネルック（→P.44）を金額で表示します。
0円で設定するとエネルック（→P.44）を量で表示します。

次ページへ

エネルックの設定を変更するには

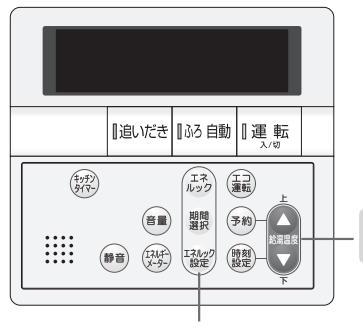

	操作	操作後の画面	説明
3	**【OFF（目標自動更新しない）を選択した場合】** エネルック設定 を押す 上 給湯温度 下 で設定する	料金単価 ガス 100円 省電力 給湯 優先 40℃ 料金単価 ガス 120円 省電力 給湯 優先 40℃	"ガスの料金単価を上下ボタンで入力してください"
	※設定範囲は以下の通りです。 単価……… 0～999円/m³, kWh（1円単位） 目標（金額）….100～99900円（100円単位） 10.00万円～99.99万円（100円単位） 目標（量）…… 0～9999m³, kWh		
	エネルック設定 を押す度にガス料金単価→ガス料金目標→湯料金単価→湯料金目標→電気料金単価→電気料金目標→トップ画面を表示します。		※OFFで料金単価を0円で設定した場合は、料金ではなく量で目標を設定します。
	[料金単価を入力した場合]	料金単価 ガス 120円 省電力 給湯 優先 40℃ 料金 目標 ガス 3600円 省電力 給湯 優先 40℃	"ガスの1ヶ月の料金目標を上下ボタンで入力してください" 1ヶ月の使用量の目標を金額で設定します。
	[料金単価を入力しない（0円の）場合]	料金単価 ガス 0円 省電力 給湯 優先 40℃ 目標 ガス 30m³ 省電力 給湯 優先 40℃	"上下ボタンで入力してください" 1ヶ月の使用量の目標を量で設定します。

○単価を0円で設定した場合は、目標を量で設定します。
○目標を量で設定した後で単価を設定すると、目標の量を金額に換算して表示します。
○単価および目標金額が設定されているときに単価が0円に設定されたら、変更前の単価で目標金額を量に換算して表示します。

メモ
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●Xデンリョクソクテイ・2Pを設置していない場合は、電気料金単価・電気料金目標の設定画面を表示しません。
●ガス・水道・電気料金は［使用量のお知らせ］などの明細書を参考にしてください。（各明細書について不明な場合は各事業者にお問い合わせください）

エネルック

取扱説明書

XT4214ARSAW₃CU	XT4215ARSAW₃PU
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU	
XT4214ARS0SW3CU	

1103331090787	1103331093332
1103331090079	1103331093333

エネルックの設定を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

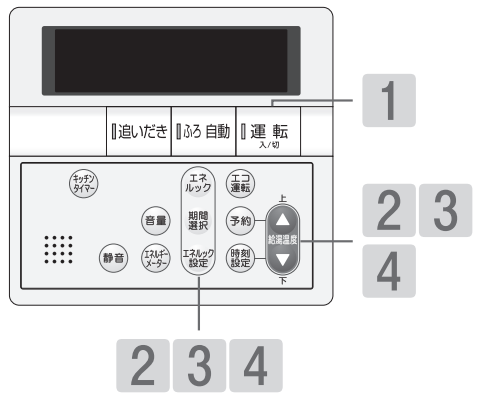

■CO2排出係数と達成度に関する設定をする

CO_2の排出係数・達成度を表示する項目・目標警告音の設定します。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開け エネルック設定 を2秒以上押す	ガス CO_2 2.21 省電力 給湯 優先 40℃	“ガスのCO_2排出係数を上下ボタンで入力してください”
	上 給湯温度 下 で数値を入力する	ガス CO_2 2.29 省電力 給湯 優先 40℃	※CO_2排出係数の設定範囲は0.00～9.99kgです。0.01単位で設定できます。
3	エネルック設定 を押す	湯CO_2 0.36 省電力 給湯 優先 40℃	“水道のCO_2排出係数を上下ボタンで入力してください”
	上 給湯温度 下 で数値を入力する	湯CO_2 0.59 省電力 給湯 優先 40℃	
4	エネルック設定 を押す	電気 CO_2 0.69 省電力 給湯 優先 40℃	“電気のCO_2排出係数を上下ボタンで入力してください”
	上 給湯温度 下 で数値を入力する	電気 CO_2 0.36 省電力 給湯 優先 40℃	※電気の設定をするにはXデンリョクソクテイ-2P(別売品)の接続が必要です。

次ページへ

エネルックの設定を変更するには

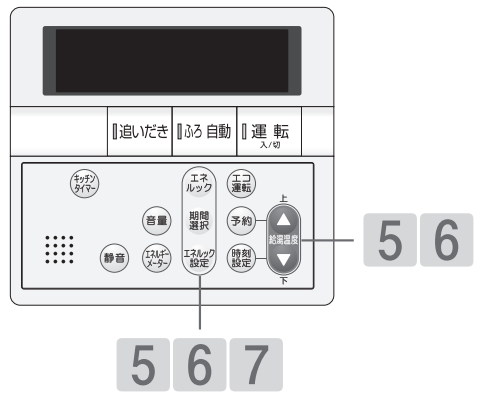

	操　　作	操作後の画面	説　　明
5	エネルック設定 を押す 上 給湯温度 下 で項目を選ぶ	ガス 省電力 給湯 優先 40℃ →ガス→湯→電気→CO_2→表示なし	“達成度を表示する項目を上下ボタンで入力してください” ※工場出荷時の達成度表示はガスになっています。 ※Xデンリョクソクテイ-2P(別売品)が接続されていない場合は電気を表示しません。
6	エネルック設定 を押す 上 給湯温度 下 で選択する	目標 A OFF 目標 A On	“上下ボタンで入力してください” トップ画面に表示しているエネルギーの達成度が、110%を超えると警告音を鳴らす設定をします。 On→目標警告音を鳴らす OFF→目標警告音を鳴らさない（工場出荷時）
7	エネルック設定 を押す	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	

メモ
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●Xデンリョクソクテイ-2Pを設置していない場合は、電気のCO_2排出係数設定画面を表示しません。

□CO2排出係数について

CO_2の排出量を求めるには、ガス・水道それぞれの使用量に「排出係数」をかけて求めます。
工場出荷時の排出係数の初期値は以下の出典によるものです。

- ・都市ガス 2.21 kg-CO_2/Nm^3
  出典／東京ガス(13A)の代表組成から算出。(15℃，ゲージ圧2kPa)
- ・水道 0.36 kg-CO_2/m^3
  出典／環境省発表資料「家庭からの二酸化炭素排出量算定用　排出係数一覧」(平成18年6月更新)
- ・電気 0.69 kg-CO_2/kWh
  出典／「中央環境審議会地球環境部会　目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ」(平成13年7月)

エネルック

01

エネルックの設定を変更するには

□達成度のイラストについて

達成状況のイラスト表示は、設定した目標（量・金額）に対して現在の実績が多いか少ないかその割合によって、4種類のイラストで表示されます。

※**[目標自動更新する]**（→P.45）を選択した場合、エネルック計測開始1週間まではイラスト表示を行いません。また、**[目標自動更新しない]**（→P.46）を選択した場合、料金単価と料金目標が設定されていないと、達成状況のイラストは表示されません。

【例】今日現在の達成状況

84円（現在）÷120円（目標）＝0.7（70％）

※70％の達成度となるので、"90％以下"のイラストが表示されます。

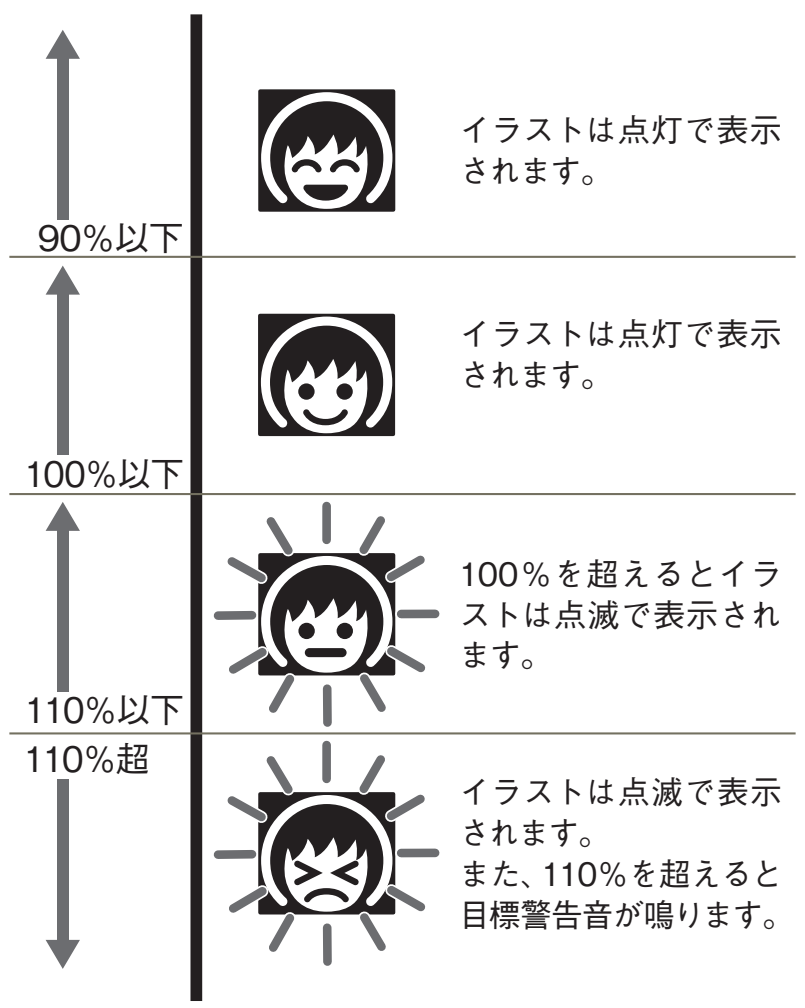

達成度	イラスト
90％以下	イラストは点灯で表示されます。
100％以下	イラストは点灯で表示されます。
110％以下	100％を超えるとイラストは点滅で表示されます。
110％超	イラストは点滅で表示されます。また、110％を超えると目標警告音が鳴ります。

イラストは下記のような場面で表示します。

[トップ画面]

[エネルギー使用量・CO2排出量]

■エネルックを見る（→P.44）でエネルックを押すと表示します。

[期間別の目標]

■エネルックを見る（→P.44）の**【期間別の使用量を見る】**でエネルック設定を押し続けている間、表示します。

メモ ●目標警告音は■CO_2排出係数と達成度に関する設定をするで目標警告音の設定（→P.48）をon（目標警告音を鳴らす）に設定した場合に鳴ります。
また、省電力待機中に110％を超えた場合は、省電力から復帰した時点で目標警告音が鳴ります。

エネルックの初期化をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

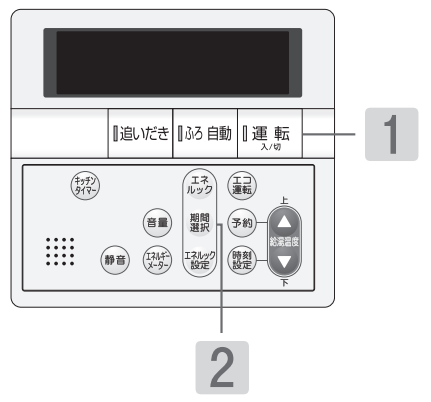

■日数の初期化をする

経過日数をリセットします。

操作		操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け3秒以上 期間選択 を押す		"日数、初期化されました"

メモ ●日数の初期化を行うと、翌AM0：00から計測が開始されます。

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

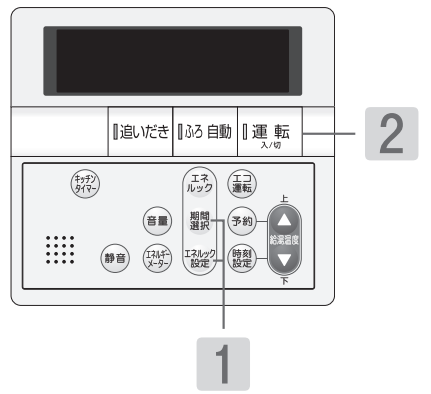

■データの初期化をする

料金設定を含めたエネルックのすべてのデータを初期化します。

操作		操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け3秒以上 期間選択 と エネルック設定 を同時に押す		"データ、初期化されました"

メモ ●料金設定を含むすべてのエネルックデータを初期化します。初期化したデータは元に戻すことはできません。

取扱説明書
XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 1103310978 1103309332
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU 1103310979 1103309333
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU 1103310980 1103309334
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU 1103310981 1103309335
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU 1103310982 1103309336
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU 1103310983 1103309337
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU 1103310984 1103309338
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU 1103310985 1103309339
XT4214ARS9SW3CU 1103310986
XT4214ARS0SW3CU 1103310987
01

冬期の凍結予防をするには

凍結を予防するための操作について説明します。

⚠注意
●暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあります。
以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
●凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。

■凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき(外気温−15℃、有風5m/秒程度まで)

機器の電源プラグは、抜かないでください

機器には、気温が下がってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒータと浴槽の水(湯)を循環(ポンプ運転)して、ふろ配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。電源プラグを抜いたり分電盤のブレーカーを切ると凍結予防装置がはたらきません。

- ●凍結予防装置は、**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく作動します。
- ●配管は凍結することがあります。配管は必ず保温材または電気ヒータを巻くなど、地域に応じた処置をしてください。

浴槽の水(湯)は循環口上部より5cm以上高い位置にする

- ●浴槽の水(湯)を循環し、凍結予防をするため浴槽の残り湯は捨てずそのままにしておいてください。

暖房回路の凍結予防のためにガス栓は開けておいてください

- ●暖房回路は気温が下がってくると自動的に暖房運転(燃焼)し、暖房回路を温めて凍結予防をします。
機器および端末機器の電源プラグを抜いたり電源ブレーカーを切らないでください。(端末機器の種類によっては凍結予防ができない場合があります)
- ●不凍液を使用している場合もあります。(機器フロントカバーに貼付の不凍液注入ラベルを確認してください)

お願い ●お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、**運転**ボタンを「入」にしてください。

寒波などで特に寒くなりそうなときは、給湯栓の水を流す方法または、機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。

■給湯栓の水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

	操　作		説　明
1	[運転]を押し、リモコンを「切」にします		必ず行います。
2	浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc程度の水を流し続けます	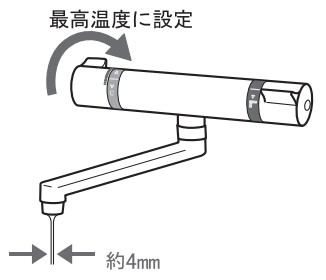	流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後に流量を確認してください。

メモ
●給湯栓の水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。
●通水使用の禁止として、**運転**ボタンを切った状態で給湯栓を開けて水を出さないようにお願いをしていますが、凍結予防の場合は問題ありません。(→P.5)
●サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご利用の場合は、再使用時の給湯温度設定にご注意ください。

冬期の凍結予防をするには

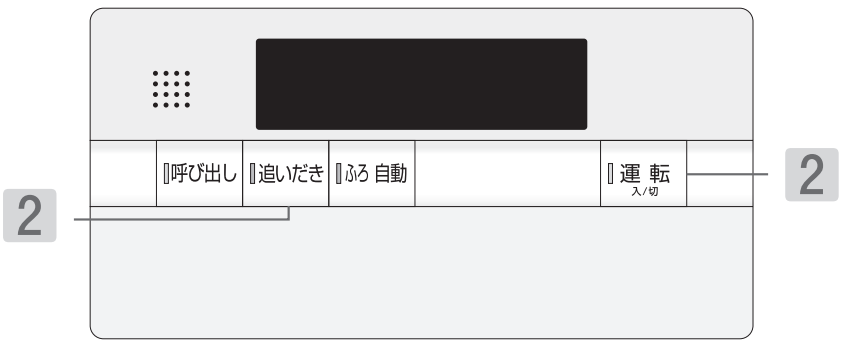

■機器の水を抜く方法

長期使用しないときは、水抜きをしてください

入居前や長期不在で家の電気ブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

⚠注意
●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。
機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

	操　作		説　明
1	ガス栓と給水元栓を閉じます		機器の下部にあります。(→P.13)
2	浴槽の水を完全に排水します 浴室リモコンの[運転]の点灯を確認し、[追いだき]を“ピッピッ”と鳴るまで5秒間押し続けます		※浴槽の水が排水されていないと浴室リモコンに「032」が点滅します。再度、浴槽の水が排水されているか確認してください。
3	すべての給湯栓を全開にします		
4	水抜き栓(1) (2) (3) を外します **水抜き栓(3)の外しかた** 水抜き栓(3)は中のゴムパッキンを外して、水抜き栓にはめ込みます		※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.53)をご覧ください。 次ページへ

取扱説明書

XT4214ARSAW$_3$CU　XT4215ARSAW$_3$PU
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU　XT4215ARS$_2$AW$_3$PU
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU　XT4215ARS$_4$AW$_3$PU
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU　XT4215ARS$_9$AW$_3$PU
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU　XT4215ARSSW$_3$PU
XT4214ARSSW$_3$CU　XT4215ARS$_2$SW$_3$PU
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU　XT4215ARS$_4$SW$_3$PU
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU　XT4215ARS$_9$SW$_3$PU
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

冬期の凍結予防をするには

操　　作		説　　明
5	暖房回路の水を抜く前に、不凍液が入っているかどうかの確認をします 不凍液が入っている場合は **不凍液が入っています** が貼ってあります (図はXT4214ARSAW3Cを示します) **【不凍液が入っている場合】** 6 7の操作を行います **【不凍液が入っていない場合】** 水抜き栓(4)を外します	※不凍液注入の有無は、機器フロントカバー貼付のラベルで確認します。 ※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(下記参照)をご覧ください。
6	必ず電源プラグを抜きます	機器の周辺にあります。 電源プラグを抜き忘れますと機器の故障の原因となります。
7	完全に排水したことを確認し、すべての水抜き栓を元に戻します	

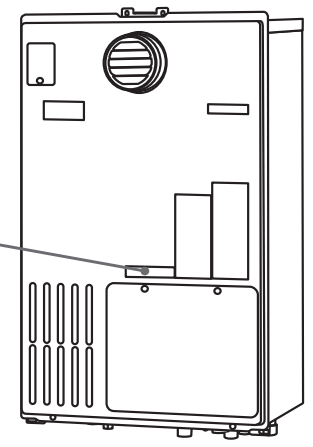



⚠注意 ●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)

お願い ●水抜きの操作をすると、機器本体だけでなく配管や端末機器内の水も出てきます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
●水抜きをした後は浴槽へ水を流しこまないでください。

□水抜き栓位置図

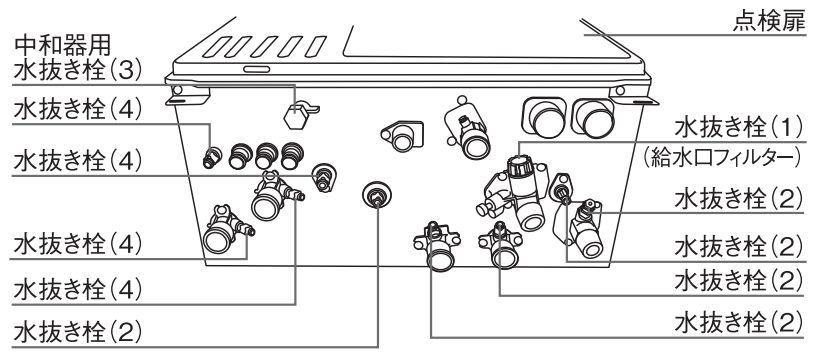

XT4214ARSAW3C

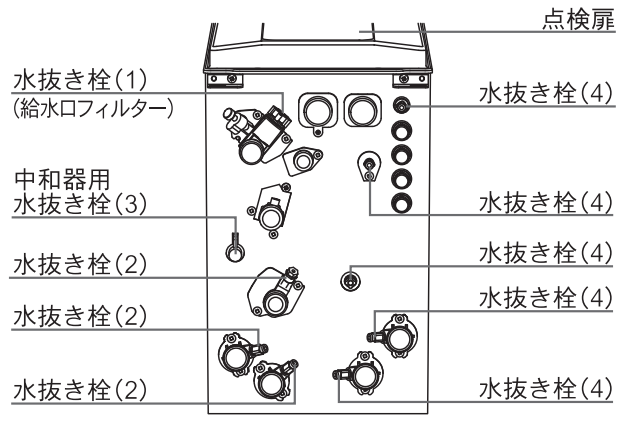

XT4214LRSAW4C

冬期の凍結予防をするには

■再使用するとき　水抜き後、再度使用するときは次の操作をしてください。

操　　作		説　　明
1	すべての水抜き栓およびすべての給湯栓が閉じていることを確認します	※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.53)をご覧ください。
2	給水元栓を開け、機器や配管より水漏れがないか確認します また、すべての給湯栓を開けて水が出ることも確認します	給水元栓は機器の下部にあります。 給湯栓は水が出ることを確認したら閉じます。
3	ガス栓を開け、電源プラグを差し込みます	ガス栓は機器の下部にあります。 電源プラグは機器の周辺にあります。
4	リモコンの現在時刻を設定します(→P.14)	
5	機器の水抜きを行った後は ふろ自動 を押します 循環口から湯が出ることを確認したらもう一度 ふろ自動 を押して終了します	※ポンプに呼び水をするためです。





通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンにアラーム番号"173" "543"が出る場合
端末機器側の運転とリモコンの**運転**ボタンを一旦「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源プラグの抜き差しをしてから再使用してください。

⚠注意 ●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)

お願い ●再使用するときは、水抜き栓を元に戻し確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

冬期の凍結予防をするには

■凍結してしまったとき

凍結したときは給湯栓を開けても水は出てきません。解凍するまで待って、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。

	操作		説明
1	ガス栓を閉じます		機器の下部にあります。
2	給水元栓を閉じます		機器の下部にあります。 ※配管が破損していた場合の水漏れを防止する目的です。
3	[運転]を押して リモコンを「切」にします		
4	ときどき給水元栓を開けて、給湯栓から水が出ることを確認します 水が出てくれば使用できます		給水元栓は、機器の下部にあります。
5	給水元栓を全開にし、ガス栓を開けます		機器の下部にあります。 必ず、機器および配管から水漏れがないことを確認します。
6	[運転]を押し、リモコンを「入」にします		

⚠注意 ●配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。（→P.57）

お願い ●給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破損することがあります。解凍後は、全ての給湯栓を閉じてから水道メーターを見るなど水漏れしていないことをご確認ください。

点検のポイント・お手入れのしかた

■点検のポイント（月1回程度）

次の7つのポイントで点検してください。

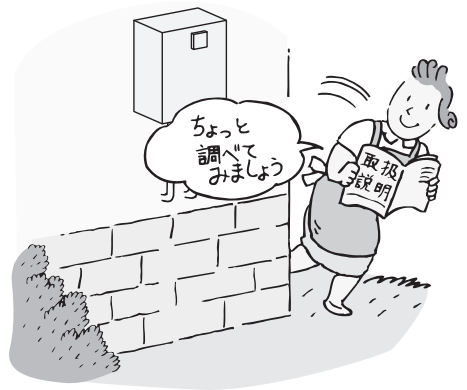

1 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。

2 機器および配管からガスの臭気がしませんか？

3 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？

4 機器の外観に異常は見られませんか？

5 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか？
また、整然とされていますか？
機器のまわりに雑草や木くず・箱などで雑然としていると、機器の内部に害虫（ゴキブリなど）が侵入したり、くもの巣がはったりして、機器の故障などの原因になる場合があります。

6 浴槽に循環口フィルターがついていますか？

7 積雪や屋根から落ちた雪により給気口・排気口が塞がれていませんか？
給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。
積雪時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口を塞ぐおそれがあるときはお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

ご注意ください
●機器本体のお手入れは、ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
また、けがなどしないよう、指先には十分注意してください。

■お手入れのしかた（月1回程度）

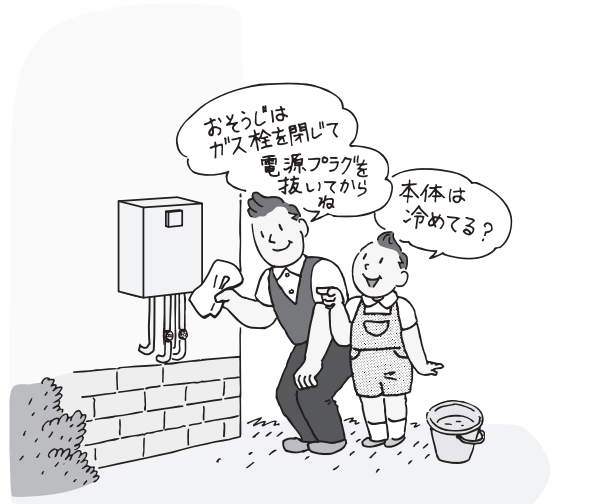

機器本体およびリモコンのお手入れ

●汚れは、湿ったやわらかい布で軽く拭き取ってください。
●シンナー・ベンジンなどは使わないでください。
変色・変形する場合があります。

■定期点検のおすすめ（有料）

●機器を安心して長くご使用いただくために、1年に1回程度点検を受けることをおすすめします。
なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては、4～6年に1回程度の点検をおすすめします。
点検はお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご相談ください。

⚠警告 ●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。

ご注意ください
●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター（金網）を掃除してください。
●台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

お願い ●洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
●水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。

点検のポイント・お手入れのしかた

■循環口フィルターの掃除(こまめに掃除)

浴槽をお掃除するときは循環口フィルターも掃除してください。循環口フィルターには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまるものです。循環口フィルターの汚れがひどいと、循環量が弱まったり、追いだきができなくなります。

循環口フィルターの外し方

循環口フィルターを左に回して手前に引きます。



循環口フィルターを掃除する

歯ブラシなどで洗います。

掃除後、循環口フィルターを元のように取り付けます。

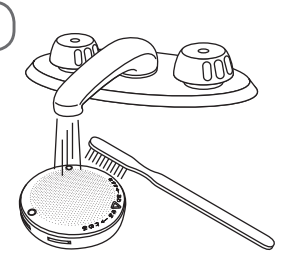

■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターが詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。次の要領で給水口フィルターを掃除してください。(特に、新築の場合)

1 給水元栓を閉じる



2 水抜き栓を外す



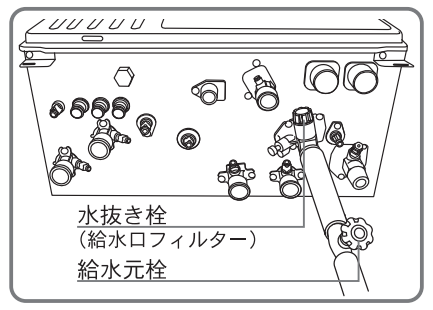

3 歯ブラシなどで洗う



4 水抜き栓を元に戻す



5 給水元栓を開ける



■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れ後はガス栓を開いて、**運転**ボタンを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼・臭気・音を感じられたときは使用を中止し、ガス栓を閉じてお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

配管カバー(または据置台)のフロントカバーについて

配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを元に戻してください。

①フロントカバー下部のツメを差込部へしっかり差し込み、外れないことを確認。
②化粧ネジを確実に締める。

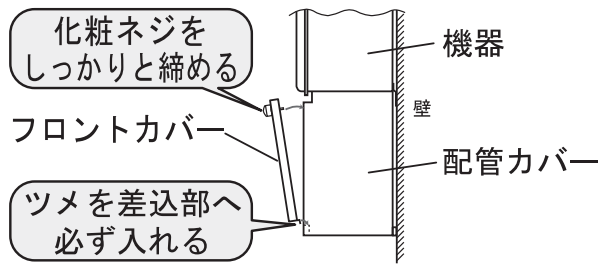

お願い

- 循環口フィルターは必ず取り付けてご使用ください。
  循環口フィルターを付けないで運転すると、ポンプ等の故障の原因となります。
- 給水口フィルターを外すと水が出ます。
  水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 再使用するときは、水抜き栓を元に戻し、確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。
- 別売のユニットを取り付けている場合、ユニットに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障ではない場合もあります。まずは次の点を確認してください。

こんなとき	ここを調べてください
リモコンの画面に表示が出ない	省電力待機中ではありませんか 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか (→P.13) 停電していませんか (→P.6)
アラーム番号「032」「252」「562」が点滅し、動作しない	給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 断水していませんか (→P.5) おふろの排水栓はしっかりはまっていますか 追いだきスイッチを5秒以上長押ししませんでしたか
🔥が点灯しない お湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか (→P.13) 給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 断水していませんか (→P.5) 給湯栓が十分開いていますか (→P.16) 給水口フィルターが詰まっていませんか (→P.57) 浴槽に水(湯)が入っていますか(追いだき運転時) (→P.25) 循環口フィルターが詰まっていませんか(ふろ使用時) (→P.57)
高温のお湯が出ない 低温のお湯が出ない	給湯栓が十分開いていますか (→P.16) エコ運転機能が「入」になっていませんか (→P.33) エコ出湯機能がはたらくと、およそ5ℓ/分の出湯量のとき、低温(32℃)のお湯になります。 給水口フィルターが詰まっていませんか (→P.57) 給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 温度調節は適切ですか (→P.16) シングルレバー式・2ハンドル式・サーモスタット式混合水栓を使用し、高温のお湯が出ない場合は、リモコンの給湯温度を60℃に設定してください
浴槽の水があつい(ぬるい)	ふろ温度の設定は適切ですか (→P.21) 循環口フィルターが詰まっていませんか (→P.57)
浴槽のお湯が少ない(多い)	ふろ水位の設定は適切ですか (→P.21) 循環口フィルターが詰まっていませんか (→P.57)
暖房がきかない(ききが悪い)	ガス栓が全開になっていますか (→P.13) 暖房端末機器の温度設定は適切ですか 床暖房は温まるまでに時間がかかる場合があります。

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 11033109078 11033109332
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU 11033109079 11033109333
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU 11033109080 11033109334
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU 11033109081 11033109335
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU 11033109082 11033109336
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU 11033109083 11033109337
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU 11033109084 11033109338
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU 11033109085 11033109339
XT4214ARS9SW3CU 11033109086
XT4214ARS0SW3CU 11033109087

01

故障かな？と思ったら

■こんな時は故障ではありません

こんなとき	こんなことが考えられます
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は通水量が約1.5 ℓ/分以下になったときには消火します。
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
給湯使用中にお湯の量が変化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、「ふろ自動」「たし湯」運転をすると、お湯の量が減る場合があります。 給湯・シャワーを使用中、「追いだき」「暖房」運転をすると、出湯中のお湯の量が減る場合があります。
給湯栓を開けたときお湯の量が変動する	湯温を安定させるために自動的に湯量を調整しています。すぐに湯量は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違って、まったく無害なものです。
浴槽、洗面台が青く見える	湯アカが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。掃除はこまめに行ってください。
給湯使用中や給湯終了後しばらくの間、コトコトと音がする	お湯の温度を安定させるためにモーターを動かしているときに発生している音で、故障ではありません。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
リモコンのふろ自動を押した後お湯入れがときどき停止する	浴槽の中に正確にお湯入れをするための動作です。
おふろを使用していないのに浴槽の循環口よりお湯(水)が出る	浴槽のお湯を排水したあと、ふろ配管内の残り湯を流しだす機能がはたらくと、循環口からお湯(水)が出ます。(全自動タイプのみ) お湯を使用すると機器内が温まり、配管に残っている水が循環口から出る場合があります。 凍結予防のためにポンプが回ったとき、配管に残っている水が(水滴または湯気となって)循環口から出る場合があります。
保温中ときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するため、およそ15～30分間隔で回ります。
運転終了後もしばらくポンプが回る	「ぬるく」・「ふろ自動」・「追いだき」・「たし湯」運転終了後、かくはんのためポンプがしばらく回ります。
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかり閉じていないと水漏れします。 給湯側の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃がすために湯(水)が出る場合があります。
追いだき時間が長くなる	追いだき運転中に暖房運転を行うと、追いだき能力が一時的に低下し、追いだきの時間が長くなることがあります。
暖房ポンプがときどき自動的に回る	エアー抜きをするためと、ポンプの固着を防止するための機能ですので、故障ではありません。
床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下したりすることがある	床暖房や浴室暖房乾燥機を使用しているときに追いだき運転を行うと、暖房能力が一時低下して、床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下したりする場合があります。
床暖房をしていないのに床が暖まることがある	暖房回路内にたまった空気を抜くために、約1ヶ月ごとにポンプが自動的に回ります。このときに他の端末機器(浴室暖房等)を使用していると、床の温度が一時的に若干上昇する可能性があります。
冬期など寒いとき追いだきのポンプが自動的に動く	凍結破損予防のため、ポンプが自動運転を行います。
寒い日排気口から白い湯気が出る	外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白い湯気となりますが、故障ではありません。この機器は、熱効率が高いため、白い湯気が出やすくなっています。
時計表示が合っていない	停電や電源プラグをコンセントから抜いた後の再通電時は、時刻表示が「-- : --」の初期状態に戻りますので、時刻の再設定をしてください。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

■アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、アラーム番号を点滅表示してお知らせします。
アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

アラーム番号	内容	処置方法	使用状態
011	給湯60分以上連続使用	給湯栓を閉じて（リセット操作）	給湯
030	未対応ガス種選択	修理を依頼する	―――
032	注湯時間異常	浴槽の排水栓を確認後（リセット操作）	ふろ自動・追いだき
	凍結予防水抜き異常	浴槽の排水を確認後（リセット操作）	凍結予防水抜き時
035	多系統選択異常	修理を依頼する	―――
100	自己診断警告		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
111	給湯側点火不良		給湯・ふろ自動・たし湯
113	暖房・追いだき側点火不良	ガス栓確認後（リセット操作）	ふろ自動・追いだき・暖房
121	給湯側失火		給湯・ふろ自動・たし湯
123	暖房・追いだき側失火		ふろ自動・追いだき・暖房
140	空だき安全装置作動	修理を依頼する	給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
	ガス電磁弁回路異常		給湯・ふろ自動・ぬるく・追いだき・暖房
170	補水弁異常		
	熱交漏洩検知		
173	暖房回路漏水異常(少量)		給湯・ふろ自動・追いだき・暖房
252	ふろ水流スイッチ異常		ふろ自動・ぬるく・たし湯・追いだき
290	中和器詰まり		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
300	外気温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・ぬるく・たし湯・追いだき・暖房
311	出湯温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
312	ふろサーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき
313	高温サーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき・暖房
321	入水温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
331	混合温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
343	タンク出サーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき・暖房
390	自己診断フレームロッド断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
422	注湯量センサ異常		ふろ自動・ぬるく・たし湯
432	水位センサ異常		ふろ自動

アラーム番号	内容	処置方法	使用状態
433	暖房タンク水位検出異常	修理を依頼する	ふろ自動・追いだき・暖房
510	元ガス電磁弁異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
513	ガス電磁弁異常		ふろ自動・追いだき・暖房
542	切替弁異常		ふろ自動・ぬるく・たし湯
543	暖房回路漏水異常(多量)		ふろ自動・追いだき・暖房
562	注湯電磁弁異常		ふろ自動・たし湯
610	燃焼ファン回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
623	循環ポンプ異常		ふろ自動・追いだき・暖房
632	ふろポンプ異常		ふろ自動・たし湯・追いだき
650	高温分配弁異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
651	水制御弁異常		―――
661	ミキシング弁異常		給湯・ふろ自動・ぬるく・たし湯
700	電装基板異常		―――
	ガス比例弁駆動回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
710	ガス電磁弁回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
711	給湯ガス電磁弁回路不良		給湯・ふろ自動・たし湯
720	暖房側プリ・ポスト異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
740	台所リモコン通信異常		―――
750	浴室・増設リモコン通信異常		―――
760	電力測定ユニット通信異常		―――
763	端末通信異常		暖房・各端末との通信
900	給排気閉塞		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
903	給気汚染異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
920	中和器異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
930	中和器寿命		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
990	自己診断燃焼異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房

（リセット操作） **運転**ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、**運転**ボタンを「入」にする。

〔浴室リモコン〕

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。
ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。

〔台所/増設リモコン〕

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。

ご注意ください

- アラーム番号“920”・“930”が表示されたときは、中和器の交換が必要なため、修理を依頼してください。
  アラーム番号“920”では機器はしばらく使用できますが、リモコンのアラームは点滅したままです。
  アラーム番号“930”では機器の使用はできません。
- アラーム番号“100”が表示されたときは、燃焼状態を自己診断し、良好な燃焼を維持できない場合にお知らせする警告表示です。“100”の警告表示が点滅しているときに機器を使用することはできますが、機器の燃焼が悪化している状態でそのまま使用し続けると、最終的に安全装置がはたらいて“990”のアラームとなり機器を使用することができなくなりますので、アラーム番号“100”が点滅したときは、修理を依頼してください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 110333109078 110333109332
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU 110333109079 110333109333
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU 110333109080 110333109334
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU 110333109081 110333109335
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU 110333109082 110333109336
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU 110333109083 110333109337
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU 110333109084 110333109338
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU 110333109085 110333109339
XT4214ARS9SW3CU 110333109086
XT4214ARS0SW3CU 110333109087

01

故障かな？と思ったら

■設定したふろ水位にならないときは(全自動タイプのみ)

「故障かな？と思ったら」を確認しても、設定した水位どおりにおふろが沸き上がらない場合は、下記の手順をお試しください。

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

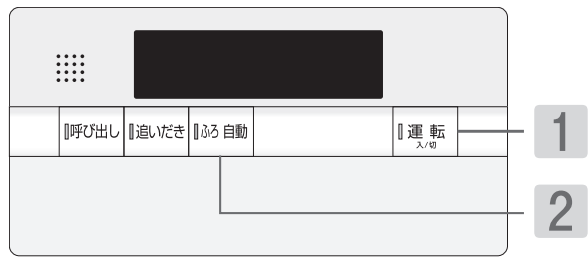

	操作	操作後の画面	説明
準備	おふろの栓を抜き、浴槽を空にする 空になったら、浴槽の排水栓をする		
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふろ 自動 を5秒以上長押しする		ふろ自動ランプ[橙]がゆっくり点滅します。 ふろ自動運転が終了するまでそのままにします。

メモ ●ふろ自動運転完了後、それでも水位がおかしい場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

●「故障かな？と思ったら」(→P.58 ～ 61)をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
(1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印等)
(2) 品名：XT4214ARSAW3C (例)
　機器コード：11-033-31-09268 (例)
(3) 現象(故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく)
(4) 訪問ご希望日

万一のときでも安心です！

東京ガスグループは万全なメンテナンスサービスをご提供します

受付対応

◆月～土曜日の修理は9:00 ～ 19:00まで電話受付
月～土曜日は朝の9時から夜の7時まで、機器の修理・オーバーホールのお申し込みを承ります。

◆日曜・祝日の修理は9:00 ～ 17:00まで電話受付
日曜・祝日は朝の9時から夕方5時まで、機器の修理・オーバーホールのお申し込みを承ります。

出張対応

◆月～土曜日の19:00までの受付は、当日中にご訪問

◆月～土曜日の19:00以降の受付は、翌日にご訪問
翌々日以降の希望日にご訪問することも可能です。
なお、緊急時の場合は、ご相談ください。

◆日曜・祝日の17:00までの受付は、当日中にご訪問

◆日曜・祝日の17:00以降の受付は、翌日にご訪問

万一、ガス機器に故障が生じた場合等、修理に関すること何でも、別紙「お問い合わせ先一覧表」をご覧になり、ご用命ください。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへお問い合わせください。

保証について

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。

転居または機器を移設される場合

●ガスの種類が、異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。最寄りの東京ガス、お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。

●増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

●設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。

●転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

長期間使用しない場合

●長時間使用しない場合は次の操作をしてください。
(1) ガス栓を閉じます。
(2) 給水元栓を閉じます。
(3) 機器の水抜きを行います。(→P.52)
(4) 電源プラグを抜きます。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078	XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	11033109079	XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	11033109080	XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	11033109081	XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	11033109082	XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4214ARSSW3CU	11033109083	XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	11033109084	XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	11033109085	XT4215ARS9SW3PU	11033109339
XT4214ARS9SW3CU	11033109086		
XT4214ARS0SW3CU	11033109087		

01

あんしん点検について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただきました製品は長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じ、お客様に危害を及ぼすおそれがあります。
本製品には、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(有料)を受けてください。

あんしん点検について

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客様の任意で受けていただく有料の点検です。
- 点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
- あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。
- 点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客様の判断となります。
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。

【点検の料金および点検の依頼先について】

点検料金は、お客様にご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。
なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただけます。(インターネットでご確認できない場合は、下記お問合せ先にご連絡ください)
http://home.tokyo-gas.co.jp/

あんしん点検のお申し込み・お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客様センター　TEL：03-3344-9199
受付時間　月曜日〜土曜日 9:00 〜 19:00 / 日曜日・祝日 9:00 〜 17:00

この製品の設計上の標準使用期間について

この製品の設計上の標準使用期間は、10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください。(無償修理保証期間は保証書を参照願います)

仕様一覧

〔仕様表〕

項目			内容			
品名			XT4214ARSAW3C	XT4214ARS2AW3C	XT4214ARS4AW3C	XT4214ARS9AW3C
型式名			GH-H2400Z(A)WT	GH-H2400Z(A)YT	GH-H2400Z(A)TT	GH-H2400Z(A)UT
品名			XT4214ARSSW3C	XT4214ARS2SW3C	XT4214ARS4SW3C	XT4214ARS9SW3C
型式名			GH-H2400Z(A)WT	GH-H2400Z(A)YT	GH-H2400Z(A)TT	GH-H2400Z(A)UT
外形寸法			幅480×奥行250×高さ750			
質量			39			
種類	給湯方式		先止め式			
	暖房方式		温水循環方式			
	給排気方式		屋外強制排気方式			
設置方式			屋外壁掛設置形 PS標準設置形	PSアルコーブ 設置形	PS扉内設置形 (前方排気)	PS扉内設置形 (上方排気延長)
点火方式			ダイレクト着火			
水圧	使用水圧		80 〜 750kPa(0.8 〜 7.5kgf/㎠)			
	最低作動水圧		10kPa(0.1kgf/㎠)			
最低作動水量	給湯		1.9 ℓ/分			
	暖房		0 ℓ/分以上(締切り使用可)			
	ふろ		3.8 ℓ/分			
接続	ガス		20A(R3/4オネジ)			
	給水・給湯		20A(R3/4オネジ)			
	暖房	低温往き	CHMジョイント(3P)			
		高温往き	CCHMジョイント			
		戻り	CCHMジョイント			
	ふろ		CCHMジョイント			
	ドレン		15A(R1/2オネジ)			
電気関係	電源		本体電源　AC100V(50/60㎐)			
	リモコン側		DC24V以下			
	消費電力	待機時	2.0W(浴室・台所リモコン取付時)			
		同時使用	250W			
		凍結予防作動時	334W			
	リモコンコード		浴室リモコン2心、台所リモコン2心			
安全装置			ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド) 過圧防止安全装置(スプリング式) 空だき安全装置(バイメタル式) 空だき防止装置(水量センサ・水流スイッチ・水位電極) 過熱防止装置(温度ヒューズ)	漏電安全装置(漏電リレー) 誘導雷保護装置(サージアブソーバ) 凍結予防装置(凍結予防ヒータ・ポンプ運転) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 沸騰防止装置(出湯温サーミスタ)		

〔能力表〕

使用ガス 使用ガスグループ		1時間あたりのガス消費量kW			出湯能力(最大)ℓ/分		能力kW		ガス接続
		給湯・暖房同時使用	給湯(最大)	暖房	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス	13A	50.0	44.1	20.2	24.0	15.0	9.30	17.4	20A (R3/4)
	12A	46.6	41.0	18.8	22.4	14.0	8.60	16.1	

◎ガス：JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
◎出湯能力は、水圧200kPa{2kgf/㎠}のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

仕様一覧

〔仕様表〕

項目			内容	
品名			XT4214LRSAW4C	XT4214LRSSW4C
型式名			GH-H2400ZWS	GH-H2400AWS
外形寸法			幅250×奥行417×高さ900	
質量			40	
種類	給湯方式		先止め式	
	暖房方式		温水循環方式	
	給排気方式		屋外強制排気方式	
設置方式			屋外設置形	
点火方式			ダイレクト着火	
水圧	使用水圧		80～750kPa（0.8～7.5kgf/㎠）	
	最低作動水圧		10kPa（0.1kgf/㎠）	
最低作動水量	給湯		1.9ℓ/分	
	暖房		0ℓ/分以上（締切り使用可）	
	ふろ		3.8ℓ/分	
接続	ガス		20A（R3/4オネジ）	
	給水・給湯		20A（R3/4オネジ）	
	暖房	低温往き	CHMジョイント（4P）	
		高温往き	CCHMジョイント	
		戻り	CCHMジョイント	
	ふろ		CCHMジョイント	
	ドレン		15A（R1/2オネジ）	
電気関係	電源		本体電源　AC100V（50/60Hz）	
	リモコン側		DC24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W（浴室・台所リモコン取付時）	
		同時使用	270W	
		凍結予防作動時	340W	
	リモコンコード		浴室リモコン2心、台所リモコン2心	
安全装置			ファン回転検出装置（燃焼ファン） 立消え安全装置（フレームロッド） 過圧防止安全装置（スプリング式） 空だき安全装置（バイメタル式） 空だき防止装置（水量センサ・水流スイッチ・水位電極） 過熱防止装置（温度ヒューズ）	漏電安全装置（漏電リレー） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 凍結予防装置（凍結予防ヒータ・ポンプ運転） 過電流防止装置（電流ヒューズ） 沸騰防止装置（出湯温サーミスタ）

〔能力表〕

使用ガス 使用ガスグループ		1時間あたりのガス消費量kW			出湯能力(最大)ℓ/分		能力kW		ガス接続
		給湯・暖房同時使用	給湯(最大)	暖房	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス	13A	50.0	44.1	20.2	24.0	15.0	9.30	17.4	20A
	12A	46.6	41.0	18.8	22.4	14.0	8.60	16.1	(R3/4)

◎ガス：JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
◎出湯能力は、水圧200kPa[2kgf/㎠]のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

Remote　Controller

■Bathroom Remote Controller　XBR- A14A- CV

The bathroom remote controller allows you to run and neat the bath water and set the temperature of the water.
When not using the remote controller, be sure to close the front cover.

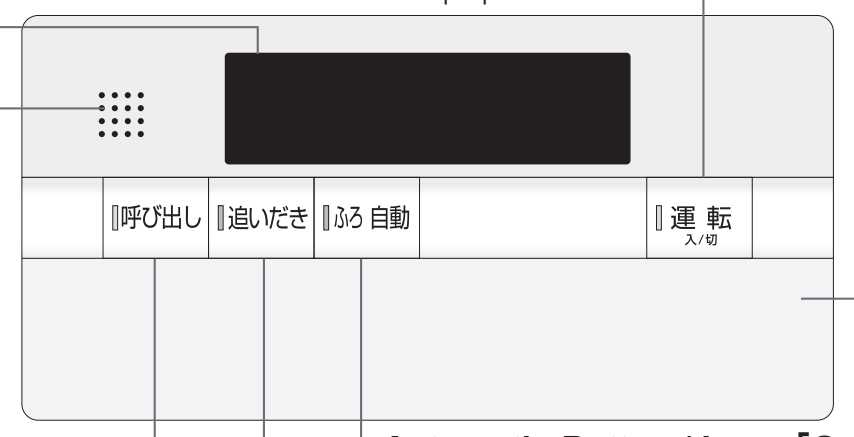

Display Screen

Speaker

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Cover

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and bath water level.

Reheating Button / Lamp[Orange] (→P.25)
Press this button to reheat the bath water.

Call Button / Lamp[Green]
Press this button to make the paging sound from the kitchen remote controller.

The following buttons are located inside the front cover of the bathroom remote controller.

Continual Heating Time Button
Press to adjust the continual heating time. (→P.22)

Adding Hot Water Button
Adding some hot water to the bath. (→P.27)
Pressing the button for a few seconds will make the re-heating pipe clean. (→P.37)

Bath Water Level Button
For adjusting the bath water level. (→P.21)

Timer Setting Button
Press this button to run the bath waer automatically at the desired time. (→P.23)

Priority Button
Press this button to give priority to the kitchen remote controller. (→P.18)

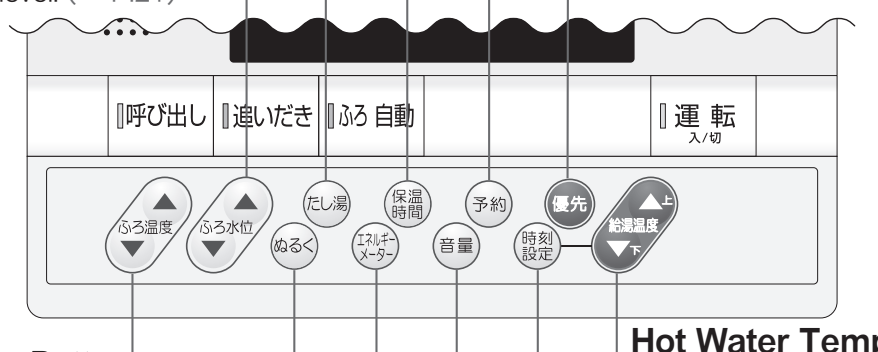

Bath Water Temperature Button
For adjusting the bath water temperature. (→P.21)

Adding Cool Water Button
Adding some cold water into the bathtub. (→P.26)

Current Energy Usage Button
Press this button to display the quantity consumed of current energy. (→P.43)

Hot Water Temperature Button
For adjusting the hot water temperature.

Clock Set Button
For setting the clock. (→P.14)

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)
Pressing the button for a few seconds will button the electrical power saving mode on and off. (→P.35)

XT4214ARSAW3CU	110333109078
XT4214ARS2AW3CU	110333109079
XT4214ARS4AW3CU	110333109080
XT4214ARS9AW3CU	110333109081
XT4214ARS0AW3CU	110333109082
XT4214ARSSW3CU	110333109083
XT4214ARS2SW3CU	110333109084
XT4214ARS4SW3CU	110333109085
XT4214ARS9SW3CU	110333109086
XT4214ARS0SW3CU	110333109087
XT4215ARSAW3PU	110333109332
XT4215ARS2AW3PU	110333109333
XT4215ARS4AW3PU	110333109334
XT4215ARS9AW3PU	110333109335
XT4215ARSSW3PU	110333109336
XT4215ARS2SW3PU	110333109337
XT4215ARS4SW3PU	110333109338
XT4215ARS9SW3PU	110333109339

Remote Controller

■Kitchen Remote controller
XKR-A14A-CE9SV

This remote controller is equipped with following functions;"Automatic running the bath water" "Reheating" "Timer setting" "Energy monitor"and "Setting temperature".

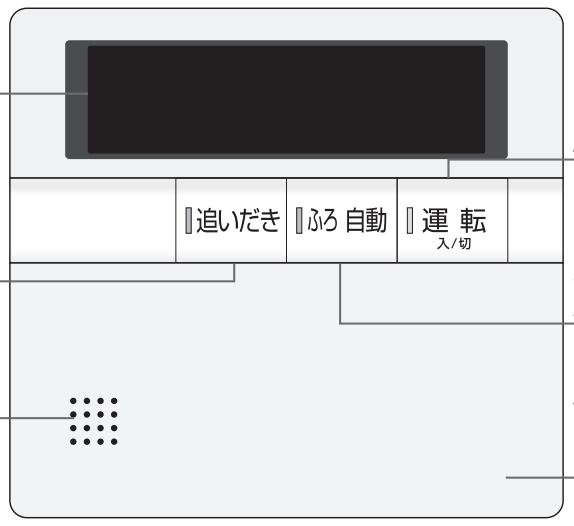

Display Screen

Reheating Button / Lamp[Orange] (→P.25)
Press this button to reheat the bath water.

Speaker

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and water level.

Cover

The following buttons are located inside the front cover of the kitchen remote controller.

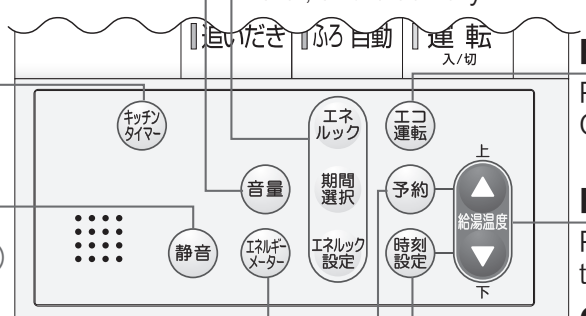

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)

Kitchen Timer Button
The timer can be set for half a minute to 60 minutes. (→P.36)

Silent Button
During the heating operation, the water heater operates in silent mode. (→P.32)

Current Energy Usage Button
Press this button to display the quantity consumed of current energy. (→P.43)

Energy Monitor Button/Selecting Period Button/Energy Monitor Setting Button
It provides imformation on the usage conditions of the gas, the hot water, and electricity.

Eco Button
Press this button, will carry out ON or OFF of Eco-operation. (→P.33)

Hot Water Temperature Button
Press this button to adjust the hot water temperature.

Clock Setting Button
For setting clock. (→P.14)

Timer Setting Button
Press this button to run the bath water automatically at the desired time. (→P.23)

XKR-A14A-CDE9SV

The following illustration only shows the differences in functions with XKR-A14A-CE9SV.

※The illustration shows the remote controller with the front cover open.

Space Heating Display
It is displayed during space heating operation.

Space Heating Button
Press this button to start space heating. (→P.30)

Remote Controller

XKR-A14A-BCE9SV

The following illustration only shows the differences in functions with XKR-A14A-CE9SV.

※The illustration shows the remote controller with the front cover open.

Bathroom Space Heating Display
It is displayed during bathroom space heating operation.

Bathroom Space Heating Button
Press this button to start bathroom space heating. (→P.31)

■Additional Remote Controller XSR-A11A-V

This remote controller is equipped with following functions;"Automatic running the bath water" and "Setting temperature".

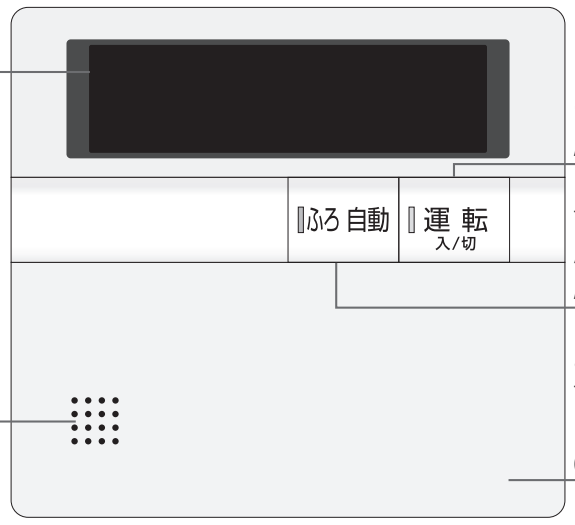

Display Screen

Speaker

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and water level.

Cover

The following buttons are located inside the front cover of the additional remote controller.

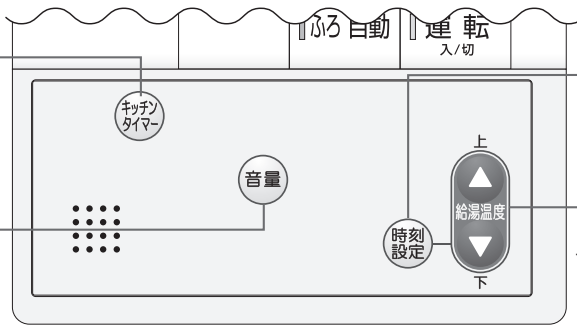

Kitchen Timer Button
The timer can be set for half a minute to 60 minutes. (→P.36)

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)

Clock Setting Button
For setting clock. (→P.14)

Hot Water Temperature Button
Press this button to adjust the hot water temperature.

Temperature of the hot water (℃) 40:Default

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	50	55	60

Cold ⇔ Hot

Temperature of the bath water (℃) 40:Default

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Cold ⇔ Hot

Heating time (hour) 4:Default

0	1	2	3	4	5	6	7	8

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078	XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	11033109079	XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	11033109080	XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	11033109081	XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	11033109082	XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4214ARSSW3CU	11033109083	XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	11033109084	XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	11033109085	XT4215ARS9SW3PU	11033109339
XT4214ARS9SW3CU	11033109086		
XT4214ARS0SW3CU	11033109087		

01

全自動タイプ & 自動タイプ

エコジョーズ

給湯暖房用熱源機 取扱説明書 保証書付

	品名	機器コード	型式名	号数		品名	機器コード	型式名	号数
全自動タイプ	XT4214ARSAW3CU	11-033-31-09078	GH-H2400ZW	24号	全自動タイプ	XT4214ARSSW3CU	11-033-31-09083	GH-H2400AW	24号
	XT4214ARS2AW3CU	11-033-31-09079	GH-H2400ZY			XT4214ARS2SW3CU	11-033-31-09084	GH-H2400AY	
	XT4214ARS4AW3CU	11-033-31-09080	GH-H2400ZT			XT4214ARS4SW3CU	11-033-31-09085	GH-H2400AT	
	XT4214ARS9AW3CU	11-033-31-09081	GH-H2400ZU			XT4214ARS9SW3CU	11-033-31-09086	GH-H2400AU	
	XT4214ARS0AW3CU	11-033-31-09082	GH-H2400ZTF			XT4214ARS0SW3CU	11-033-31-09087	GH-H2400ATF	
	XT4215ARSAW3PU	11-033-31-09332	GH-HD2400Z (A)W			XT4215ARSSW3PU	11-033-31-09336	GH-HD2400Z (A)W	
	XT4215ARS2AW3PU	11-033-31-09333	GH-HD2400Z (A)Y			XT4215ARS2SW3PU	11-033-31-09337	GH-HD2400Z (A)Y	
	XT4215ARS4AW3PU	11-033-31-09334	GH-HD2400Z (A)T			XT4215ARS4SW3PU	11-033-31-09338	GH-HD2400Z (A)T	
	XT4215ARS9AW3PU	11-033-31-09335	GH-HD2400Z (A)U			XT4215ARS9SW3PU	11-033-31-09339	GH-HD2400Z (A)U	

写真は XT4214ARSAW3CU

このたびは給湯暖房用熱源機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。
この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認ください。
この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。
取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお確かめください。

TOKYO GAS

保 証 書

給湯暖房用熱源機

品　名 XT4214ARSAW3CU　XT4214ARS2AW3CU　XT4214ARS4AW3CU　XT4214ARS9AW3CU　XT4214ARS0AW3CU
XT4214ARSSW3CU　XT4214ARS2SW3CU　XT4214ARS4SW3CU　XT4214ARS9SW3CU　XT4214ARS0SW3CU
XT4215ARSAW3PU　XT4215ARS2AW3PU　XT4215ARS4AW3PU　XT4215ARS9AW3PU
XT4215ARSSW3PU　XT4215ARS2SW3PU　XT4215ARS4SW3PU　XT4215ARS9SW3PU

上記機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体（リモコンを含む）を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
   ポンプ・ファンモーター……3年　　熱交換器……5年
   電装基板・リモコン（電装基板に起因する故障のみ）……5年
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いしたときに、保証書をご提示ください。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
   (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
   (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
   (3) 機器を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
   (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
   (5) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
   (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
   (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
   (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
   (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
   (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
   (11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
   (12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
   (13) 本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 ： 東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 ： パーパスマーケティングジャパン株式会社　〒417-0834　静岡県富士市西柏原新田201

■お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年　　月　　日		
販　売　店		扱者印	
住　　所			
電 話 番 号			

■修理記録
この機器の修理記録は、機器本体のフロントカバー裏に添付している結線図に記録します。

■お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになるときに、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

2Z1250

〈XT4215ARSAW3PU シリーズ〉

取扱説明書			
XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	11033310907８	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

操作ダイジェスト

お湯を使う（→P.16）

おふろのシャワーや台所・洗面所のお湯の温度をお好みに調節して使用できます。

ご使用の目安　（単位:℃）

32 35	37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 48	50 55 60
低温	食器洗いなど	シャワー・給湯など	給湯など	高 温

40:工場出荷時

自動でおふろを沸かす（→P.19）沸かし直しをする

おふろのお湯を熱くする（→P.25）

おふろのお湯を循環させて、熱くします。

おふろのお湯をぬるくする（→P.26）

おふろのお湯が熱いときぬるくすることができます。

おふろのお湯を増やす（→P.27）

おふろのお湯をたすことができます。

おふろが沸く時刻を予約する（→P.23）

暖房運転する（→P.30〜31）

暖房端末機器に運転スイッチがある場合は運転スイッチを「入」にしてください。

暖房ボタン付
台所リモコンの場合

浴室暖房ボタン付
台所リモコンの場合

おふろから台所を呼ぶ

（音声ガイド付リモコン）

浴室から台所や他の部屋にいる人を、呼び出すことができます。



エネルック機能付（→P.41〜50）

ガス・お湯・電気の目安使用量やCO_2の目安排出量などを表示したり、目標を立てたり、エネルギーを身近に感じることができます。

省電力機能付（→P.35）

リモコン待機時の電力低減のための省電力機能

※出荷時の省電力機能は「入」になっています

5 秒以上
押し続けます

配管クリーン機能付（→P.37〜38）

ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯(水)約６リットルを流して、浴槽の循環口から排出します。

この取扱説明書は以下のリモコンについて説明しています。

	エネルックリモコン〔別売品〕	
浴室リモコン	XBR-A14A-CV	
台所リモコン	XKR-A14A-CE9SV（暖房ボタンなし） XKR-A14A-CDE9SV（暖房ボタン付） XKR-A14A-BCE9SV（浴室暖房ボタン付）	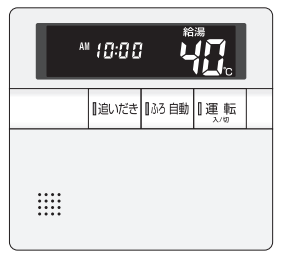
増設リモコン	XSR-A11A-V	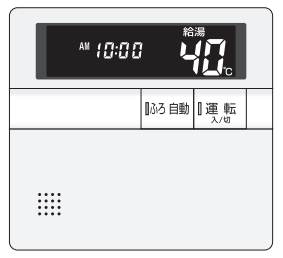

上記以外のリモコンを使用する場合は、各リモコンの取扱説明書もご覧ください。

	エネルックリモコン〔別売品〕	エネルックリモコン〔別売品〕（インターホン・ミュージック機能付）
浴室リモコン	XBR-A14A-BCV 	XBR-A14A-BCGIV 
台所リモコン	XKRA14A-BCDE2SV 	XKR14ABCDE2GISV
増設リモコン	XSR-A11A-V 	XSR-A11B-CIV 

もくじ　ページ

ご利用の前に
製品の特長 ···························· 1
安全に正しくお使いいただくために ·········· 2
必ずお守りください ······················· 3
各部の名称とはたらき ····················· 8
ご利用前の準備 ·························· 13
　機器の準備 ····························· 13
　現在時刻を合わせる ····················· 14
音量を変更するには ······················ 15
　音量を変更する ························· 15

使い方　お湯
お湯を使うには ·························· 16
　お湯を使用する ························· 16
　浴室リモコンを優先にする ················ 18
　台所(増設)リモコンを優先にする ·········· 18

使い方　ふろ
自動でおふろを沸かすには ················ 19
　ふろ自動運転をする ····················· 19
　沸かし直しをするには ··················· 20
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには ··· 21
　ふろ温度の設定 ························· 21
　ふろ水位の設定 ························· 21
　保温時間の設定 ························· 22
おふろが沸く時刻を予約するには ·········· 23
おふろのお湯を熱くするには ·············· 25
おふろのお湯をぬるくするには ············ 26
おふろのお湯を増やしたいときには ········ 27
入浴お知らせ機能 ························ 28
　入浴お知らせ機能を「入」にする ·········· 29
　入浴お知らせ機能の設定時間を変更する ···· 29

使い方　暖房
暖房運転をするには ······················ 30
　暖房端末機器の運転/停止 ················ 30
　浴室暖房の運転/停止 ···················· 31
　ミストサウナ準備完了お知らせ機能 ········ 31
暖房静音について ························ 32
　暖房静音の設定 ························· 32
　暖房静音の解除 ························· 32

便利な使い方
エコ運転機能 ···························· 33
　エコ運転機能を「入」にする ·············· 33
　エコ運転機能を「切」にする ·············· 33
　エコ運転機能の設定を変更する ············ 34
省電力機能について ······················ 35
　省電力の解除 ··························· 35
　省電力の設定 ··························· 35
知っていると便利な機能 ·················· 36
　キッチンタイマーを使用する ·············· 36
　手動配管クリーンをする ················· 37
　自動配管クリーンをする ················· 38
機能の設定を変更する ···················· 39
　自動配管クリーンをしない ················ 39
　給湯優先に変更する ····················· 40

エネルック
エネルックとは ·························· 41
エネルギーの使用状況を確認するには ······ 43
　エネルギーメーターを表示する ············ 43
エネルギーの使用量を確認するには ········ 44
　エネルックを見る ······················· 44
エネルックの設定を変更するには ·········· 45
　料金単価・目標を設定する ················ 45
　CO_2排出係数と達成度に関する設定をする ··· 47
エネルックの初期化をするには ············ 50
　日数の初期化をする ····················· 50
　データの初期化をする ··················· 50

長くお使いいただくために
冬期の凍結予防をするには ················ 51
　凍結予防装置による方法 ················· 51
　給湯栓の水を流す方法 ··················· 51
　機器の水を抜く方法 ····················· 52
　再使用するとき ························· 54
　凍結してしまったとき ··················· 55
点検のポイント・お手入れのしかた ········ 56
　点検のポイント(月1回程度) ·············· 56
　お手入れのしかた(月1回程度) ············ 56
　定期点検のおすすめ(有料) ················ 56
　循環口フィルターの掃除(こまめに掃除) ···· 57
　給水口フィルターの掃除 ················· 57
　点検・お手入れ後の確認 ················· 57
故障かな？と思ったら ···················· 58
　こんな時は故障ではありません ············ 59
　アラーム表示について ··················· 60
　設定したふろ水位にならないときは(全自動タイプのみ) ··· 61
アフターサービスについて ················ 62
あんしん点検について ···················· 63
仕様一覧 ································ 64
Remote Controller ······················· 65
保証書 ································ 裏表紙

取扱説明書

XT4214ARSAW$_3$CU　XT4215ARSAW$_3$PU
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU　XT4215ARS$_2$AW$_3$PU
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU　XT4215ARS$_4$AW$_3$PU
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU　XT4215ARS$_9$AW$_3$PU
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU　XT4215ARSSW$_3$PU
XT4214ARSSW$_3$CU　XT4215ARS$_2$SW$_3$PU
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU　XT4215ARS$_4$SW$_3$PU
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU　XT4215ARS$_9$SW$_3$PU
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

製品の特長

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

■潜熱回収型(高効率)の給湯暖房用熱源機です

従来捨てていた一次熱交換器の約200℃の排気ガスを二次熱交換器で回収、水を予備加熱します。
熱効率が約95%と高いので、ガスをより効果的に使え、環境面でもCO_2削減に貢献します。

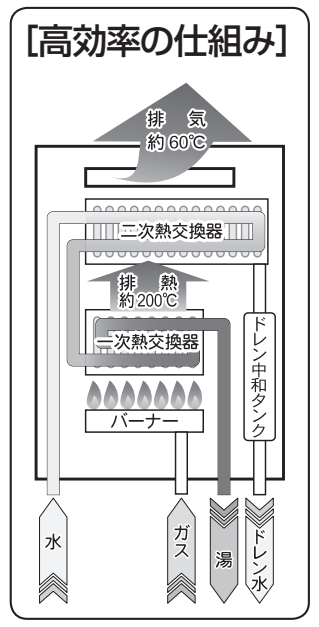

ドレン水が出ます
二次熱交換器で排気ガス中の水蒸気の熱を回収し、凝縮(水蒸気が水に戻る)して凝縮水(ドレン水)が生成されます。このドレン水は排気ガス中のNOx,SOxが溶け込むため酸性水になりますが、機器内のドレン中和タンクで中和して排出します。

ドレン水は使用中、常時排水されます
この機器のドレン水は機器の使用中に発生したドレン水を常時排出します。ドレン水はドレン排出配管を通り、機器外へ排出されます。

ドレン水は浴室内へ排水されます(ドレンアップ方式機器)
この機器のドレン水は1日約2 ～ 3回(1回の排出量＝約５００cc)程度、浴室排水口に排出します。このため、ドレン水の排出時には排出音がしますが、異常ではありません。

白い湯気が出やすくなります
二次熱交換器で回収された排気ガスは熱を奪われ、温度が低く水分を多く含んでいます。この排気ガスが外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。

便利です!

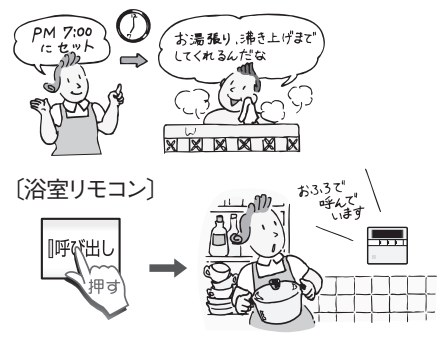

- ●おふろもシャワー・給湯・暖房も、これ1台でOK。
- ●ボタンを押すだけの簡単操作でおふろが沸かせます。(→P.19)
- ●予約タイマー付きだから、忙しい方もお好きなときにバスタイム。(→P.23)
- ●浴室から台所や他の部屋にいる人を、呼び出すことができます。
- ●入浴時間と入浴中をお知らせする入浴お知らせ機能付き(→P.29)
  入浴お知らせ機能を使用すれば、入浴中に入浴時間をお知らせしたり、台所リモコンに入浴中をお知らせします。(全自動タイプのみ)

快適です!

- ●おふろのお湯の温度を自動的に保温します。
  また、全自動タイプは水位が下がったら、たし湯します。
  いつも快適なおふろです。(→P.19)
- ●ふろ配管をきれいにします。
  おふろのお湯を排水したときに、自動的にふろ配管内の残り湯を流しだす機能があります。
  以下の条件がそろったときに浴槽のお湯(水)を排水するとふろ配管の残り湯を、きれいなお湯(リモコンの運転が「切」の場合は水)約6リットルで流して浴槽の循環口から排出します。

条件
1. ふろ自動運転終了後、浴槽の残り湯が循環口より上にあった場合
2. 排水中に給湯等を使用していない場合

※ふろ配管内の残り湯を流しだす際には、ポンプの回る音がしますが故障ではありません。

環境にもやさしい!

- ●リモコンは待機時の消費電力を低減するため、未使用時に画面表示を消す、省電力機能付きです。(→P.35)
- ●リモコンには水とガスの節約のための３つ(エコ出湯・エコ保温・エコアラーム)のエコ機能があります。(→P.33)

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。
(→P.XX)	参照ページを示しています。
“XXXX”	リモコンから流れる音声を示しています。

■機器本体の表示について

①銘板
品名・型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者等を表示しています。

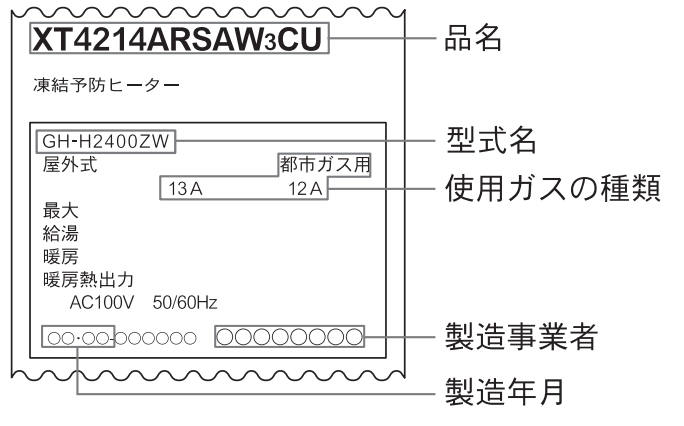

②使用上の注意
使用上の注意について表示しています。

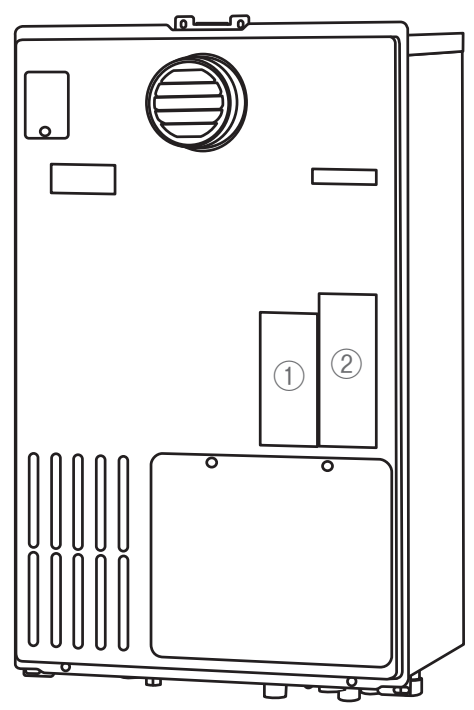

(図はXT4214ARSAW3CUを示します)

メモ
●使用上の注意や銘板は製品により、貼り付けてある位置が異なる場合があります。
●製品のタイプ(全自動タイプ / 自動タイプ)は表紙でご確認ください。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記しています。この内容は必ずお読みください。

⚠危険

屋内に設置しない（この機器は屋外用です）
●燃焼ガスが室内に充満したり正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因になります。 禁止

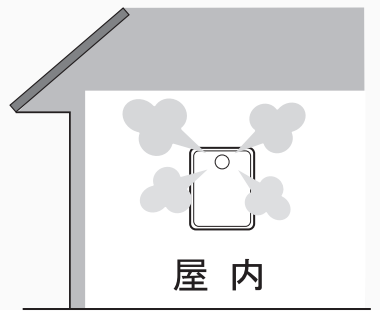

ガス漏れに気づいたときは
①すぐに使用をやめて、給湯栓をすべて閉じる。
②ガス栓を閉じる。また、メーターのガス栓も閉じる。
③お買い上げの販売店、または 最寄りの東京ガスに連絡する。 必ず行う

すべての処置が終わるまでの間、絶対に
・火をつけない
・電気器具のスイッチの入・切をしない
・電源プラグの抜き差しをしない
・周辺の電話を使用しない
炎や火花で引火し、火災のおそれがあります。 火気禁止

⚠警告

機器設置および付帯工事
●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。 必ず行う

増改築などで屋内状態にしない
●設置後、機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。 禁止



このような場合は使用しない
●増改築や家屋の修繕時（特に外壁の塗装）には、シートで給・排気口を覆うことがあります。そのような場合は機器を使用しない。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。 禁止

給排気口の前方に物を置いたり洗濯物でおおわない
●不完全燃焼や火災のおそれがあります。 禁止

機器本体やガスの接続部などに乗らない
●けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。 禁止

改造・分解禁止
●絶対に改造・分解は行わない。改造・分解は、思わぬ事故や故障・火災の原因となります。 分解禁止

ガス接続について
●この機器のガス配管の接続はねじ接続です。工事には専門の資格・技術が必要です。機器の設置・移動・取り外しの際には必ずお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご相談ください。 必ず行う

お子様には十分な注意を
●浴槽の湯（水）に潜ったり浴室で遊ばせない。思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。 禁止

電源コードの加工禁止
●電源コードを切断して延長はしない。電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災の原因になります。 禁止

アース必要
●この機器は接地工事（アース）が必要なので、アースがされているか確認する。アースがされていない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 アースを必ず接続せよ

必ずお守りください

⚠警告

機器の銘板を確認
●機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）で機器を使用する。ガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。 必ず行う
●転居時の注意は（→P.62）

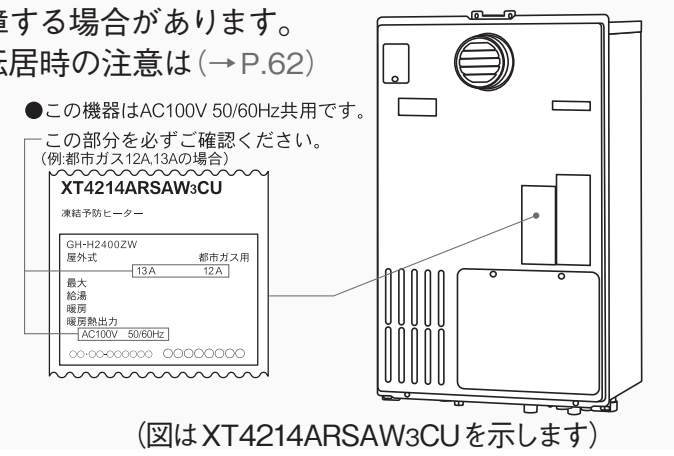

（図はXT4214ARSAW3CUを示します）

火災予防のために必ず守ること
機器周辺のものとは常に図の離隔距離を確保する。 必ず行う

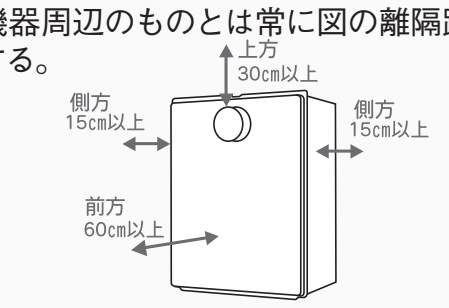

●機器および排気口の周辺には紙や木材・洗濯物など、燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。 禁止
●機器の周辺では灯油・ガソリン・ベンジンなど引火性危険物を使用しない。火災の原因となります。 禁止
●機器の周辺や上にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置いたり、使用したりしない。熱で缶・ボンベの圧力が上がり爆発のおそれがあります。 禁止

電源プラグは確実に差し込む
●電源プラグは根元まで完全に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わないでください。 必ず行う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
●ぬれた手で電源プラグを触らない。感電のおそれがあります。 感電注意 ぬれ手禁止

異常時の処置について
●地震・火災などの緊急時の場合は、以下の手順に従う。 必ず行う
①給湯栓を閉じる。
②運転ボタンを「切」にする。
③ガス栓・給水元栓を閉じる。

●給湯栓を開けても点火しない場合や使用途中で火が消える場合、または使用中に異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じた場合。 必ず行う
①ただちに使用を中止してガス栓を閉じる。
②「故障かな？と思ったら」（→P.58～61）に従って処置をする。
上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへ連絡する。

給湯・シャワー使用時、入浴時の注意
●シャワーなどお湯を使う場合は、リモコンの表示温度をよく確かめ、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使用する。次のようなときは注意してください。 高温注意 必ず行う
・お湯を再使用するとき
・給水圧が下がったとき
・お湯の量を急に少なくしたとき
・機器が故障したとき

●入浴するときは、手でお湯の温度を確認する。
●給湯使用時は出湯管（蛇口）に触らない。
●給湯・シャワー使用中に、使用者以外がお湯の温度を変更したり、運転ボタンを「切」にしない。 禁止
●おふろ沸かし（沸かし直し）や追いだき時には、循環口付近は熱くなることがあるので触らない。 高温注意
思わぬ事故や、やけどのおそれがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る
●ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 必ず行う

許容電力以上の使用禁止
●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 禁止

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU 11033109078
XT4214ARS2AW3CU 11033109079
XT4214ARS4AW3CU 11033109080
XT4214ARS9AW3CU 11033109081
XT4214ARS0AW3CU 11033109082
XT4214ARSSW3CU 11033109083
XT4214ARS2SW3CU 11033109084
XT4214ARS4SW3CU 11033109085
XT4214ARS9SW3CU 11033109086
XT4214ARS0SW3CU 11033109087
XT4215ARSAW3PU 11033109332
XT4215ARS2AW3PU 11033109333
XT4215ARS4AW3PU 11033109334
XT4215ARS9AW3PU 11033109335
XT4215ARSSW3PU 11033109336
XT4215ARS2SW3PU 11033109337
XT4215ARS4SW3PU 11033109338
XT4215ARS9SW3PU 11033109339

01

必ずお守りください

⚠注意

用途についての注意
●一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、おふろ沸かし、暖房以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながることがあります。
禁止

空だき防止
●**追いだき**ボタンを押すときは、必ず浴槽の循環口より上に湯(水)が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となることがあります。
必ず行う

ソーラー機器について
●ソーラー機器とは絶対に接続しない。夏期にソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。
禁止

機器本体の高温部に触らない
●使用中または使用後しばらくは、排気口付近を触らない。やけどのおそれがあります。
接触禁止

子供に対する注意
●子供を機器の周囲や直下で遊ばせない。思わぬ事故の原因になります。
禁止

水漏れに気づいたときは
●速やかに給水元栓を閉じ、機器の使用を中止する。床や壁などをぬらして生じる損害は、お客様の責任となります。
禁止

ドレン排出配管から排出される水について
●オーバーフロー排出配管・ドレン排出配管から排出される水を飲料用・飼育用などに使用したり、触ったりしない。触ってしまった場合は、念のため水道水で洗い流してください。
禁止

配管カバー(または据置台)についての注意
●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)
必ず行う

電源プラグを抜くときの注意
●コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や火災の原因になります。
必ず行う

長期間使用しない場合
●長期間使用しないときは、ガスの元栓を閉じる。
必ず行う

お願い

市販の補助用具について
●事故防止のため、この機器の純正部品以外は使用しないでください。
●水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
●市販品の湯冷め防止器などは使用しないでください。
●やけど対策上、サーモスタット付混合水栓の使用をおすすめします。
●混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

入浴時の注意
●循環口を外して、お子様がオモチャ等を入れて遊ばないように注意してください。機器の故障の原因になります。
●浴槽の循環口をタオルなどで塞がないでください。循環不良によりおふろ沸かしができなくなったり、機器の故障の原因になります。

断水のとき
●給湯栓を閉じ、リモコンの**運転**ボタンを「切」にしてください。
●断水から復帰後、使い始めのお湯は飲用や調理用などに使用しないでください。飲用や調理用に適さない水が、給湯配管内にとどまることがあります。

飲用にお使いのときは
●機器内に長時間たまった水(たとえば朝一番の使い始めのぬるい湯が出るまで)は、飲まないで雑用水としてお使いください。

通水使用の禁止
●**運転**ボタンを「切」にした状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命を短くします。(冬期の凍結予防を除く)

必ずお守りください

お願い

電源プラグを抜かない
●お手入れや水抜き(凍結予防・長期不在時)を行うとき、または突発的な自然災害(雷等)以外は、電源プラグを抜かないでください。

停電時または電源プラグを抜いたとき
●この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
●停電時は給湯栓を閉じてください。
●停電または電源プラグをコンセントから抜いた場合は、リモコンの現在時刻の設定を行い、表示を確認してからご使用ください。
●自動でおふろを沸かしているときに停電になると、ふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。通電後、「沸かし直しをするには」(→P.20)の操作を行ってください。

ガス事故防止のために
●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

入浴剤や洗剤についての注意
●強酸・強アルカリの洗剤および、硫黄・酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器等が腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分等を確かめ、機器への悪影響がないものをご使用ください。
●ふろ用洗浄剤または乳白色や白濁する入浴剤のなかには、沈殿物が熱交換器にたまって異音を発生したり、フィルターや追いだき配管内にたまって動作不良を起こすものがあります。沈殿物を生じないものでも熱交換器内で沸騰を起こし異音を発生することがあります。このような入浴剤はご使用を避けてください。
●薬草やゆず入り入浴剤の場合は、薬草などがフィルターや機器内部に詰まることがありますので、ご使用を避けてください。

長期間使用しないときは
●「機器の水を抜く方法」(→P.52)に従って、水抜きを行ってください。水が長いあいだ流れないと、一瞬濁ったお湯が出たり、冬期に凍結する場合があります。

リモコンの扱いについて
●浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。台所リモコンには水をかけたり、炊飯器・電気ポットなどの蒸気を当てないでください。故障の原因になります。
●リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。

凍結についての注意
●凍結のおそれがあるときは、「冬期の凍結予防をするには」(→P.51)に従って処置をしてください。怠ると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。
●凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。
●凍結したままでは絶対に使用しないでください。
●凍結したときは「凍結してしまったとき」(→P.55)に従って処置をしてください。

日常の点検・お手入れ
●安全にお使いいただくために、点検・お手入れは月1回程度必ず行ってください。(→P.56)
●故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときお客様ご自身で修理せず、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
●循環口フィルターはこまめに掃除してください。浴槽内の循環口フィルターが詰まると、浴槽の湯温が不均一になったり、沸き上る前に消火することがあります。
●浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分(湯アカ)により青く着色することがあります。日々、浴槽や洗面台のお手入れをするとともに、万一着色した場合はクレンザーやアンモニア水(10%程度)等で拭き取ってください。
●ドレン排出配管の先からスムーズに水が排水されるか点検してください。ゴミ等によって閉塞されている場合は掃除を行ってください。

この機器は一般家庭用です
●業務用のような使いかたをされると機器の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。浴槽についても、一般家庭用サイズをご使用ください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU 11033109078
XT4214ARS2AW3CU 11033109079
XT4214ARS4AW3CU 11033109080
XT4214ARS9AW3CU 11033109081
XT4214ARS0AW3CU 11033109082
XT4214ARSSW3CU 11033109083
XT4214ARS2SW3CU 11033109084
XT4214ARS4SW3CU 11033109085
XT4214ARS9SW3CU 11033109086
XT4214ARS0SW3CU 11033109087
XT4215ARSAW3PU 11033109332
XT4215ARS2AW3PU 11033109333
XT4215ARS4AW3PU 11033109334
XT4215ARS9AW3PU 11033109335
XT4215ARSSW3PU 11033109336
XT4215ARS2SW3PU 11033109337
XT4215ARS4SW3PU 11033109338
XT4215ARS9SW3PU 11033109339

01

必ずお守りください

お願い　設置する場所や状況について

設置場所について

- 設置場所をお決めになるときは近隣の家が運転音(燃焼音・燃焼ファン・ポンプ回転音)で迷惑にならない場所に設置してください。(工事担当者とご相談ください)
- 足場などを組んだり、ハシゴ・脚立を使わなければメンテナンスができない高所などに設置しないでください。メンテナンスをお断りすることがあります。
- 塀などを増設する場合は、機器の点検・修理のため空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する。機器の点検・修理のためと、燃焼不良の発生を防止するためです。(機器の点検修理のための空間については、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお問い合わせください)

地下水や温泉水、井戸水の注意

- この機器は上水道用です。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着したり、配管に穴が開くなど耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。この場合、保証期間内でも有料修理となります。

排気ガス

- 増改築時には、排気ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに、当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、故障ではありません。

給排気について

- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となります。

人工炭酸泉装置についての注意

- 人工炭酸泉装置は、高濃度の炭酸ガスを湯に溶かしこむため弱酸性となります。そのため、追いだきを行うと熱源機内の配管・内胴・浴槽内の循環アダプター等が変色・腐食する場合があります。

各部の名称とはたらき

■機器本体 (図はXT4214ARSAW3CUを示します)

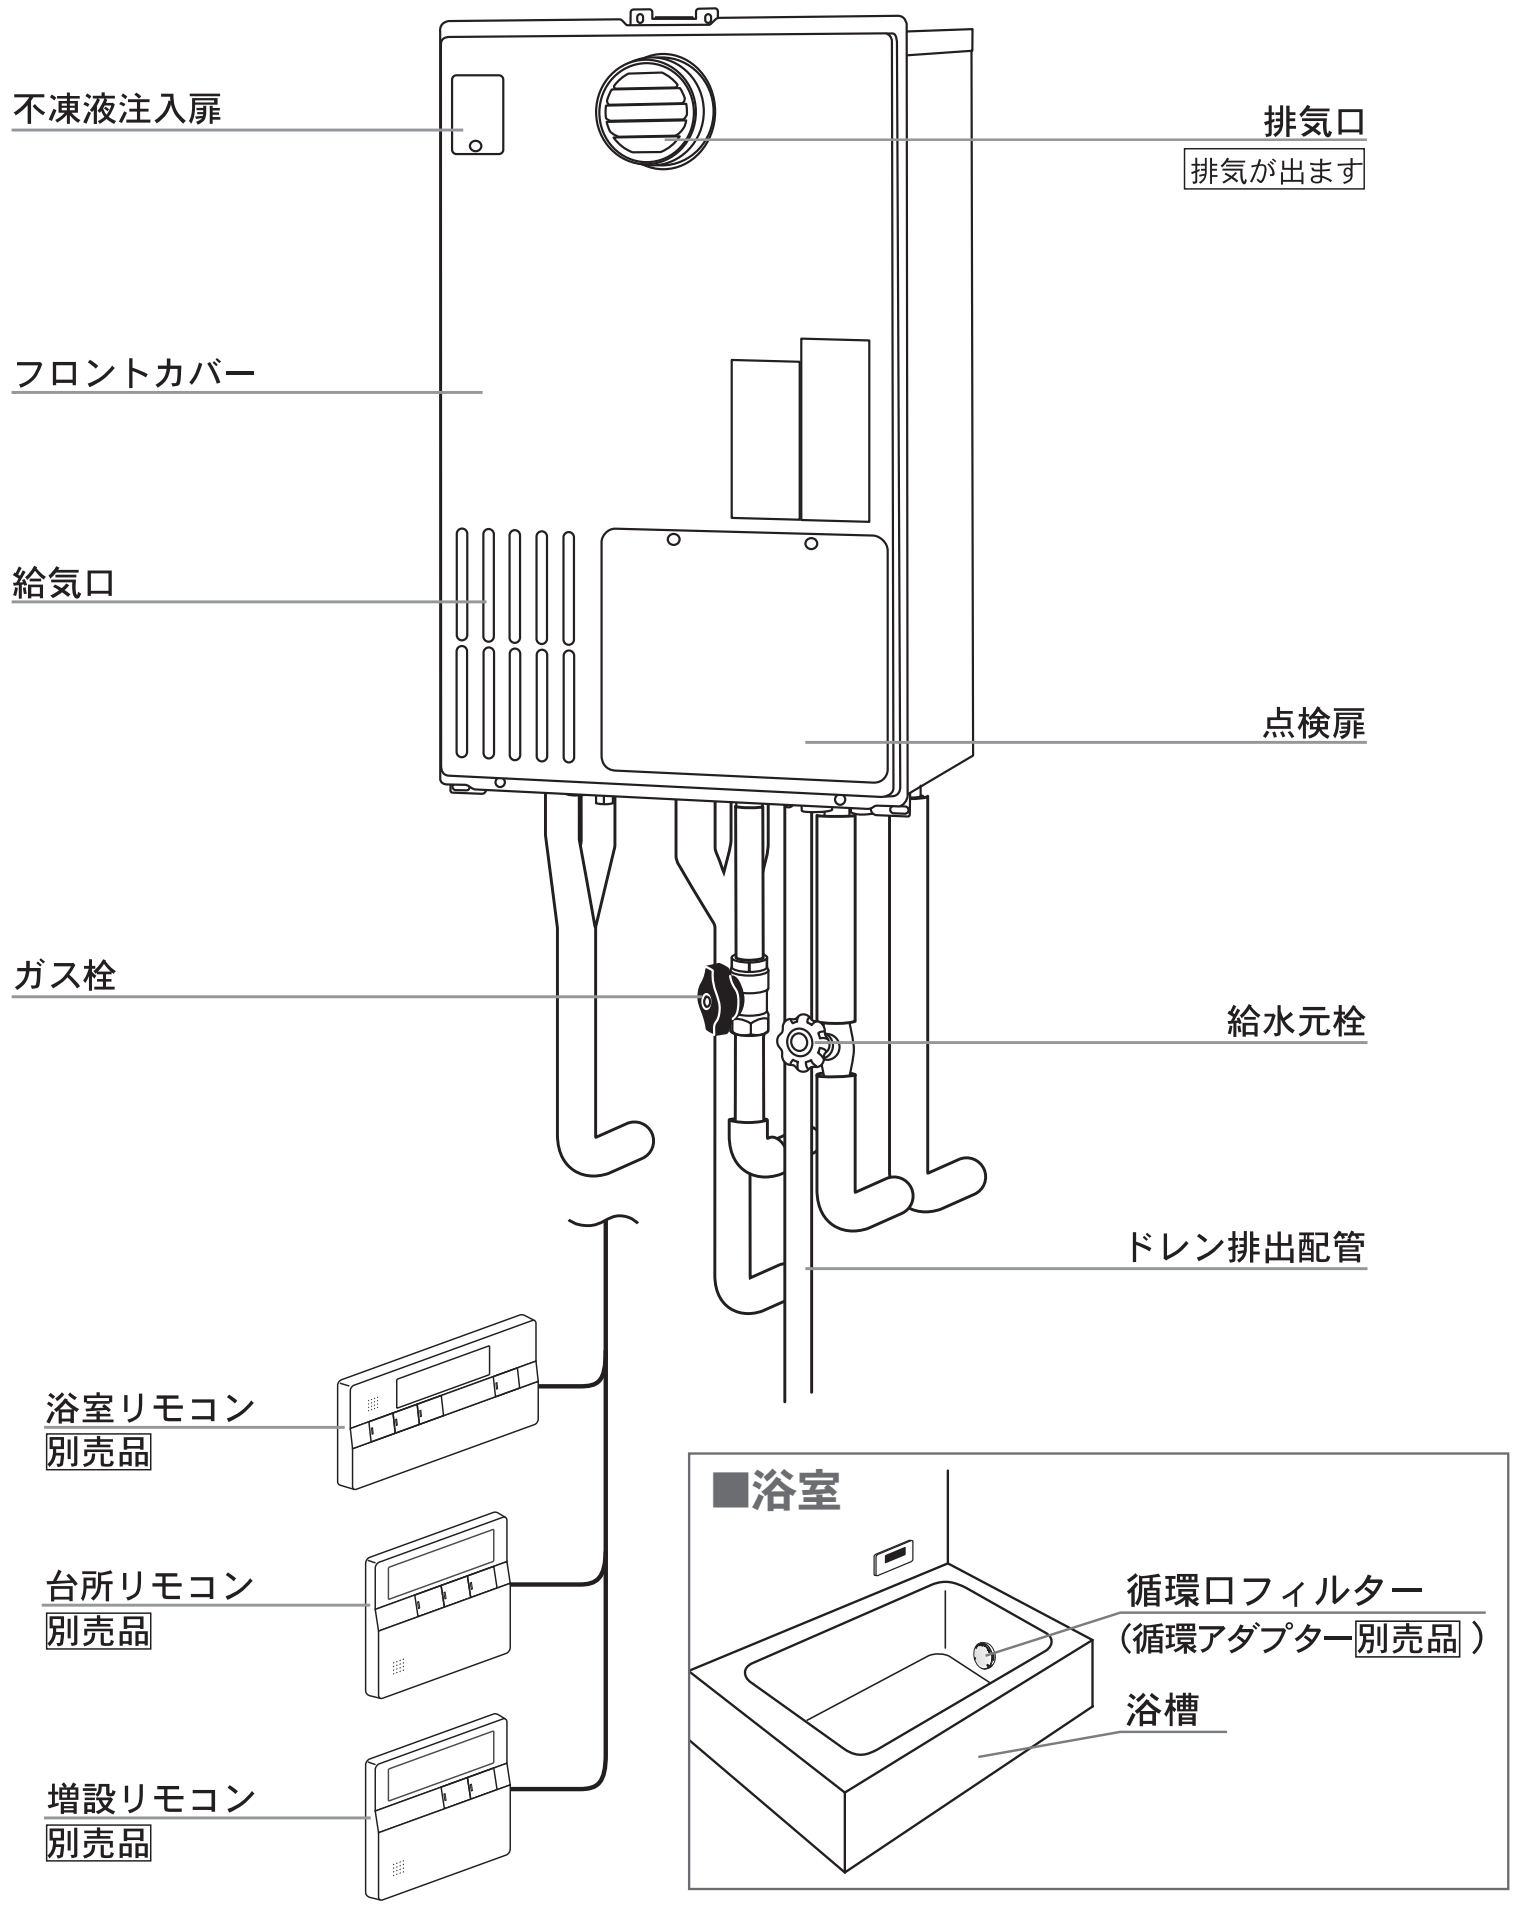

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

各部の名称とはたらき

■浴室リモコン　XBR- A14A- CV（別売品）

浴室に設置して使用します。給湯温度の設定や給湯優先の切り替え、おふろ沸かしやおふろ沸かしに関する設定などの操作を行うことができます。通常はふたを閉じておいてください。

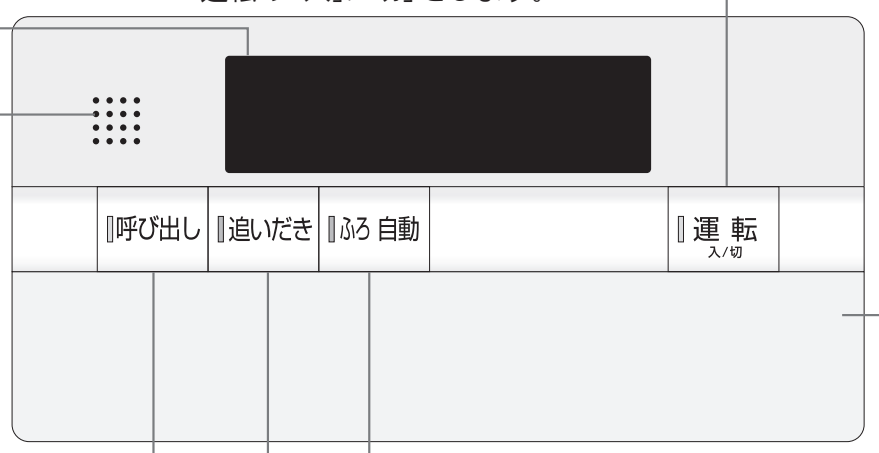

表示画面

スピーカー

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」/「切」をします。

ふた

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]（→P.19）
自動でおふろを沸かします。

追いだきボタン・ランプ[橙]（→P.25）
おふろのお湯を熱くします。

呼び出しボタン・ランプ[緑]
運転ボタン「入」/「切」に関係なく、押すと台所・増設リモコンに **"おふろで呼んでいます"** と音声が流れます。

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

保温時間ボタン
保温時間を設定します。（→P.22）

たし湯ボタン
おふろにお湯をたします。（→P.27）
長押し→手動配管クリーンをします。（→P.37）

ふろ水位ボタン
ふろ水位を設定します。（→P.21）

予約ボタン
おふろの予約をします。（→P.23）

優先ボタン
給湯温度調節の優先を切り替えます。（→P.18）

ふろ温度ボタン
ふろ温度を設定します。（→P.21）

ぬるくボタン
おふろに水をたします。（→P.26）

エネルギーメーターボタン
ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。（→P.43）

給湯温度ボタン（上下ボタン）
給湯温度の調節をします。

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。（→P.14）

音量ボタン
音量を変更します。（→P.15）
長押し→省電力モードの設定。解除をします。（→P.35）

各部の名称とはたらき

ご利用の前に

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ温度表示
おふろの沸き上げ温度を℃で表示します。

ふろ水位表示/保温時間表示
ふろ自動運転の設定時にふろ水位や保温時間を表示します。

凍結予防運転表示
凍結予防運転中に表示します。

ふろ予約表示
ふろ予約中に表示します。

ふろ水位バー
ふろ水位を水位バーで表示します。

音量表示
音量設定時に表示します。

時刻表示
現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示
不具合時のアラーム番号を表示します。

優先表示
この表示があるとき給湯温度の変更ができます

省電力表示
省電力に設定すると表示します。

クリーン表示
配管クリーン中に点滅します。

燃焼表示
機器の燃焼中に表示します。

給湯温度表示/高温表示
給湯温度を℃で表示します。
50℃以上に設定すると高温を表示します。



□トップ画面

浴室リモコンの運転を「入」にしたときに表示する画面です。
ふろ温度・現在時刻・給湯温度などを表示します。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103310978	1103309332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	1103310979	1103309333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	1103310980	1103309334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	1103310981	1103309335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	1103310982	1103309336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	1103310983	1103309337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	1103310984	1103309338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	1103310985	1103309339
XT4214ARS9SW3CU		1103310986	
XT4214ARS0SW3CU		1103310987	

01

各部の名称とはたらき

■台所リモコン
XKR-A14A-CE9SV(別売品)

台所に設置して使用します。
給湯温度の設定や、ふろ自動・追いだき・予約運転・暖房静音・エネルックなどの操作ができます。

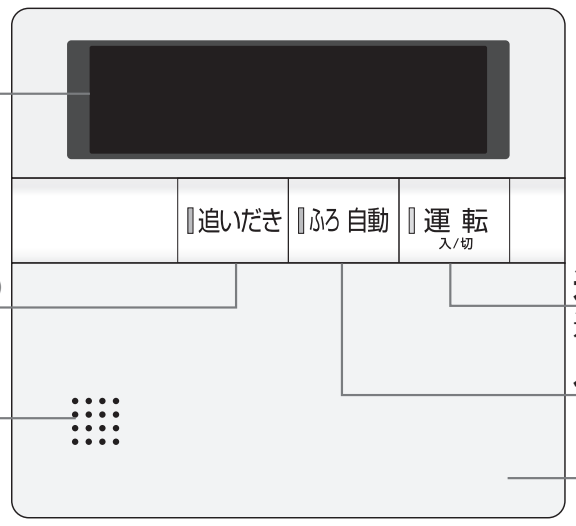

表示画面

追いだきボタン・ランプ[橙](→P.25)
おふろのお湯を熱くします。

スピーカー

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」「切」をします

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑](→P.19)
自動でおふろを沸かします。

ふた

台所リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

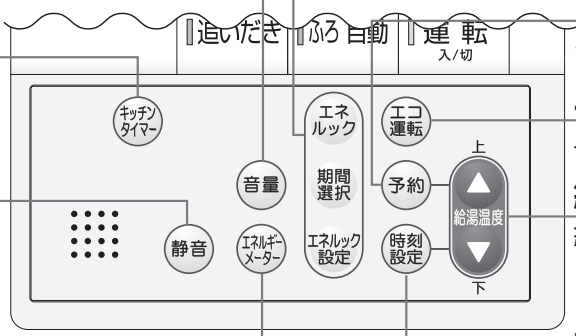

音量ボタン
音量を変更します。(→P.15)

キッチンタイマーボタン
30秒～60分のタイマーを利用できます。(→P.36)

静音ボタン
暖房時の運転音を静かにします。(→P.32)

エネルギーメーターボタン
ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。(→P.43)

エネルックボタン/期間選択ボタン/エネルック設定ボタン
ガス・湯・電気の使用状況、CO_2の排出状況を知りたいときに使用します。

予約ボタン
おふろの予約をします。(→P.23)

エコ運転ボタン
エコ運転の「入」「切」をします。(→P.33)

給湯温度ボタン(上下ボタン)
給湯温度の調節をします。

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。(→P.14)

XKR-A14A-CDE9SV(別売品:暖房ボタン付タイプ)

XKR-A14A-CE9SV台所リモコンに暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。
XKR-A14A-CE9SVとの違いのみを説明します。

※リモコンの図はふたを開けた状態です。

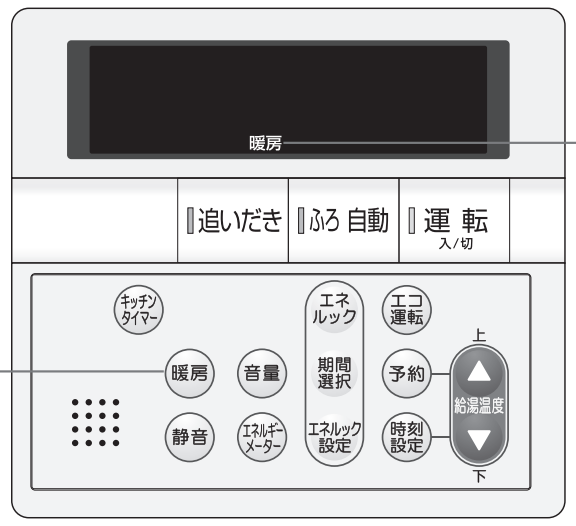

暖房表示
暖房運転中に表示します。

暖房ボタン
暖房運転をします。(→P.30)

各部の名称とはたらき

XKR-A14A-BCE9SV(別売品:浴室暖房ボタン付タイプ)

XKR-A14A-CE9SV台所リモコンに浴室暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。
XKR-A14A-CE9SVとの違いのみを説明します。

※リモコンの図はふたを開けた状態です。

浴室暖房表示
浴室暖房運転中に表示します。

浴室暖房ボタン
浴室暖房運転をします。(→P.31)

■増設リモコン　XSR-A11A-V(別売品)

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。
給湯温度の設定やふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転など一部の操作はできません。

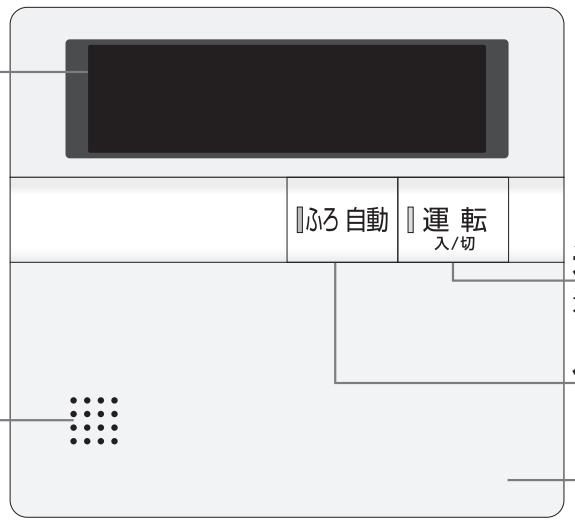

表示画面

スピーカー

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」「切」をします

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑](→P.19)
自動でおふろを沸かします。

ふた

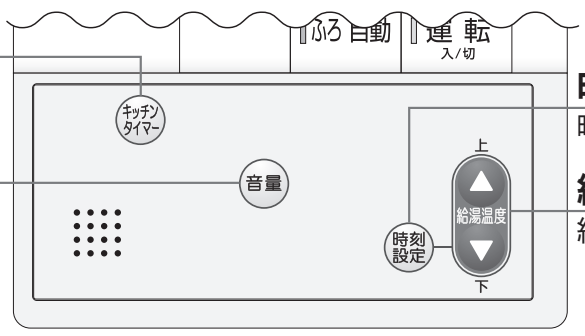

キッチンタイマーボタン
30秒～60分のタイマーを利用できます。(→P.36)

音量ボタン
音量を変更します。(→P.15)

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。(→P.14)

給湯温度ボタン(上下ボタン)
給湯温度の調節をします。

取扱説明書	XT4214ARSAW3CU XT4214ARS2AW3CU XT4214ARS4AW3CU XT4214ARS9AW3CU XT4214ARS0AW3CU XT4214ARSSW3CU XT4214ARS2SW3CU XT4214ARS4SW3CU XT4214ARS9SW3CU XT4214ARS0SW3CU	XT4215ARSAW3PU XT4215ARS2AW3PU XT4215ARS4AW3PU XT4215ARS9AW3PU XT4215ARSSW3PU XT4215ARS2SW3PU XT4215ARS4SW3PU XT4215ARS9SW3PU	110333109078 110333109079 110333109080 110333109081 110333109082 110333109083 110333109084 110333109085 110333109086 110333109087	110333109332 110333109333 110333109334 110333109335 110333109336 110333109337 110333109338 110333109339

01

II ― 45

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

eco表示
エコ運転機能を「入」にすると表示します

ふろ予約表示
ふろ予約中に点灯します。増設リモコンには表示しません。

達成度表示
ガス・湯・電気の目標値に対する達成度をイラストで表示します。増設リモコンには表示しません。

クリーン表示
配管クリーン中に点滅します。

時刻表示
現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示
不具合時のアラーム番号を表示します。

音量表示
音量設定時に表示します。

省電力表示
省電力に設定すると表示します。

優先表示
この表示があるとき給湯温度の変更ができます。

凍結予防表示 F
凍結予防運転中に点滅表示します。

燃焼表示
機器の燃焼中に点灯します。

給湯温度表示/高温表示
給湯温度を℃で表示します。50℃以上に設定すると高温を表示します。

□トップ画面

台所リモコンや増設リモコンの運転を「入」にしたときに表示する画面です。
現在時刻・給湯温度などを表示します。

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行います
■点検のポイント(→P.56)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にします
機器の下部にあります。

3 給湯栓を開けます
水が出ることを確認したら閉じます。

4 ガス栓を全開にします
機器の下部にあります。

5 電源プラグをコンセントに差し込みます
機器周辺にあります。

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

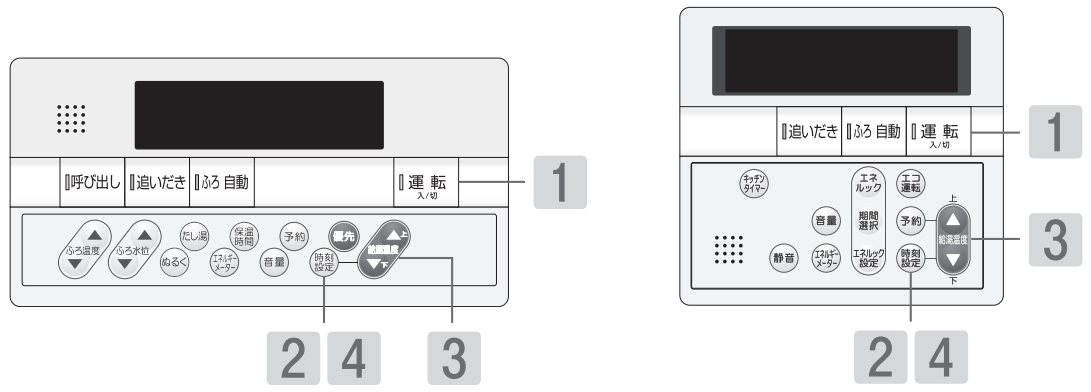

■現在時刻を合わせる

操　作	操作後の画面	説　明
1 運転を「入」にする		“現在時刻をセットしてください”
2 ふたを開け時刻設定を押す		“現在時刻です　上下ボタンで入力してください”
3 上・下（給湯温度）で時刻を合わせる		
4 時刻設定を押す		“セットされました” ※時刻設定を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。

ご注意ください

メモ

- 現在時刻の設定がされていない場合には、エネルック(→P.41)を利用できません。エネルックを押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。必ず現在時刻を設定してください。
- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に8が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから**運転**ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「-- : --」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、**運転**ボタンを「入」にするたびに**“現在時刻をセットしてください”**と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50℃以上に設定していた場合には**“給湯温度○℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”**の音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 設定時に**上下**ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、**運転**ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

取扱説明書

XT4214ARSAW$_3$CU	110333109078
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU	110333109079
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU	110333109080
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU	110333109081
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU	110333109082
XT4214ARSSW$_3$CU	110333109083
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU	110333109084
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU	110333109085
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU	110333109086
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU	110333109087
XT4215ARSAW$_3$PU	110333109332
XT4215ARS$_2$AW$_3$PU	110333109333
XT4215ARS$_4$AW$_3$PU	110333109334
XT4215ARS$_9$AW$_3$PU	110333109335
XT4215ARSSW$_3$PU	110333109336
XT4215ARS$_2$SW$_3$PU	110333109337
XT4215ARS$_4$SW$_3$PU	110333109338
XT4215ARS$_9$SW$_3$PU	110333109339

01

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

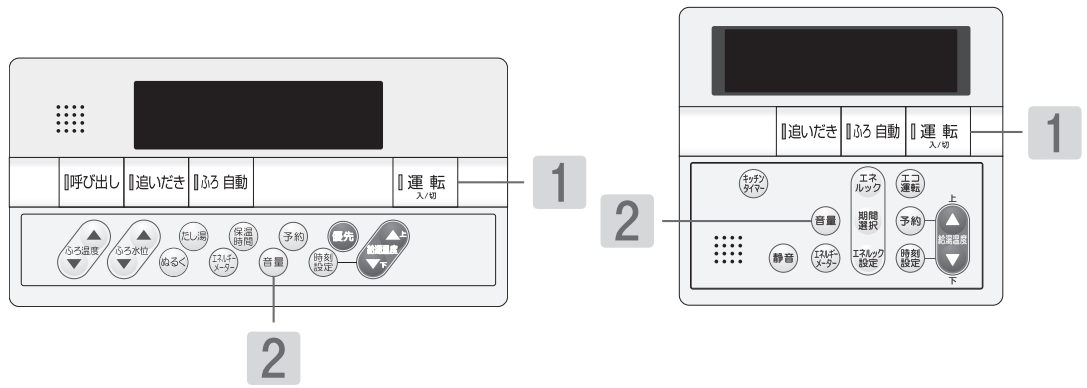

■音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操作		操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開け(音量)を押す	2 音量	“音量2です　変更する場合はもう一度ボタンを押してください” 音量が点滅します。
	(音量)を押して音量を調節する	1 音量	“音量1です” (音量)を押す度に以下のように音量が変わります。 2→1→0→-→3
		AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	しばらく(音量)の押し操作がないと設定を完了します。 “音量1にセットされました”

音量の目安　　　2：工場出荷時

音量	音声の大きさ	スイッチ音	警告音声・呼び出し音声 入浴お知らせ機能メロディ	音声ガイド 上段：(音量)を押した時 下段：設定完了時
3	大	大	大	音量3にセットされました 音量3です
2	中	中	中	音量2にセットされました 音量2です
1	小	小	中	音量1にセットされました 音量1です
0	無音声	小	中	音声を消します （音声ガイドはありません）
-	無音声	無音	中	音を消します （音声ガイドはありません）

メモ
- ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ●音量を0・-に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や**呼び出し**ボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声・入浴お知らせ機能のメロディは音量“中”で流れます。
- ●音量の設定は連動していません。それぞれのリモコンで設定を行ないます。

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

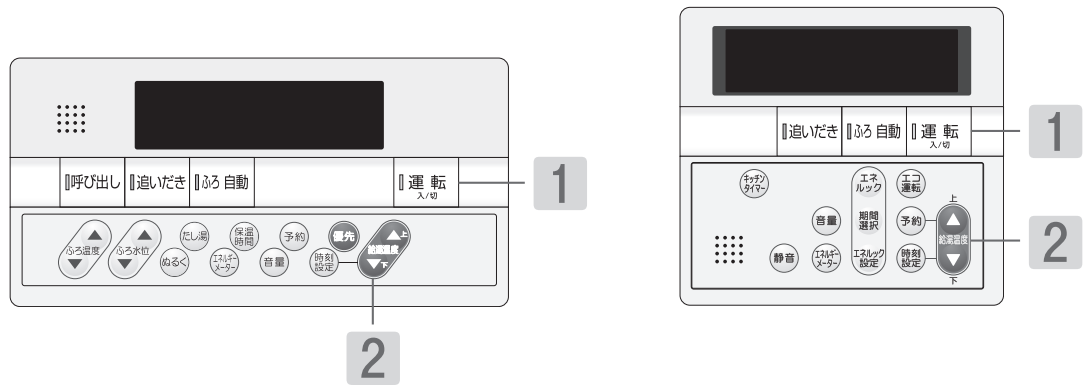

■お湯を使用する

操作		操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	“給湯温度、40℃です”
2	【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け 上 給湯温度 下 で調節する	AM 10:00 省電力 給湯 優先 42℃	“給湯温度、42℃にセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。 ※給湯温度が変更できない場合は、□給湯温度が変更できないときは（→P.17）をご覧ください。
お湯を出す	給湯栓を開ける 	AM 10:00 省電力 給湯 優先 42℃	浴室・増設リモコンでも燃焼マークを表示します。
お湯を止める	給湯栓を閉じる 	AM 10:00 省電力 給湯 優先 42℃	燃焼マークが消灯します。 ※ただし、他の給湯栓が使用中のときや、ふろ自動運転のお湯張り中は消えません。

□給湯温度の目安

※50℃以上に設定した場合には、リモコン画面に高温を表示し、警告音声が流れます。

給湯温度の目安（単位：℃）　　40：工場出荷時

32 35 37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 48	50 55 60
低温 食器洗いなど	シャワー・給湯など	給湯など	高 温

AM 10:00 省電力 給湯 優先 高温 50℃

“給湯温度、50℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”

ご注意ください
- ●給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- ●夏期など水温が高い場合、低温に設定にしても給湯温度より高い湯温となることがあります。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	110333109078
XT4214ARS2AW3CU	110333109079
XT4214ARS4AW3CU	110333109080
XT4214ARS9AW3CU	110333109081
XT4214ARS0AW3CU	110333109082
XT4214ARSSW3CU	110333109083
XT4214ARS2SW3CU	110333109084
XT4214ARS4SW3CU	110333109085
XT4214ARS9SW3CU	110333109086
XT4214ARS0SW3CU	110333109087
XT4215ARSAW3PU	110333109332
XT4215ARS2AW3PU	110333109333
XT4215ARS4AW3PU	110333109334
XT4215ARS9AW3PU	110333109335
XT4215ARSSW3PU	110333109336
XT4215ARS2SW3PU	110333109337
XT4215ARS4SW3PU	110333109338
XT4215ARS9SW3PU	110333109339

01

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

お湯を使うには

⚠警告
- 給湯・シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・**運転**ボタンを「切」にしない。
  突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

ご注意ください
- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、リセット操作(→P.60)をしてからご使用ください。
- ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。
  また、ふろ自動運転やたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.40)

お願い
- ふろ優先(→P.40)の場合、ふろ自動のお湯張り中・たし湯中は、リモコンの**給湯温度**ボタンを押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- 55℃以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

メモ
- ふろ優先(→P.40)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 省電力待機中(→P.35)に**給湯温度**ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、給湯栓の機種や構造により、設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5～10℃高めにしてください。

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに優先の表示が必要です。

2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに優先が表示しているか確認してください。優先がない場合は**■浴室リモコンを優先にする**(→P.18)または**■台所(増設)リモコンを優先にする**(→P.18)をご覧ください。

優先とは

給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先を表示しています。

1つの機器から供給されている給湯栓(台所・洗面所・シャワーなど)からは、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思わぬ事故の原因になります。
このような事故などを防ぐために、優先があるリモコンでのみ、給湯温度が変えられるようになっています。
優先は、運転「入」にしたリモコンに表示します。

メモ
- 台所リモコンで優先がないときに**給湯温度**ボタンを押すと**“給湯温度、浴室優先です　運転ボタンを入れ直してください”**と、音声ガイドが流れます。
- 台所リモコンの運転「切」/「入」で優先を切り替える場合は、他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。

お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室・台所リモコンで説明します。

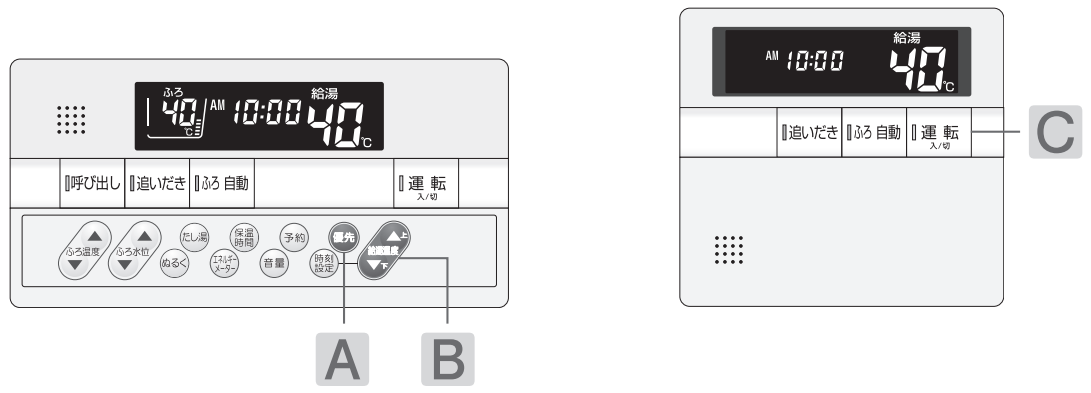

■浴室リモコンを優先にする　A・Bどちらかの方法で設定することができます。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
A	【浴室リモコンで行う】 優先を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度と優先を表示します。 **“給湯温度、浴室優先です”**

	操　　作	操作後の画面	説　　明
B	【浴室リモコンで行う】 ふたを開け 給湯温度 ▲上/▼下 を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度と優先が点灯します。 **“給湯温度、浴室優先です”**

■台所(増設)リモコンを優先にする　台所リモコンまたは浴室リモコンで設定することができます。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
C	【台所リモコンで行う】 運転 入/切 を「切」にする 再度 運転 入/切 を「入」にする		❗他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。 優先を表示します。 ※ふろ自動や追いだき等が運転中の場合は、運転を停止します。 停止させたくない場合は、Aの方法で優先を切り替えてください。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
A	【浴室リモコンで行う】 優先を押す		台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が消灯します。 **“給湯温度、台所優先です”**

メモ
- 給湯優先切り替え時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50℃以上の場合には**“給湯温度、○℃です　熱い温度にセットされました　注意してください”**とお知らせします。
- 別売の増設リモコンを設置している場合
  - 台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの**運転**ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

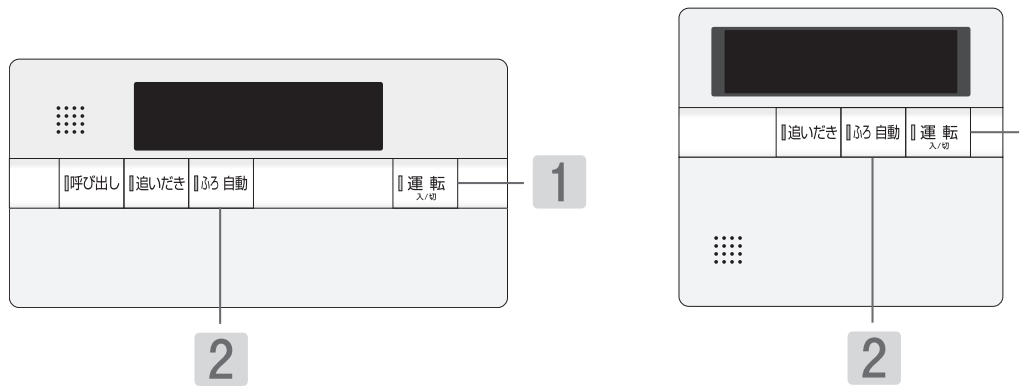

■ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

	操作	操作後の画面	説明
準備	浴槽の排水栓をして ふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.21～22)
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふろ自動 を押す		“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか” ふろ自動[橙]・湯・♨が点灯します。 設定水位に近くなると “もうすぐおふろに入れます”
	おふろが沸き上がると、保温に入ります		設定された温度に沸き上がると “おふろが沸きました” 湯・♨が消灯し、ふろ自動[橙]が[緑]に変わります。 ※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。
	保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます		保温時間が終了するとふろ自動[緑]が消灯します。

⚠警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

おふろ沸かしや保温を中止するには

操作	操作後の画面	説明
ふろ自動 を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。トップ画面を表示します。

メモ ●給湯温度を50℃以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、**“おふろが沸きました”**から**“給湯温度○℃です 熱い温度にセットされました 注意してください”**に変わります。

自動でおふろを沸かすには

⚠警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

❗ご注意ください

●以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
2. 残り湯があってふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)
残り湯が循環口より高い位置にあってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)

●自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。■沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。

●おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、**ふろ自動**ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。

メモ
●ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
●台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は**“ふろ温度○℃です”**(○はお客様が設定したふろ温度)に続いて**“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”**と流れます。
●保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15～30分の間隔で行います。
●給湯優先(→P.40)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。

ふろ 使い方

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.19)の1～2と同じ操作で行います。
また、**■追いだき運転をする**(→P.25)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ
・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。

自動タイプ
・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。

・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。
特に残り湯がセット水位付近のときは**■追いだき運転をする**(→P.25)と同じ操作で行ってください。
残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。
また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約5℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

取扱説明書

機種	コード	機種	コード
XT4214ARSAW3CU	11033109078	XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	11033109079	XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	11033109080	XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	11033109081	XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	11033109082	XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4214ARSSW3CU	11033109083	XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	11033109084	XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	11033109085	XT4215ARS9SW3PU	11033109339
XT4214ARS9SW3CU	11033109086		
XT4214ARS0SW3CU	11033109087		

01

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 110333109078 110333109332
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU 110333109079 110333109333
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU 110333109080 110333109334
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU 110333109081 110333109335
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU 110333109082 110333109336
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU 110333109083 110333109337
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU 110333109084 110333109338
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU 110333109085 110333109339
XT4214ARS9SW3CU 110333109086
XT4214ARS0SW3CU 110333109087

01

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

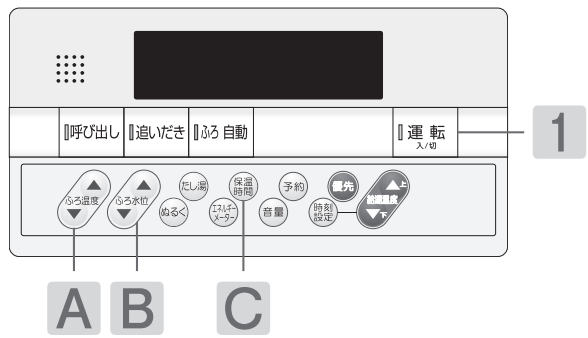

■ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 運転 入/切 を「入」にする		
A ふたを開け ▲ふろ温度▼ で調節する		"ふろ温度、41℃にセットされました" ※設定した温度で音声ガイドが流れます。 ※省電力待機中に▲▼を押すと"ふろ温度、○℃です"と音声が流れます。

ふろ温度の目安(単位:℃)　40:工場出荷時

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
低温				ぬるい			標準			あつい					

■ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 運転 入/切 を「入」にする		
B ふたを開け ▲ふろ水位▼ を押す		"ふろ水位、5です" 水位が点滅します。
▲ふろ水位▼ で調節する		"ふろ水位、6です" ※水位につきましてはふろ水位の目安(→P.22)をご覧ください。 しばらく押し操作がないと操作を完了します。 "ふろ水位、6にセットされました"

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

ふろ水位の目安　□:工場出荷時

水位バー表示	全自動タイプ 洋バス設定 お湯の高さ	全自動タイプ 和バス設定 お湯の高さ	自動タイプ 通常浴槽設定 お湯の量	自動タイプ 大浴槽設定 お湯の量
11	48cm	60cm	300ℓ	500ℓ
10	45cm	57cm	260ℓ	400ℓ
9	42cm	54cm	240ℓ	300ℓ
8	40cm	51cm	220ℓ	260ℓ
7	38cm	48cm	200ℓ	240ℓ
6	[36cm]	45cm	[180ℓ]	220ℓ
5	34cm	[42cm]	160ℓ	200ℓ
4	32cm	39cm	140ℓ	[180ℓ]
3	30cm	36cm	120ℓ	160ℓ
2	28cm	33cm	100ℓ	140ℓ
1	26cm	30cm	50ℓ	50ℓ

全自動タイプ：※ふろ水位とは、浴槽底からのお湯の高さのことです。
自動タイプ：※ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。

■保温時間の設定

保温時間を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 運転 入/切 を「入」にする		
C 保温時間 を押す		"保温時間、4時間です　変更する場合はもう一度ボタンを押してください"
保温時間 を押して調節する		"保温時間、5時間です" ※保温しない場合は、"0"に設定してください。 しばらく押し操作がないと操作を完了します。 "保温時間、5時間にセットされました"

保温時間(単位:時間)　4:工場出荷時

0	1	2	3	4	5	6	7	8

※保温時間を押すたびに、1時間ずつ保温時間が増えます。8時間に達すると0時間に戻り、再び1時間ずつ保温時間が増えます。

ふろ 使い方

ご注意ください

お願い
●夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
●浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmにあることを前提に設定されています。
●全自動タイプのふろ水位は、通常洋バス設定で出荷されています。自動タイプのふろ水位は、通常浴槽設定で出荷されています。洋バス設定と和バス設定、通常浴槽設定と大浴槽設定を変更する場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

メモ
●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●ふろ自動運転の保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

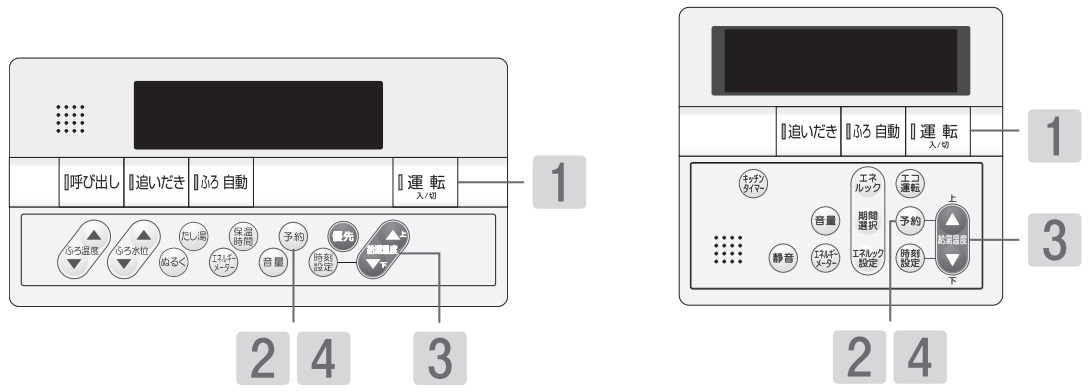

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操　作		操作後の画面	説　明
確認	予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.14) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.21～22)		
準備	浴槽の排水栓をしてふたをします		
1	運 転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開け(予約)を押す	PM 6:00 (点滅)	“ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください” ◐が点灯し、予約時刻が点滅します。 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
3	上 給湯温度 下 を押して予約時刻を設定する	PM 6:30 (点滅)	予約時刻の変更をしない場合は4の操作をします。
4	(予約)を押す	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	“ふろ予約されました　おふろの栓はしましたか” ※音声ガイドは浴室リモコンにも流れます。 予約時刻の点滅から現在時刻の点灯に戻ります。

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください

操　作		操作後の画面	説　明
5	予約した時刻におふろが沸き上がるように、ふろ自動運転が始まります	PM 6:10 省電力 給湯 優先 40℃	“ふろ温度○℃です　お湯張りを始めます　おふろの栓はしましたか” ◐が消灯して、ふろ自動[橙]・♨が点灯します。
		PM 6:30 省電力 給湯 優先 40℃	おふろが沸き上がると “おふろが沸きました” 湯・♨が消灯し、ふろ自動[橙]が[緑]に変わります。

予約を解除するには

操　作	操作後の画面	説　明
【◐が点灯している場合】 ふたを開け(予約)を押す	PM 2:00 省電力 給湯 優先 40℃	“ふろ予約、解除されました” ◐が消えて予約が解除されます。
【おふろ沸かしが始まっている場合】 ふろ 自動 を押す		ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。

メモ

- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ予約後に**運転**ボタンを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。
  また、ふろ予約後(◐点灯中)は**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、**予約**ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
  再通電後、現在時刻を合わせてから再度**予約**ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--：--」になっている場合、**予約**ボタンは使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

ふろ 使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

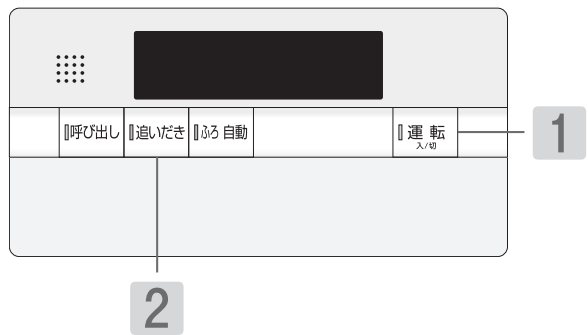

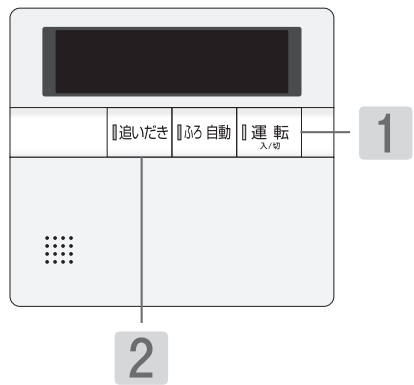

■追いだき運転をする

おふろを熱くします。

操　作	操作後の画面	説　明
1 [運転 入/切]を「入」にする		
2 [追いだき]を押す		“おふろを沸かします” [追いだき][橙]・[表示]・[表示]が点灯し、追いだき運転を開始します。 運転が終了すると、[追いだき][橙]・[表示]が消え、[表示]も消えます。 “おふろが沸きました”

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

浴室リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2℃まで沸かします。 （追いだき時の最高温度：50℃） 浴槽の湯の温度が設定したふろ温度より2℃以上低い場合は、設定したふろ温度まで沸かします。
台所リモコンで操作	設定したふろ温度まで沸かします。

⚠警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運転終了後に、浴室リモコンで2の操作をする — “おふろを沸かします”

追いだき運転を中止するには

[追いだき]を押す

トップ画面を表示します。

⚠注意 ●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯（水）があることを確認する。
●浴室リモコンで追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50℃まで追いだきします。やけどにご注意ください。

お願い ●浴室リモコンの**追いだき**ボタンは長く（5秒以上）押さないでください。**追いだき**ボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。
誤って押し続けた場合はもう一度**追いだき**ボタンを押してください。

メモ ●台所リモコンで**追いだき**ボタンを押すと、**“おふろを○℃に沸かします”**（○℃はふろ温度）と音声ガイドが流れます。

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

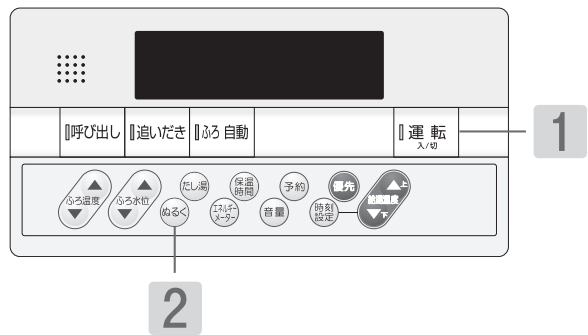

■ぬるく運転をする

おふろをぬるくします。

操　作	操作後の画面	説　明
1 [運転 入/切]を「入」にする		
2 ふたを開け[ぬるく]を押す		“水をたします” [水]が点灯し、ぬるく運転を開始します。 約12ℓの水を入れます。 運転が終了すると、[水]が消えます。

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運転終了後に2の操作をする — “水をたします”

ぬるく運転を中止するには

ふたを開け[ぬるく]を押す

トップ画面を表示します。

ご注意ください
●ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。

メモ ●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。

ふろ 使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078
XT4214ARS2AW3CU	11033109079
XT4214ARS4AW3CU	11033109080
XT4214ARS9AW3CU	11033109081
XT4214ARS0AW3CU	11033109082
XT4214ARSSW3CU	11033109083
XT4214ARS2SW3CU	11033109084
XT4214ARS4SW3CU	11033109085
XT4214ARS9SW3CU	11033109086
XT4214ARS0SW3CU	11033109087
XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4215ARS9SW3PU	11033109339

01

おふろのお湯を増やしたいときには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

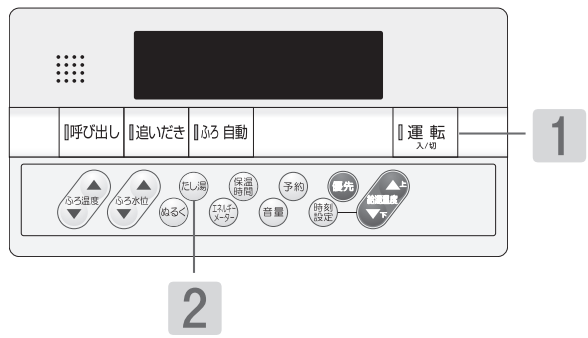

■たし湯運転をする

おふろのお湯を増やします。

	操作	操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け(たし湯)を押す		"お湯をたします" 湯・ が点灯し、たし湯運転を開始します。 ふろ温度のお湯を約24ℓ入れます。 運転が終了すると、湯・ が消えます。

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後に2の操作をする	"お湯をたします"

たし湯運転を中止するには

ふたを開け(たし湯)を押す		トップ画面を表示します。

ご注意ください

●たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると設定したふろ温度で出湯(ふろ優先)されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。また、たし湯を一時中断(待機)させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯(給湯優先)する設定もできます。(→P.40)

●夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

お願い

●**たし湯**ボタンを5秒以上押し続けると、手動配管クリーン運転を始めます。(→P.37)
誤って押し続けた場合はもう一度**たし湯**ボタンを押してください。

メモ

●ふろ優先(→P.40)の場合、たし湯運転中に給湯・シャワーを使用したり、給湯・シャワーの使用中にたし湯を開始すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。

●給湯温度を50℃以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用の時にたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に**"給湯温度○℃です　熱い温度にセットされました注意してください"**と音声ガイドが流れます。

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ機能とは

入浴お知らせ機能(全自動タイプの機器で使用できます)

ご利用していただくための条件

1. リモコンの運転および入浴お知らせ機能が「入」になっていること[注1]
2. ふろ自動運転が完了していること[注2]

注1：工場出荷時の設定は「切」になっています。
注2：ふろ自動運転の保温中以外でも、入浴お知らせ機能を利用できますが、循環口より下に浴槽の水位が一度でも下がった場合は作動しません。

入浴お知らせ機能には、2つの機能があります。

1. 入浴時間をメロディでお知らせする機能

あらかじめ設定した時間が経過すると、浴室リモコンからお知らせしてくれるので、決まった時間入浴したい場合に利用できます。



入浴を検知すると、経過時間のカウントが始まります
※浴槽から出たり、立ち上がったりした場合には、カウントはリセットされます。



設定時間が経過すると、メロディでお知らせします
また、継続して入浴していると、浴槽から出るまで5分毎にメロディでお知らせします
※メロディでお知らせ中にリモコンの**運転**ボタンを押すと、鳴っているメロディを停止します。(運転「切」にはなりません)

2. 台所リモコンに入浴表示をする機能

入浴を検知している間は、台所リモコンに入浴中を示す表示が出るため、浴室に行かなくても誰かが入浴中であることがわかります。



※浴槽から出て、洗い場にいる間は表示しません。
※入浴中、浴室リモコンには入浴中を示す表示はありません。

こんな場合は利用できないことがあります

入浴お知らせ機能は浴槽の水位上昇を検知して行いますので、以下の場合には、機能を利用できないことがあります。

[入浴表示が出ない/消えない]
◎浴槽のお湯が満水状態で入浴する
◎ゆっくりお湯に入る/出る
◎体重が軽い方や、お湯のつかりが浅い
◎浴槽のサイズが大きい
◎循環口より下に浴槽のお湯の水位が下がる

[勝手に入浴表示が出る/消える]
◎浴槽に蛇口やシャワーでお湯(水)を足したり、浴槽からお湯を抜いたりする
◎体を大きく動かしたり、水面を大きく波立たせる
◎複数人で同時に入浴する

[設定時間が経過してもメロディーが鳴らない]
◎追いだき・ぬるく・たし湯(自動保温中の動作を含む)などを行う
※動作中、カウントは一時停止します。各動作終了後にカウントを再開するため、実際の時間より、多く時間がかかります。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU　11033109078　11033109332
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU　11033109079　11033109333
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU　11033109080　11033109334
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU　11033109081　11033109335
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU　11033109082　11033109336
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU　11033109083　11033109337
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU　11033109084　11033109338
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU　11033109085　11033109339
XT4214ARS9SW3CU　11033109086
XT4214ARS0SW3CU　11033109087

01

型式	品番	型式	品番
XT4214ARSAW3CU	11033109078	XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4214ARS2AW3CU	11033109079	XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4214ARS4AW3CU	11033109080	XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4214ARS9AW3CU	11033109081	XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4214ARS0AW3CU	11033109082	XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4214ARSSW3CU	11033109083	XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4214ARS2SW3CU	11033109084	XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4214ARS4SW3CU	11033109085	XT4215ARS9SW3PU	11033109339
XT4214ARS9SW3CU	11033109086		
XT4214ARS0SW3CU	11033109087		

01

入浴お知らせ機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

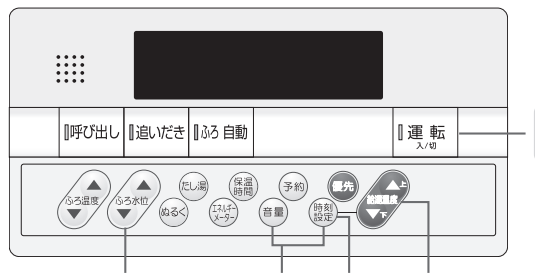

■入浴お知らせ機能を「入」にする　工場出荷時は「切」になっています。

操作		操作後の画面	説明
A	運転 入/切 を「入」にする		
B	ふたを開け ふろ水位 ▼ を3秒長押しする		ふろ が4回点滅します。
入浴お知らせ機能を「切」にするには			
	A～Bの操作をします		ふろ が2回点滅します。

メモ
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●入浴お知らせ機能のメロディの音の大きさは音量"2"より小さくはできません。

■入浴お知らせ機能の設定時間を変更する

操作		操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け 音量 と 時刻設定 を同時に押す		
3	▲▼ で時間を変更する		お知らせタイマーは5分単位で最大120分まで設定できます。
4	時刻設定 を押す		"セットされました"

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

XKR-A14A-CDE9SV
暖房ボタン付
台所リモコン

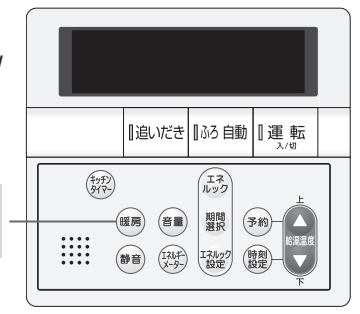

■暖房端末機器の運転/停止

暖房端末機器の「入」/「切」をします。
XKR-A14A-CDE9SV (**暖房**ボタン付台所リモコン) で操作します。

操作		操作後の画面	説明
運転	暖房端末機器のバルブを開ける ふたを開け 暖房 を押す		※運転 の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 "暖房を始めます" 暖房・🔥を表示します。 ※運転 が「切」の場合でも、暖房・🔥は表示されます。
停止	ふたを開け 暖房 を押し、暖房端末機器のバルブを閉じる		"暖房を終わります" 暖房が消えます。

メモ
●リモコンの**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく暖房運転ができます。
●暖房運転中のリモコンの🔥は、リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、暖房端末機器の運転状態により点灯および消灯をします。
●暖房端末機器に運転スイッチがない場合や信号を接続していない場合は、**暖房**ボタン付の台所リモコンをご使用ください。
●暖房端末機器の運転方法・温度調節の方法については、暖房端末機器の取扱説明書をご覧ください。

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

XKR-A14A-BCE9SV
浴室暖房ボタン付
台所リモコン

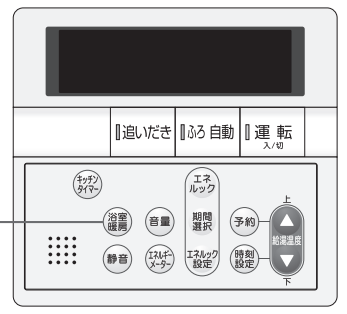

■浴室暖房の運転/停止

浴室暖房乾燥機の暖房運転(またはミストサウナ運転)の「入」/「切」をします。
XKR-A14A-BCE9SV (**浴室暖房**ボタン付台所リモコン)で操作します。

	操作	操作後の画面	説明
運転	ふたを開け(浴室暖房)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 “浴室暖房を始めます” 浴室暖房・(マーク)を表示します。 ※(運転)が「切」の場合でも、浴室暖房・(マーク)は表示されます。
停止	ふたを開け(浴室暖房)を押す		“浴室暖房を終わります” 浴室暖房が消えます。

メモ
- ●リモコンの**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)ができます。
- ●浴室暖房運転中(またはミストサウナ運転)のリモコンの(マーク)は、リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく、浴室暖房乾燥機の運転状態により点灯および消灯をします。
- ●浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)を行っているときに(浴室暖房)を押すと、浴室暖房乾燥機の運転が止まります。
また、暖房以外の運転を行っているときに(浴室暖房)を押すと浴室暖房運転(またはミストサウナ運転)に切り替わります。
- ●浴室暖房乾燥機の運転方法・温度調節の方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

■ミストサウナ準備完了お知らせ機能

ミストサウナを快適にご利用していただくために、浴室へ入るタイミングをメロディと音声でお知らせします。

	操作	説明
お知らせ	浴室が暖まりミストサウナ入浴の準備が完了すると、台所リモコンからメロディと音声が流れます	“ミストサウナの準備ができました” ❗浴室リモコンからはお知らせの音声は流れません。

メモ
- ●ミストサウナ準備完了お知らせ機能は、このシステムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されている場合のみ、ご利用が可能です。
- ●台所リモコンの(浴室暖房)でミストサウナ運転を行うには、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機がミストサウナ運転を行う設定になっていることが必要です。
- ●ミストサウナ準備完了をお知らせするに設定している場合は、ミストサウナ付浴室暖房乾燥機のリモコンでミストサウナ運転を「入」にした場合にも、台所リモコンからお知らせの音声が流れることがあります。
- ●ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。操作方法については、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機付属の取扱説明書をご覧ください。

暖房静音について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

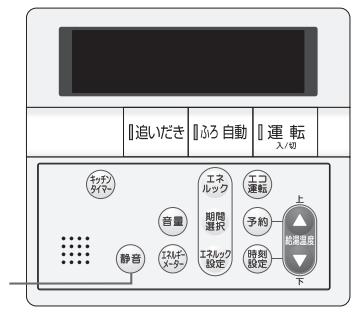

■暖房静音の設定

暖房能力を低下させ、暖房運転音を通常より静かにします。

	操作	操作後の画面	説明
設定	ふたを開け(静音)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 “暖房静音セットされました” 静音を表示します。 ※**運転**ボタンが「切」の場合でも静音は表示されます。

■暖房静音の解除

	操作	操作後の画面	説明
解除	ふたを開け(静音)を押す		※(運転)の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 静音が消えます。 “暖房静音解除されました”

メモ
- ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ●リモコンの**運転**ボタンを「切」にしても設定は解除されません。
- ●暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078
XT4214ARS2AW3CU	11033109079
XT4214ARS4AW3CU	11033109080
XT4214ARS9AW3CU	11033109081
XT4214ARS0AW3CU	11033109082
XT4214ARSSW3CU	11033109083
XT4214ARS2SW3CU	11033109084
XT4214ARS4SW3CU	11033109085
XT4214ARS9SW3CU	11033109086
XT4214ARS0SW3CU	11033109087
XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4215ARS9SW3PU	11033109339

01

エコ運転機能

エコ運転機能とは

エコ出湯・エコ保温・エコアラームの３つの機能をいいます。

1.エコ出湯機能
およそ５ℓ / 分の出湯量のとき、低温(32℃)のお湯になります。

2.エコ保温機能
ふろ自動運転の保温中、ふろ温度を保つための追いだき間隔を長くします。

3.エコアラーム機能
10分以上お湯を出し続けていると、警告音でお知らせします。

出湯中は給湯温度を点滅で表示します。

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

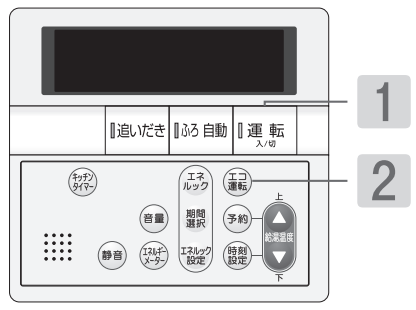

■エコ運転機能を「入」にする

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開けエコ運転を押す	AM 10:00 eco 省電力 給湯 優先 40℃	ecoを表示します。

エコ運転機能を「切」にするには

操　　作	操作後の画面	説　　明
1～2の操作をします	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	ecoが消えます。

ご注意ください

●給湯温度を48℃以上に設定している場合には、エコ出湯の機能がはたらきません。
●エコ保温を設定している場合は、保温中のたし湯(全自動タイプのみ)は行いませんので、お湯の汲み出しなどで、循環口が湯面より出ないようにしてください。アラームが表示される場合があります。

お願い

●エコ出湯はサーモスタット式混合水栓をご利用の場合、夏期など水温が高くなると湯温が安定しない場合があります。このような場合は、給湯栓を開いて出湯量を多くしてください。
●夏期など水温が高い場合、エコ出湯中でもお湯の温度がリモコンの温度表示よりも高く(熱く)なることがありますので、必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。

メモ

●サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご使用の場合、エコ出湯の機能がはたらき、湯温がぬるく(冷たく)なる場合があります。
●エコ出湯中に出湯量がおよそ7ℓ/分を超えると通常の給湯温度で出湯します。また、通常の給湯温度で出湯中に出湯量が5ℓ/分を下回るとエコ出湯になります。
●エコアラームが表示した場合は、お湯を止めるかリモコンの操作をすると解除されます。
●エコアラームのお知らせ音は、リモコンの音量を[無音声]・[消音]に設定していると流れません。
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●エコ機能をすべて[OFF]にするとエコ運転は「切」になります。

エコ運転機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

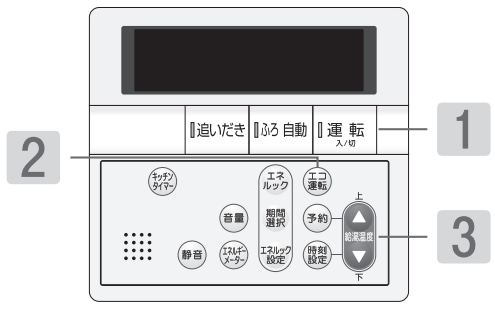

■エコ運転機能の設定を変更する

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	画面にecoが表示していないことを確認して、ふたを開けエコ運転を３秒以上長押しする	1 On eco	点滅して表示します。
3	エコ運転を押すと番号が切り替わります	1 eco → 2 eco → 3 eco	
	上下ボタンを押すと状態が切り替わります	On ⟷ OFF	※工場出荷時のエコ出湯・エコ保温・エコアラームはすべて Onになっています。

番号	エコ運転	状態	エコ内容
1	エコ出湯	ON/OFF	台所優先(→P.18)のとき、利用が可能です。 およそ5ℓ/分の出湯量で使用すると、低温(32℃)で出湯します。 エコ出湯中は点滅で給湯温度を表示します。
2	エコ保温	ON/OFF	保温時のおふろ沸かしの間隔を通常の倍の時間で行います。 また、全自動タイプの機器であっても、保温中の足し湯は行いません。
3	エコアラーム	ON/OFF	定流量で10分以上出湯し続けた場合に警告音で知らせます。 警告音は解除されるまで、1分毎にお知らせします。 警告音はリモコンのボタンを押すと解除します。(呼び出しボタンを押すと警告音の解除とともに、呼び出し動作も行います)

メモ

●エコ出湯中は、給湯温度の変更はできません。**給湯温度**ボタンを押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴ります。

便利な使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

省電力機能について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

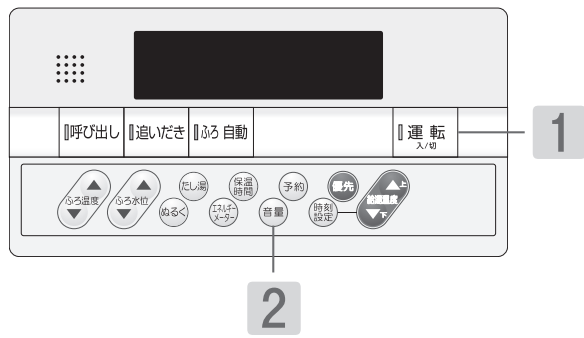

■省電力の解除

リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		省電力を表示しています。
2	ふたを開け 音量 を5秒以上押す		省電力が消えます。 "省電力、解除されました"

■省電力の設定

リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		省電力が消えています。
2	ふたを開け 音量 を5秒以上押す		省電力を表示します。 "省電力、セットされました" 5分以上リモコン操作がない場合、画面表示が消えます。（省電力待機中）

省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

ご注意ください

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。

呼び出し　追いだき　ふろ 自動

リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中（保温を含む）

お願い ●省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからご使用ください。

メモ
●省電力は**運転**ボタンの「入」/「切」では解除できません。
●省電力待機中は、運転ランプが少し暗くなります。
●台所・増設リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの呼び出しボタンが押されたときは、台所・増設リモコンは画面の表示をしないまま**"おふろで呼んでいます"**と音声のみが流れます。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

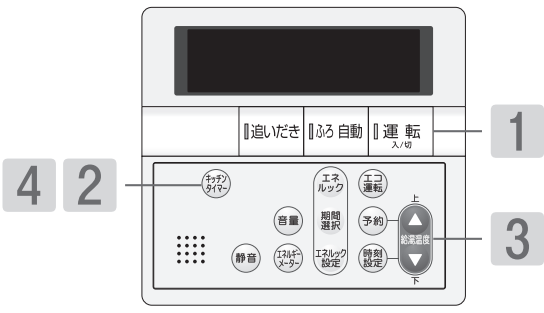

■キッチンタイマーを使用する

30秒～60分までのタイマーを利用できます。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け キッチンタイマー を押す		"上下ボタンで入力してください"
3	給湯温度 でタイマー時間を合わせる		キッチンタイマーは30秒単位で最大60分まで設定できます。
4	キッチンタイマー を押す		カウントダウンを始めます。 ※カウントダウンは1秒刻みで表示します。 終了するとチャイムでお知らせします。

キッチンタイマーを中止するには

操　　作	説　　明
ふたを開け キッチンタイマー を押す	トップ画面を表示します。

メモ ●タイマー時間を合わせた後、キッチンタイマー を押さずに5秒経過すると、チャイムが鳴ると同時にカウントダウンを始めます。

便利な使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW$_3$CU	XT4215ARSAW$_3$PU	1103310907 8	1103310933 2
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU	XT4215ARS$_2$AW$_3$PU	11033109079	11033109333
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU	XT4215ARS$_4$AW$_3$PU	11033109080	11033109334
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU	XT4215ARS$_9$AW$_3$PU	11033109081	11033109335
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU	XT4215ARSSW$_3$PU	11033109082	11033109336
XT4214ARSSW$_3$CU	XT4215ARS$_2$SW$_3$PU	11033109083	11033109337
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU	XT4215ARS$_4$SW$_3$PU	11033109084	11033109338
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU	XT4215ARS$_9$SW$_3$PU	11033109085	11033109339
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU		11033109086	
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU		11033109087	

01

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

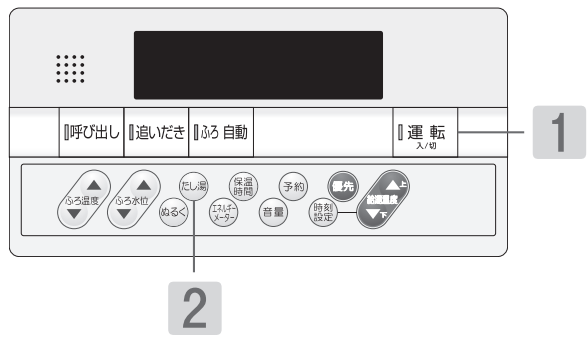

■手動配管クリーンをする

追いだき配管内の残り湯をきれいなお湯で流し出します。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け5秒以上 たし湯 を押す 手動配管クリーンを開始します		“配管クリーンを始めます” クリーン が点滅します。6ℓのお湯（ふろ温度）を1分弱で流し、自動停止します。

手動配管クリーンを中止するには

ふたを開け たし湯 を押す	“配管クリーンを終わります” トップ画面を表示します。

メモ
●給湯優先（→P.40）になっている場合は、手動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、手動配管クリーンを待機します。給湯・シャワーを終了すると、再開します。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
リモコンの操作はありません。

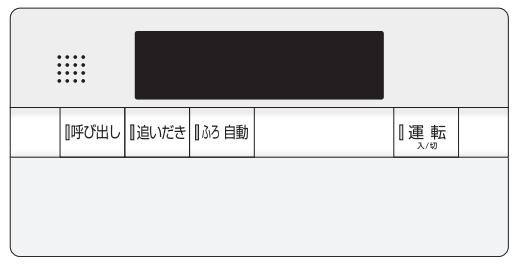
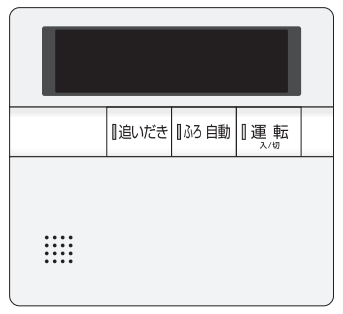

■自動配管クリーンをする

全自動タイプの機器はふろ自動運転終了後の排水時に自動で行います。

	操　　作	説　　明
条件	1. ふろ自動運転終了後、残り湯が循環口より上にあること 2. 排水中に給湯等を使用していないこと	※リモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。
1	おふろの栓を抜きます 残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります 運 転 入/切 が「入」の場合は、右図の画面が表示されます	※浴槽の水（お湯）を排水するときは、**必ず ふろ 自動 の消灯を確認**してください。点灯している場合は ふろ 自動 を押します。 6ℓのお湯（または水）を1分弱で流し、自動停止します。

便利な使い方

メモ
●自動配管クリーンはリモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。
　ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
●リモコンの**運転**ボタン「入」の時にはふろ温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
●自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、動作を終了します。
●ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出し等で 浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
●自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。（→P.39）

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	1103331090 78
XT4214ARS2AW3CU	1103331090 79
XT4214ARS4AW3CU	110333109080
XT4214ARS9AW3CU	110333109081
XT4214ARS0AW3CU	110333109082
XT4214ARSSW3CU	110333109083
XT4214ARS2SW3CU	110333109084
XT4214ARS4SW3CU	110333109085
XT4214ARS9SW3CU	110333109086
XT4214ARS0SW3CU	110333109087
XT4215ARSAW3PU	110333109332
XT4215ARS2AW3PU	110333109333
XT4215ARS4AW3PU	110333109334
XT4215ARS9AW3PU	110333109335
XT4215ARSSW3PU	110333109336
XT4215ARS2SW3PU	110333109337
XT4215ARS4SW3PU	110333109338
XT4215ARS9SW3PU	110333109339

01

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

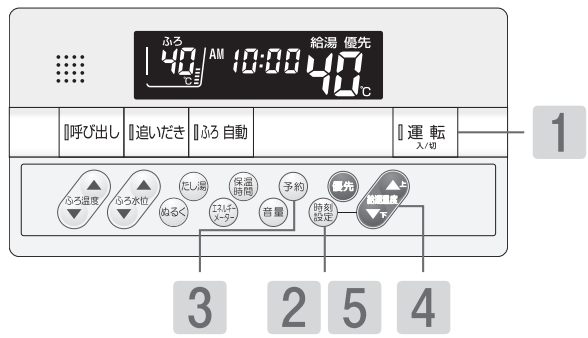

■自動配管クリーンをしない

自動配管クリーン機能を動作しないようにします。(全自動タイプのみ)

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「切」にする		
2	ふたを開け2秒以上 時刻設定 を押す	1 0（1が点滅）	1が点滅します
3	予約 を押す	1 0（0が点滅）	0へ点滅が変わります
4	給湯温度 上/下 を押して 1 を選択する	1 1（右の1が点滅）	0→自動配管クリーンをする（工場出荷時） 1→自動配管クリーンをしない
5	時刻設定 を押す		"セットされました"

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

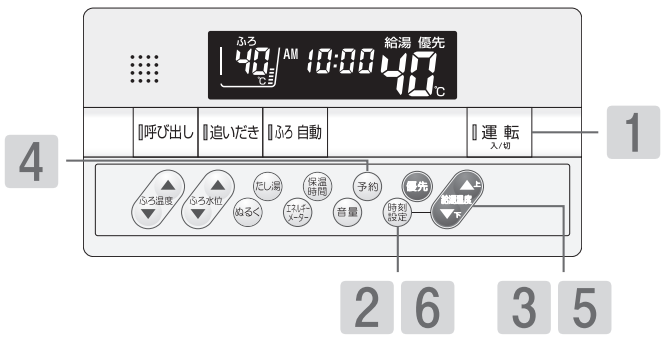

■給湯優先に変更する

お湯張りやたし湯中でも給湯・シャワーを給湯温度で使用できるようにします。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「切」にする		
2	ふたを開け2秒以上 時刻設定 を押す	1 0（1が点滅）	※自動タイプの機器では2の画面表示にはなりません。4の画面表示になります。
3	給湯温度 上/下 を押して 2 を選択する	2 0（2が点滅）	2が点滅します
4	予約 を押す	2 0（0が点滅）	0へ点滅が変わります
5	給湯温度 上/下 を押して 1 を選択する	2 1（1が点滅）	0→ふろ優先（工場出荷時） 1→給湯優先
6	時刻設定 を押す		"セットされました"

ふろ優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯の同時使用が可能です。 給湯・シャワーは設定したふろ温度で出湯します。
給湯優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。 給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

便利な使い方

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103310078	1103309332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	1103310079	1103309333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	1103310080	1103309334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	1103310081	1103309335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	1103310082	1103309336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	1103310083	1103309337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	1103310084	1103309338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	1103310085	1103309339
XT4214ARS9SW3CU		1103310086	
XT4214ARS0SW3CU		1103310087	

01

エネルックとは

エネルックとは

エネルックとは、本体機器で使用したガス・お湯（水道）とご家庭で使用した電気のエネルギーの目安使用量や目安使用金額・目安のCO2（二酸化酸素）排出量を表示すると共に、目標の設定・結果を表示することでエネルギーの消費を身近に感じることのできる機能です。
※電気の表示をするためには、Xデンリョクソクテイ-2P（別売品）の接続が必要です。

□こんな表示ができます□

エネルギーの目安使用量やCO2の排出量を確認できます（→P.44）



※ガス・湯・電気の目安の使用量をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。



※ガス・湯・電気を合わせたCO2排出量を日・月・年単位で確認することができます。

エネルギーの瞬時目安使用量が確認できます（→P.43）

□達成状況を確認できます□

エネルギーの達成状況をメイン画面に表示できます（→P.47）

※ガス・湯・電気・CO2いずれかの達成状況を台所リモコンのメイン画面に表示することができます。

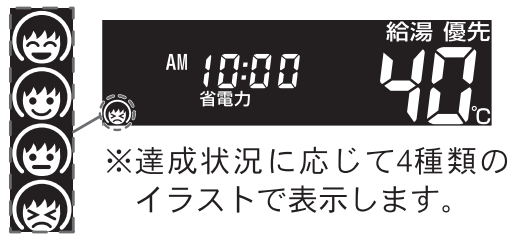

※達成状況に応じて4種類のイラストで表示します。

☆単価や目標金額を設定すると☆

エネルギーの目安使用料金が確認できます（→P.44）

目標の設定で省エネ意識を高めます



※ガス・湯・電気の目安の使用料金と達成状況をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。

エネルックとは

エネルックとは

□表示される数値について□

エネルックで表示されるガス・水道の数値は本体機器で使用した目安の使用量です。
電気の数値は家庭全体で使用した目安の電力使用量です。
お手元に届くガス・水道・電気の検針量とは異なります。

ガス・水道の使用量は給湯機器内を通った分が表示されます。
機器を通らずに使用したガス・水道は使用量の中には含まれません。
例えば次のような製品の使用分は含まれません。



ガスコンロ



トイレ



ガスファンヒーター

※パルス発信機能付きガスメーター・水道メーターとXデンリョクソクテイ-2Pを接続することによって、家全体のガス・水道使用量を表示することも可能です。

エネルックで表示されるガスや水道使用料金には基本使用料は含まれません。

ご家庭で支払われる使用料金は、リモコンに表示される金額で請求されることはありません。各メーターの使用量に応じて請求されます。

☆日にちは経過日数で管理します☆

初めて電源を入れた日または経過日数をリセット後の午前０時から計測を始めます。（→P.50）

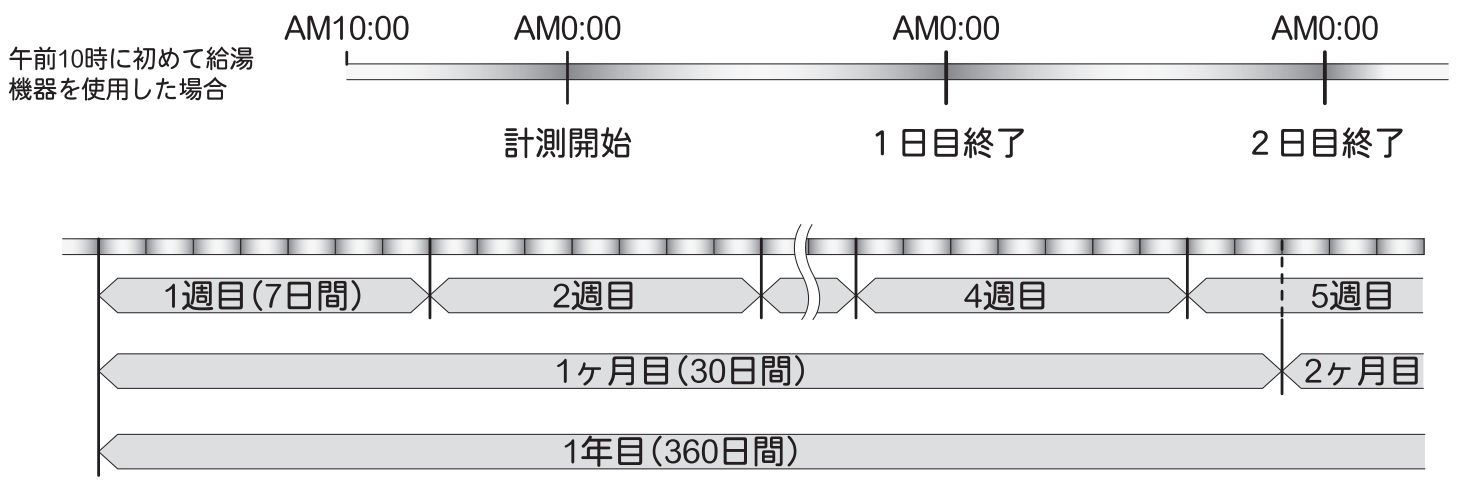

エネルック

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	110333109078
XT4214ARS2AW3CU	110333109079
XT4214ARS4AW3CU	110333109080
XT4214ARS9AW3CU	110333109081
XT4214ARS0AW3CU	110333109082
XT4214ARSSW3CU	110333109083
XT4214ARS2SW3CU	110333109084
XT4214ARS4SW3CU	110333109085
XT4214ARS9SW3CU	110333109086
XT4214ARS0SW3CU	110333109087
XT4215ARSAW3PU	110333109332
XT4215ARS2AW3PU	110333109333
XT4215ARS4AW3PU	110333109334
XT4215ARS9AW3PU	110333109335
XT4215ARSSW3PU	110333109336
XT4215ARS2SW3PU	110333109337
XT4215ARS4SW3PU	110333109338
XT4215ARS9SW3PU	110333109339

01

エネルギーの使用状況を確認するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

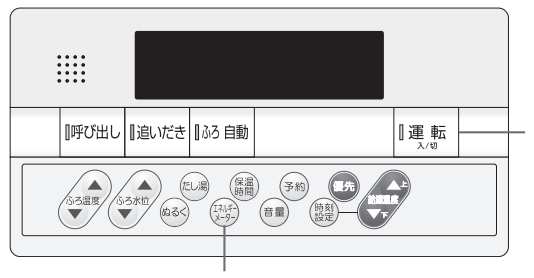

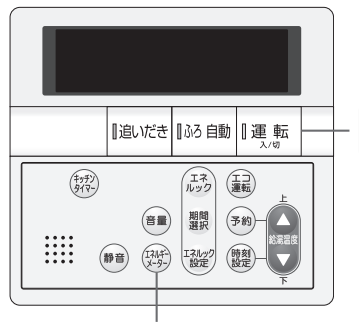

■エネルギーメーターを表示する 現在使用中のエネルギー使用量を画面に表示します。

操　作	操作後の画面	説　明
1 運転（入/切）を「入」にする		
2 ふたを開けエネルギーメーターを押す		ガスの使用量を表示します。
3 エネルギーメーターを押す		お湯の使用量を表示します。
4 エネルギーメーターを押す		電気の使用量を表示します。 ※電気の使用量を表示するにはXデンリョクソクテイ-2P（別売品）の接続が必要です。
5 エネルギーメーターを押す		現在時刻表示に戻ります。

メモ

- ●エネルギーメーターでは、給湯暖房用熱源機で使用したガスおよびお湯の使用量と家全体で使用した電気の使用量を表示します。
- ●エネルギーメーター表示は金額表示されません。
- ●エネルギーメーターを表示したまま省電力モードに入ったり、**運転**ボタンを「切」にすると、次回画面を表示するときは、現在時刻表示になります。

エネルギーの使用量を確認するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

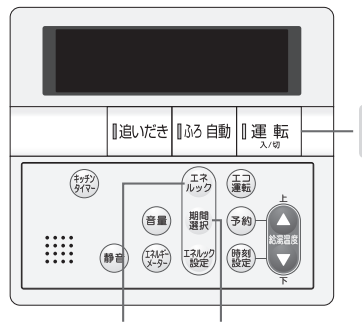

■エネルックを見る エネルギーの使用量を日・月・年で確認できます。

操　作	操作後の画面	説　明
1 運転（入/切）を「入」にする		
2 **【エネルギー別の使用量を見る】** ふたを開けエネルックを押す エネルックを押すと初回はガス→湯→電気→CO_2排出量と項目が変わります。項目を一巡すると、トップ画面に戻ります。 トップ画面に戻らずに終了した場合、前回最後に表示した項目・期間から表示します。	**【使用量表示】**  **【使用金額表示】** 	今日のガスの使用量を表示します。 **■料金単価・目標を設定する**（→P.45）で単価を設定している場合は使用量と使用金額を交互に表示します。 ※電気の使用量を表示するにはXデンリョクソクテイ-2P（別売品）の接続が必要です。
3 **【期間別の使用量を見る】** 期間選択を押す 期間選択を押すと前日→今月→前月→今年→前年→今日→前日→…と期間が変わります。 **【期間別の目標を見る】** エネルック設定を押す	 **【目標量表示】** **【目標金額表示】** 	前日のガスの使用量を表示します。 エネルック設定を押し続けている間、表示します。 **■料金単価・目標を設定する**（→P.45）で単価と目標を設定している場合は目標量と目標金額を交互に表示します。

メモ

- ●現在時刻を設定していない場合は、エネルックを押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴り、利用できません。
- ●単価を設定していない場合は、量（m^3・kWh）で表示します。
- ●目標を設定していない場合は、**【期間別の目標を見る】**ことはできません。エネルック設定を押すと"ピッピッピッ"と警告音が鳴ります。
- ●目標を設定している場合はエネルック画面に達成度のイラスト（→P.49）を表示します。

エネルック

エネルックの設定を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

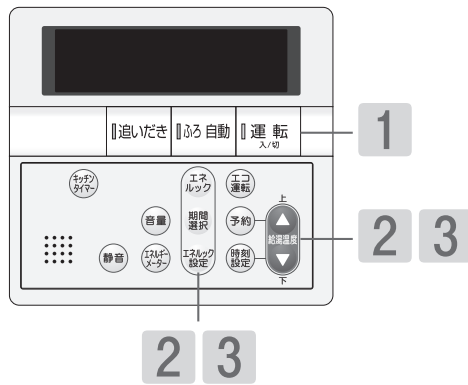

■料金単価・目標を設定する　エネルギーの使用量と目標を金額や量で設定します。

	操　　作	操作後の画面	説　　明
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開けエネルック設定を押す 上 給湯温度 下 で設定する		"上下ボタンで入力してください" Auto→目標自動更新する（工場出荷時） OFF→目標自動更新しない
3	【Auto(目標自動更新する)を選択した場合】 エネルック設定を押す 上 給湯温度 下 で設定する ※設定範囲は以下の通りです。 単価……… 0～999円(1円単位) エネルック設定を押す度にガス料金単価→湯料金単価→電気料金単価→トップ画面を表示します。	 	"ガスの料金単価を上下ボタンで入力してください" ※Autoでは目標の設定・変更をすることができません。

○目標とするデータは前年同月(12ヶ月前)のデータが適用されます。
前年同月(12ヶ月前)のデータがない場合は前月データが適用されます。
新規使用でデータがない場合やデータの初期化が行われた場合は、1週間経過するまで、目標を表示しません。1週間経過後は1週間のデータを1ヶ月に換算し、目標として設定します。
○単価を設定するとエネルック(→P.44)を金額で表示します。
0円で設定するとエネルック(→P.44)を量で表示します。

次ページへ

エネルックの設定を変更するには

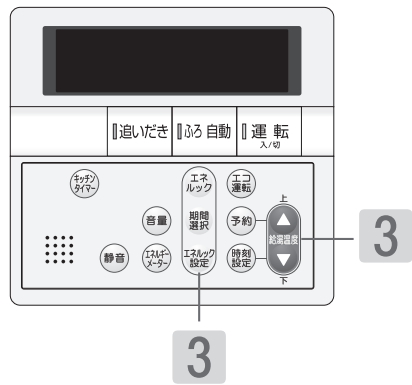

	操　　作	操作後の画面	説　　明
3	【OFF(目標自動更新しない)を選択した場合】 エネルック設定を押す 上 給湯温度 下 で設定する	 	"ガスの料金単価を上下ボタンで入力してください"
	※設定範囲は以下の通りです。 単価……… 0～999円/m³, kWh(1円単位) 目標(金額)…・100～99900円(100円単位) 10.00万円～99.99万円(100円単位) 目標(量)…… 0～9999m³, kWh エネルック設定を押す度にガス料金単価→ガス料金目標→湯料金単価→湯料金目標→電気料金単価→電気料金目標→トップ画面を表示します。		※OFFで料金単価を0円で設定した場合は、料金ではなく量で目標を設定します。
	[料金単価を入力した場合] 		"ガスの1ヶ月の料金目標を上下ボタンで入力してください" 1ヶ月の使用量の目標を金額で設定します。
	[料金単価を入力しない(0円の)場合] 		"上下ボタンで入力してください" 1ヶ月の使用量の目標を量で設定します。

○単価を0円で設定した場合は、目標を量で設定します。
○目標を量で設定した後で単価を設定すると、目標の量を金額に換算して表示します。
○単価および目標金額が設定されているときに単価が0円に設定されたら、変更前の単価で目標金額を量に換算して表示します。

メモ
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●Xデンリョクソクテイ・2Pを設置していない場合は、電気料金単価・電気料金目標の設定画面を表示しません。
●ガス・水道・電気料金は[使用量のお知らせ]などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は各事業者にお問い合わせください)

エネルック

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	110333109078	110333109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	110333109079	110333109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	110333109080	110333109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	110333109081	110333109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	110333109082	110333109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	110333109083	110333109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	110333109084	110333109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	110333109085	110333109339
XT4214ARS9SW3CU		110333109086	
XT4214ARS0SW3CU		110333109087	

01

エネルックの設定を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

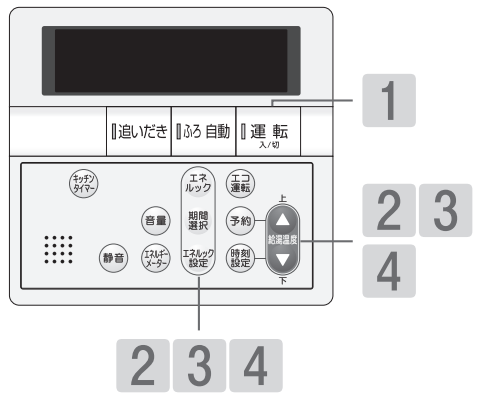

■CO2排出係数と達成度に関する設定をする

CO_2の排出係数・達成度を表示する項目・目標警告音の設定します。

	操作	操作後の画面	説明
1	運転 入/切 を「入」にする	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	
2	ふたを開け エネルック設定 を2秒以上押す 上下（給湯温度）で数値を入力する	ガス CO_2 2.21 省電力 給湯 優先 40℃ ガス CO_2 2.29 省電力 給湯 優先 40℃	"ガスのCO2排出係数を上下ボタンで入力してください" ※CO2排出係数の設定範囲は0.00～9.99kgです。0.01単位で設定できます。
3	エネルック設定 を押す 上下（給湯温度）で数値を入力する	湯 CO_2 0.36 省電力 給湯 優先 40℃ 湯 CO_2 0.59 省電力 給湯 優先 40℃	"水道のCO2排出係数を上下ボタンで入力してください"
4	エネルック設定 を押す 上下（給湯温度）で数値を入力する	電気 CO_2 0.69 省電力 給湯 優先 40℃ 電気 CO_2 0.36 省電力 給湯 優先 40℃	"電気のCO2排出係数を上下ボタンで入力してください" ※電気の設定をするにはXデンリョクソクテイ-2P(別売品)の接続が必要です。

次ページへ

エネルックの設定を変更するには

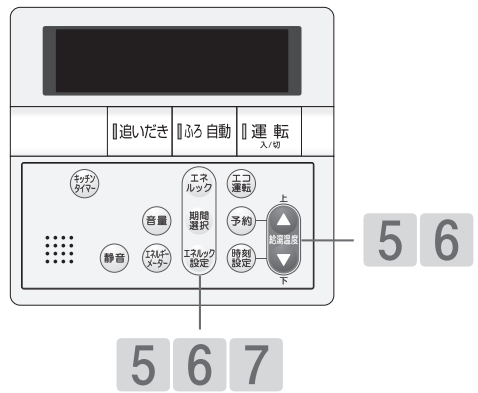

	操作	操作後の画面	説明
5	エネルック設定 を押す 上下（給湯温度）で項目を選ぶ	ガス 省電力 給湯 優先 40℃ →ガス→湯→電気→CO2→表示なし	"達成度を表示する項目を上下ボタンで入力してください" ※工場出荷時の達成度表示はガスになっています。 ※Xデンリョクソクテイ-2P(別売品)が接続されていない場合は電気を表示しません。
6	エネルック設定 を押す 上下（給湯温度）で選択する	目標 A OFF 目標 A On	"上下ボタンで入力してください" トップ画面に表示しているエネルギーの達成度が、110%を超えると警告音を鳴らす設定をします。 On→目標警告音を鳴らす OFF→目標警告音を鳴らさない（工場出荷時）
7	エネルック設定 を押す	AM 10:00 省電力 給湯 優先 40℃	

メモ
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●Xデンリョクソクテイ-2Pを設置していない場合は、電気のCO2排出係数設定画面を表示しません。

□CO2排出係数について

CO_2の排出量を求めるには、ガス・水道それぞれの使用量に「排出係数」をかけて求めます。
工場出荷時の排出係数の初期値は以下の出典によるものです。

- 都市ガス 2.21 kg-CO_2/Nm^3
  出典／東京ガス(13A)の代表組成から算出。(15℃，ゲージ圧2kPa)
- 水道 0.36 kg-CO_2/m^3
  出典／環境省発表資料「家庭からの二酸化炭素排出量算定用　排出係数一覧」(平成18年6月更新)
- 電気 0.69 kg-CO_2/kWh
  出典／「中央環境審議会地球環境部会　目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ」(平成13年7月)

エネルック

エネルックの設定を変更するには

□達成度のイラストについて

達成状況のイラスト表示は、設定した目標(量・金額)に対して現在の実績が多いか少ないかその割合によって、4種類のイラストで表示されます。

※**[目標自動更新する]**(→P.45)を選択した場合、エネルック計測開始1週間まではイラスト表示を行いません。また、**[目標自動更新しない]**(→P.46)を選択した場合、料金単価と料金目標が設定されていないと、達成状況のイラストは表示されません。

【例】今日現在の達成状況

84円(現在)÷120円(目標)＝0.7(70%)

※70%の達成度となるので、"90%以下"のイラストが表示されます。

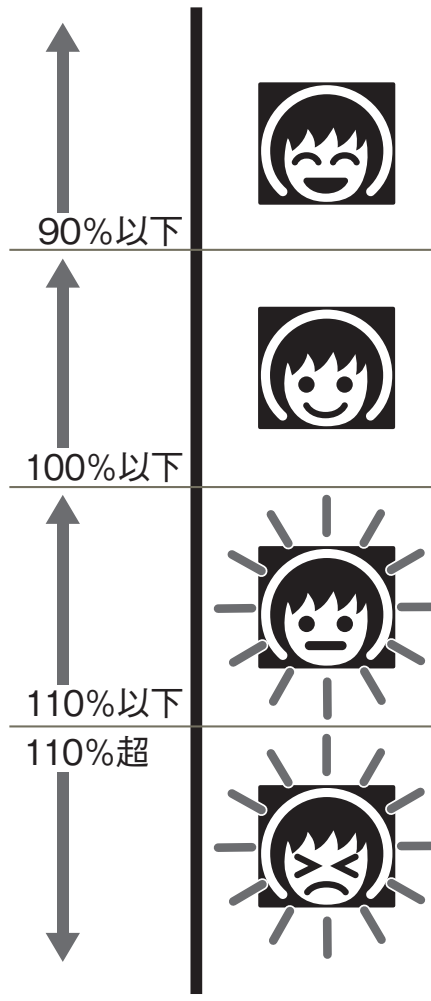

イラストは点灯で表示されます。(90%以下)

イラストは点灯で表示されます。(100%以下)

100%を超えるとイラストは点滅で表示されます。(110%以下)

イラストは点滅で表示されます。
また、110%を超えると目標警告音が鳴ります。(110%超)

イラストは下記のような場面で表示します。

[トップ画面]

[エネルギー使用量・CO2排出量]

■**エネルックを見る**(→P.44)で エネルック を押すと表示します。

[期間別の目標]

■**エネルックを見る**(→P.44)の**【期間別の使用量を見る】**で エネルック設定 を押し続けている間、表示します。

メモ ●目標警告音は■**CO_2排出係数と達成度に関する設定をする**で目標警告音の設定(→P.48)を On (目標警告音を鳴らす)に設定した場合に鳴ります。
また、省電力待機中に110%を超えた場合は、省電力から復帰した時点で目標警告音が鳴ります。

エネルックの初期化をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

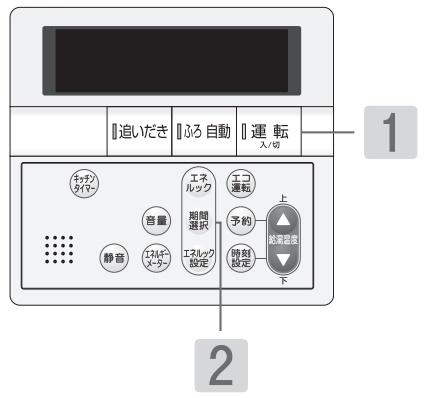

■日数の初期化をする

経過日数をリセットします。

操　　作		操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け3秒以上 期間選択 を押す		"日数、初期化されました"

メモ ●日数の初期化を行うと、翌AM0：00から計測が開始されます。

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

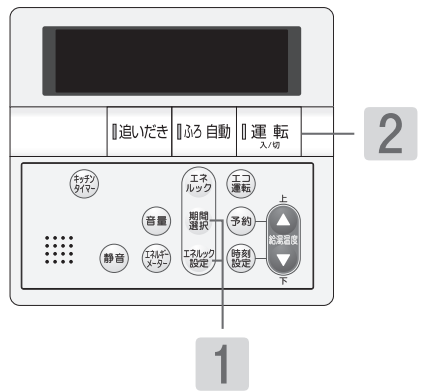

■データの初期化をする

料金設定を含めたエネルックのすべてのデータを初期化します。

操　　作		操作後の画面	説　　明
1	運 転 入/切 を「入」にする		
2	ふたを開け3秒以上 期間選択 と エネルック設定 を同時に押す		"データ、初期化されました"

メモ ●料金設定を含むすべてのエネルックデータを初期化します。初期化したデータは元に戻すことはできません。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

110333109078 110333109332
110333109079 110333109333
110333109080 110333109334
110333109081 110333109335
110333109082 110333109336
110333109083 110333109337
110333109084 110333109338
110333109085 110333109339
110333109086
110333109087

01

冬期の凍結予防をするには

凍結を予防するための操作について説明します。

⚠注意
●暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあります。以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
●凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。

■凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき(外気温−15℃、有風5m/秒程度まで)

機器の電源プラグは、抜かないでください

機器には、気温が下がってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒータと浴槽の水(湯)を循環(ポンプ運転)して、ふろ配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。電源プラグを抜いたり分電盤のブレーカーを切ると凍結予防装置がはたらきません。
- 凍結予防装置は、**運転**ボタンの「入」/「切」に関係なく作動します。
- 配管は凍結することがあります。配管は必ず保温材または電気ヒータを巻くなど、地域に応じた処置をしてください。

浴槽の水(湯)は循環口上部より5cm以上高い位置にする
- 浴槽の水(湯)を循環し、凍結予防をするため浴槽の残り湯は捨てずそのままにしておいてください。

暖房回路の凍結予防のためにガス栓は開けておいてください
- 暖房回路は気温が下がってくると自動的に暖房運転(燃焼)し、暖房回路を温めて凍結予防をします。機器および端末機器の電源プラグを抜いたり電源ブレーカーを切らないでください。(端末機器の種類によっては凍結予防ができない場合があります)
- 不凍液を使用している場合もあります。(機器フロントカバーに貼付の不凍液注入ラベルを確認してください)

お願い ●お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、**運転**ボタンを「入」にしてください。

寒波などで特に寒くなりそうなときは、給湯栓の水を流す方法または、機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。

■給湯栓の水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

	操作	説明
1	運転(入/切)を押し、リモコンを「切」にします	必ず行います。
2	浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc程度の水を流し続けます 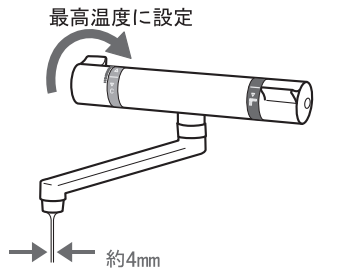	流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後に流量を確認してください。

メモ
●給湯栓の水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。
●通水使用の禁止として、**運転**ボタンを切った状態で給湯栓を開けて水を出さないようにお願いをしていますが、凍結予防の場合は問題ありません。(→P.5)
●サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご利用の場合は、再使用時の給湯温度設定にご注意ください。

冬期の凍結予防をするには

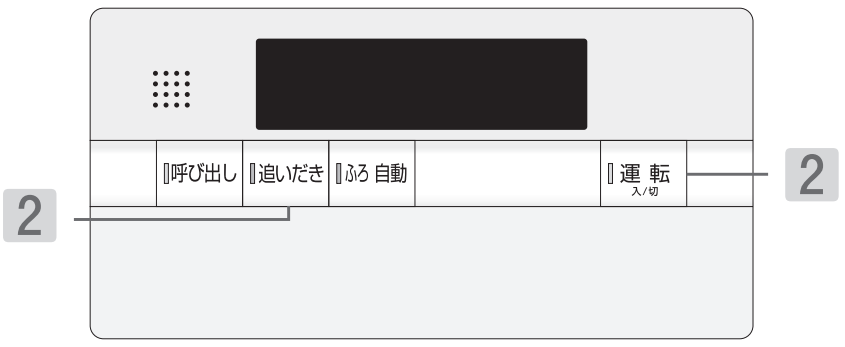

■機器の水を抜く方法

長期使用しないときは、水抜きをしてください

入居前や長期不在で家の電気ブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

⚠注意
●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

	操作	説明
1	ガス栓と給水元栓を閉じます 	機器の下部にあります。(→P.13)
2	浴槽の水を完全に排水します 浴室リモコンの運転(入/切)の点灯を確認し、追いだきを"ピッピッ"と鳴るまで5秒間押し続けます	※浴槽の水が排水されていないと浴室リモコンに「032」が点滅します。再度、浴槽の水が排水されているか確認してください。
3	すべての給湯栓を全開にします 	
4	水抜き栓(1) (2) (3) を外します **水抜き栓(3)の外しかた** 水抜き栓(3)は中のゴムパッキンを外して、水抜き栓にはめ込みます 	※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.53)をご覧ください。

次ページへ

長くお使いいただくために

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU	
XT4214ARS0SW3CU	

1103310 9078	110331 09332
110331 09079	110331 09333
110331 09080	110331 09334
110331 09081	110331 09335
110331 09082	110331 09336
110331 09083	110331 09337
110331 09084	110331 09338
110331 09085	110331 09339
110331 09086	
110331 09087	

01

冬期の凍結予防をするには

	操　作	説　明
5	暖房回路の水を抜く前に、不凍液が入っているかどうかの確認をします 不凍液が入っている場合は「不凍液が入っています」が貼ってあります 【不凍液が入っている場合】 67の操作を行います 【不凍液が入っていない場合】 水抜き栓(4)を外します	※不凍液注入の有無は、機器フロントカバー貼付のラベルで確認します。 ※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(下記参照)をご覧ください。
6	必ず電源プラグを抜きます	機器の周辺にあります。 電源プラグを抜き忘れますと機器の故障の原因となります。
7	完全に排水したことを確認し、すべての水抜き栓を元のとおりに取り付けます	

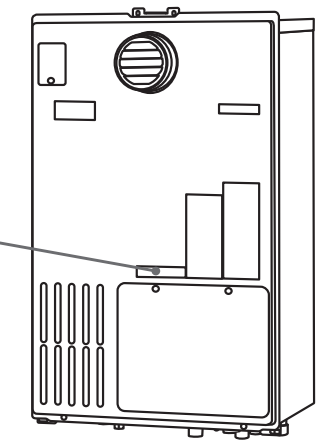
(図はXT4214ARSAW3CUを示します)



⚠注意 ●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)

お願い ●水抜きの操作をすると、機器本体だけでなく配管や端末機器内の水も出てきます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
●水抜きをした後は浴槽へ水を流しこまないでください。

□水抜き栓位置図

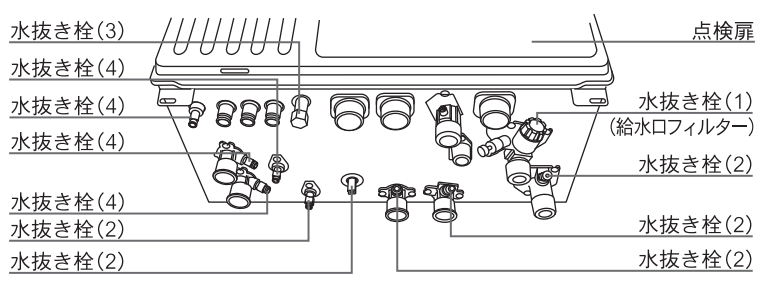

XT4214ARSAW3CUシリーズ

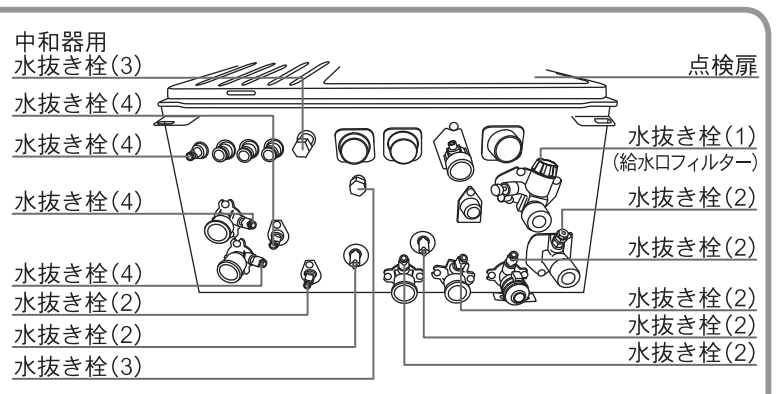

XT4215ARSAW3PUシリーズ

冬期の凍結予防をするには

■再使用するとき　水抜き後、再度使用するときは次の操作をしてください。

	操　作	説　明
1	すべての水抜き栓およびすべての給湯栓が閉じていることを確認します	※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.53)をご覧ください。
2	給水元栓を開け、機器や配管より水漏れがないか確認します また、すべての給湯栓を開けて水が出ることも確認します	給水元栓は機器の下部にあります。 給湯栓は水が出ることを確認したら閉じます。
3	ガス栓を開け、電源プラグを差し込みます	ガス栓は機器の下部にあります。 電源プラグは機器の周辺にあります。
4	リモコンの現在時刻を設定します(→P.14)	
5	機器の水抜きを行った後は[ふろ自動]を押します 循環口から湯が出ることを確認したらもう一度[ふろ自動]を押して終了します	※ポンプに呼び水をするためです。





通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンにアラーム番号"173" "543"が出る場合
端末機器側の運転とリモコンの**運転**ボタンを一旦「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源プラグの抜き差しをしてから再使用してください。

⚠注意 ●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。(→P.57)

お願い ●再使用するときは、水抜き栓を元通りに確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。

冬期の凍結予防をするには

■凍結してしまったとき

凍結したときは給湯栓を開けても水は出てきません。解凍するまで待って、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。

	操　　作		説　　明
1	ガス栓を閉じます		機器の下部にあります。
2	給水元栓を閉じます		機器の下部にあります。 ※配管が破損していた場合の水漏れを防止する目的です。
3	運転を押して リモコンを「切」にします		
4	ときどき給水元栓を開けて、給湯栓から水が出ることを確認します 水が出てくれば使用できます		給水元栓は、機器の下部にあります。
5	給水元栓を全開にし、ガス栓を開けます		機器の下部にあります。 必ず、機器および配管から水漏れがないことを確認します。
6	運転を押し、リモコンを「入」にします		

⚠注意 ●配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーをしっかりと閉める。（→P.57）

お願い ●給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破損することがあります。解凍後は、全ての給湯栓を閉じてから水道メーターを見るなど水漏れしていないことをご確認ください。

点検のポイント・お手入れのしかた

■点検のポイント（月1回程度）

次の7つのポイントで点検してください。

1 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。

2 機器および配管からガスの臭気がしませんか？

3 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？

4 機器の外観に異常は見られませんか？

5 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか？
また、整然とされていますか？
機器のまわりに雑草や木くず・箱などで雑然としていると、機器の内部に害虫（ゴキブリなど）が侵入したり、くもの巣がはったりして、機器の故障などの原因になる場合があります。

6 浴槽に循環口フィルターがついていますか？

7 積雪や屋根から落ちた雪により給気口・排気口が塞がれていませんか？
給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。
積雪時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口を塞ぐおそれがあるときはお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

ご注意ください
●機器本体のお手入れは、ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
また、けがなどしないよう、指先には十分注意してください。

■お手入れのしかた（月1回程度）

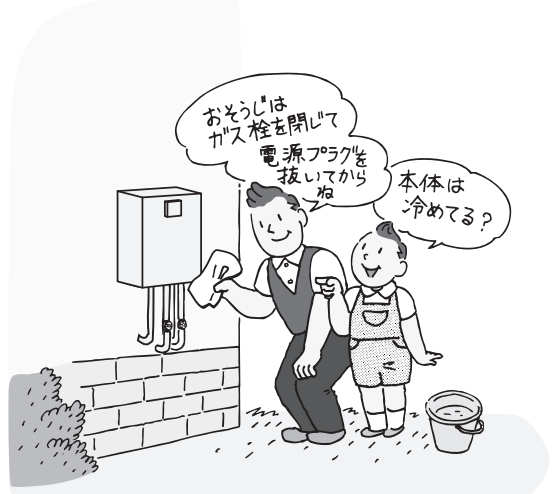

機器本体およびリモコンのお手入れ

●汚れは、湿ったやわらかい布で軽く拭き取ってください。
●シンナー・ベンジンなどは使わないでください。
変色・変形する場合があります。

■定期点検のおすすめ（有料）

●機器を安心して長くご使用いただくために、1年に1回程度点検を受けることをおすすめします。
なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては、4～6年に1回程度の点検をおすすめします。
点検はお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご相談ください。

⚠警告 ●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。

分解禁止

ご注意ください
●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター（金網）を掃除してください。
●台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

お願い ●洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
●水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

11033109078　11033109332
11033109079　11033109333
11033109080　11033109334
11033109081　11033109335
11033109082　11033109336
11033109083　11033109337
11033109084　11033109338
11033109085　11033109339
11033109086
11033109087

01

点検のポイント・お手入れのしかた

■循環口フィルターの掃除(こまめに掃除)

浴槽をお掃除するときは循環口フィルターも掃除してください。循環口フィルターには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまるものです。循環口フィルターの汚れがひどいと、循環量が弱まったり、追いだきができなくなります。

循環口フィルターの外し方

循環口フィルターを左に回して手前に引きます。



循環口フィルターを掃除する

歯ブラシなどで洗います。

掃除後、循環口フィルターを元のように取り付けます。

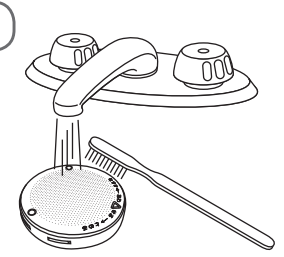

■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターが詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。次の要領で給水口フィルターを掃除してください。(特に、新築の場合)

1 給水元栓を閉じる



2 水抜き栓を外す



3 歯ブラシなどで洗う



4 元のとおりに取り付ける



■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れ後はガス栓を開いて、**運転**ボタンを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼・臭気・音を感じられたときは使用を中止し、ガス栓を閉じてお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

配管カバー(または据置台)のフロントカバーについて

配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを元のとおり取り付けてください。

①フロントカバー下部のツメを差込部へしっかり差し込み、外れないことを確認。
②化粧ネジを確実に締める。



お願い
- 循環口フィルターは必ず取り付けてご使用ください。
  循環口フィルターを付けないで運転すると、ポンプ等の故障の原因となります。
- 給水口フィルターを外すと水が出ます。
  水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 再使用するときは、水抜き栓を元通りに確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。
- 別売のユニットを取り付けている場合、ユニットに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障ではない場合もあります。まずは次の点を確認してください。

こんなとき	ここを調べてください
リモコンの画面に表示が出ない	省電力待機中ではありませんか 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか (→P.13) 停電していませんか (→P.6)
アラーム番号「032」「252」「562」が点滅し、動作しない	給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 断水していませんか (→P.5) おふろの排水栓はしっかりはまっていますか 追いだきスイッチを5秒以上長押ししませんでしたか
🔥が点灯しない お湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか (→P.13) 給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 断水していませんか (→P.5) 給湯栓が十分開いていますか (→P.16) 給水口フィルターが詰まっていませんか (→P.57) 浴槽に水(湯)が入っていますか(追いだき運転時) (→P.25) 循環口フィルターが詰まっていませんか(ふろ使用時) (→P.57)
高温のお湯が出ない 低温のお湯が出ない	給湯栓が十分開いていますか (→P.16) 給水口フィルターが詰まっていませんか (→P.57) 給水元栓が全開になっていますか (→P.13) 温度調節は適切ですか (→P.16) シングルレバー式・2ハンドル式・サーモスタット式混合水栓を使用し、高温のお湯が出ない場合は、リモコンの給湯温度を60℃に設定してください
浴槽の水があつい(ぬるい)	ふろ温度の設定は適切ですか (→P.21) 循環口フィルターが詰まっていませんか (→P.57)
浴槽のお湯が少ない(多い)	ふろ水位の設定は適切ですか (→P.21) 循環口フィルターが詰まっていませんか (→P.57)
暖房がきかない(ききが悪い)	ガス栓が全開になっていますか (→P.13) 暖房端末機器の温度設定は適切ですか 床暖房は温まるまでに時間がかかる場合があります。

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 110333109078 110333109332
XT4214ARS2AW3CU XT4215ARS2AW3PU 110333109079 110333109333
XT4214ARS4AW3CU XT4215ARS4AW3PU 110333109080 110333109334
XT4214ARS9AW3CU XT4215ARS9AW3PU 110333109081 110333109335
XT4214ARS0AW3CU XT4215ARSSW3PU 110333109082 110333109336
XT4214ARSSW3CU XT4215ARS2SW3PU 110333109083 110333109337
XT4214ARS2SW3CU XT4215ARS4SW3PU 110333109084 110333109338
XT4214ARS4SW3CU XT4215ARS9SW3PU 110333109085 110333109339
XT4214ARS9SW3CU 110333109086
XT4214ARS0SW3CU 110333109087

01

XT4214ARSAW3CU XT4215ARSAW3PU 1103331090078 1103331109332

XT4214ARSAW3CU	XT4215ARSAW3PU	1103331090078	1103331109332
XT4214ARS2AW3CU	XT4215ARS2AW3PU	1103331090079	1103331109333
XT4214ARS4AW3CU	XT4215ARS4AW3PU	1103331090080	1103331109334
XT4214ARS9AW3CU	XT4215ARS9AW3PU	1103331090081	1103331109335
XT4214ARS0AW3CU	XT4215ARSSW3PU	1103331090082	1103331109336
XT4214ARSSW3CU	XT4215ARS2SW3PU	1103331090083	1103331109337
XT4214ARS2SW3CU	XT4215ARS4SW3PU	1103331090084	1103331109338
XT4214ARS4SW3CU	XT4215ARS9SW3PU	1103331090085	1103331109339
XT4214ARS9SW3CU		1103331090086	
XT4214ARS0SW3CU		1103331090087	

01

故障かな？と思ったら

■こんな時は故障ではありません

こんなとき	こんなことが考えられます
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は通水量が約2.5 ℓ/分以下になったときには消火します。
夏期水温が高いとき低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くなります。給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
給湯使用中にお湯の量が変化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、「ふろ自動」「たし湯」運転をすると、お湯の量が減る場合があります。
給湯栓を開けたときお湯の量が変動する	湯温を安定させるために自動的に湯量を調整しています。すぐに湯量は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違って、まったく無害なものです。
浴槽、洗面台が青く見える	湯アカが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。掃除はこまめに行ってください。
給湯使用中や給湯終了後しばらくの間、コトコトと音がする	お湯の温度を安定させるためにモーターを動かしているときに発生している音で、故障ではありません。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
リモコンの**ふろ自動**を押した後お湯入れがときどき停止する	浴槽の中に正確にお湯入れをするための動作です。
おふろを使用していないのに浴槽の循環口よりお湯(水)が出る	浴槽のお湯を排水したあと、ふろ配管内の残り湯を流しだす機能がはたらくと、循環口からお湯(水)が出ます。(全自動タイプのみ) お湯を使用すると機器内が温まり、配管に残っている水が循環口から出る場合があります。 凍結予防のためにポンプが回ったとき、配管に残っている水が(水滴または湯気となって)循環口から出る場合があります。
保温中ときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するため、およそ15～30分間隔で回ります。
運転終了後もしばらくポンプが回る	「ぬるく」・「ふろ自動」・「追いだき」・「たし湯」運転終了後、かくはんのためポンプがしばらく回ります。
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかり閉じていないと水漏れします。 給湯側の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃がすために湯(水)が出る場合があります。
追いだき時間が長くなる	追いだき運転中に暖房運転を行うと、追いだき能力が一時的に低下し、追いだきの時間が長くなることがあります。
暖房ポンプがときどき自動的に回る	エアー抜きをするためと、ポンプの固着を防止するための機能ですので、故障ではありません。
ドレンポンプがときどき自動的に回り、ふろ場で水のはねる音がする(型式名：GH-HD2400シリーズのみ)	ドレン水を排出する機能が動作しているためで、故障ではありません。 ・熱効率が高いためドレン水が出ます。(約500 ccで一日に2～3回出ますが季節や使用条件によって排出量はかわることがあります) ・浴室内でドレン水を排出している場合があります。
床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下したりすることがある	床暖房や浴室暖房乾燥機を使用しているときに追いだき運転を行うと、暖房能力が一時低下して、床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下したりする場合があります。
床暖房をしていないのに床が暖まることがある	暖房回路内にたまった空気を抜くために、約1ヶ月ごとにポンプが自動的に回ります。このときに他の端末機器(浴室暖房等)を使用していると、床の温度が一時的に若干上昇する可能性があります。
冬期など寒いとき追いだきのポンプが自動的に動く	凍結破損予防のため、ポンプが自動運転を行います。
寒い日排気口から白い湯気が出る	外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白い湯気となりますが、故障ではありません。この機器は、熱効率が高いため、白い湯気が出やすくなっています。
時計表示が合っていない	停電や電源プラグをコンセントから抜いた後の再通電時は、時刻表示が「-- : --」の初期状態に戻りますので、時刻の再設定をしてください。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

■アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、アラーム番号を点滅表示してお知らせします。
アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

アラーム番号	内容	処置方法	使用状態
011	給湯60分以上連続使用	給湯栓を閉じて(リセット操作)	給湯
030	未対応ガス種選択	修理を依頼する	――――
032	注湯時間異常	浴槽の排水栓を確認後(リセット操作)	ふろ自動・追いだき
	凍結予防水抜き異常	浴槽の排水を確認後(リセット操作)	凍結予防水抜き時
035	多系統選択異常	修理を依頼する	――――
101	給湯自己診断警告		給湯・ふろ自動・たし湯
103	暖房自己診断警告		ふろ自動・追いだき・暖房
111	給湯側点火不良	ガス栓確認後(リセット操作)	給湯・ふろ自動・たし湯
113	暖房・追いだき側点火不良		ふろ自動・追いだき・暖房
121	給湯側失火		給湯・ふろ自動・たし湯
123	暖房・追いだき側失火		ふろ自動・追いだき・暖房
140	空だき安全装置作動	修理を依頼する	給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
	ガス電磁弁回路異常		給湯・ふろ自動・ぬるく・追いだき・暖房
173	暖房回路漏水異常(少量)		ふろ自動・追いだき・暖房
252	ふろ水流スイッチ異常		ふろ自動・追いだき
290	中和器詰まり		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
	ドレンポンプ異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
	ドレン回路逆止弁異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
300	外気温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・ぬるく・たし湯・追いだき・暖房
311	出湯温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
312	ふろサーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき
313	暖房サーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき・暖房
321	入水温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
331	混合温サーミスタ断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
343	タンク出サーミスタ断線・短絡		ふろ自動・追いだき・暖房
391	給湯側自己診断フレームロッド断線・短絡		給湯・ふろ自動・たし湯
393	暖房側自己診断フレームロッド断線・短絡		ふろ自動・追いだき・暖房
422	注湯量センサ異常		ふろ自動・ぬるく・たし湯
432	水位センサ異常		ふろ自動
433	暖房タンク水位検出異常		ふろ自動・追いだき・暖房
440	ドレンタンク水位検出異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
502	ふろ熱動弁異常		ふろ自動
510	元ガス電磁弁異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
511	給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼する	給湯・ふろ自動・たし湯
513	暖房ガス電磁弁異常		ふろ自動・追いだき・暖房
542	切替弁異常		ふろ自動・ぬるく・たし湯
543	暖房回路漏水異常(多量)		ふろ自動・追いだき・暖房
562	注湯電磁弁異常		ふろ自動・たし湯
610	給湯・暖房ファン回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
611	給湯燃焼ファン回転異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
613	暖房燃焼ファン回転異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
623	循環ポンプ異常		ふろ自動・追いだき・暖房
632	ふろポンプ異常		ふろ自動・たし湯・追いだき
640	ドレンポンプ回転異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
651	水制御弁異常		――――
661	バイパス水制御弁異常		給湯・ふろ自動・ぬるく・たし湯
700	電装基板異常		――――
701	給湯ガス比例弁駆動回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯
703	暖房ガス比例弁駆動回路異常		ふろ自動・追いだき・暖房
710	ガス電磁弁回路異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追いだき・暖房
711	給湯ガス電磁弁回路不良		給湯・ふろ自動・たし湯
713	暖房ガス電磁弁回路不良		ふろ自動・追いだき・暖房
721	給湯側プリ・ポスト異常		給湯・ふろ自動・たし湯
723	暖房側プリ・ポスト異常		給湯・追いだき・暖房
740	台所リモコン通信異常		――――
750	浴室・増設リモコン通信異常		――――
760	電力測定ユニット通信異常		――――
763	端末通信異常		暖房・各端末との通信
900	給排気閉塞		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
901	給湯給気汚染異常		給湯・ふろ自動・たし湯
903	暖房給気汚染異常		ふろ自動・追いだき・暖房
920	中和器異常		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
930	中和器寿命		給湯・ふろ自動・たし湯・追だき・暖房
991	給湯自己診断燃焼異常		給湯・ふろ自動・たし湯
993	暖房自己診断燃焼異常		ふろ自動・追だき・暖房

(リセット操作) **運転**ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、**運転**ボタンを「入」にする。

〔浴室リモコン〕

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。
ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。

給湯
121-01
補足番号

〔台所/増設リモコン〕

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。

121

ご注意ください

●アラーム番号“920”・“930”が表示されたときは、中和器の交換が必要なため、修理を依頼してください。
アラーム番号“920”では機器はしばらく使用できますが、リモコンのアラームは点滅したままです。
アラーム番号“930”では機器の使用はできません。

メモ

●アラーム番号“101”“103”が表示されたときは、燃焼状態を自己診断し、良好な燃焼を維持できない場合にお知らせする警告表示です。“101”“103”の警告表示が点滅しているときに機器を使用することはできますが、機器の燃焼が悪化している状態でそのまま使用し続けると、最終的に安全装置がはたらいて“991”“993”のアラームとなり機器を使用することができなくなりますので、アラーム番号“101”“103”が点滅したときは、修理を依頼してください。

故障かな？と思ったら

■設定したふろ水位にならないときは(全自動タイプのみ)

「故障かな？と思ったら」を確認しても、設定した水位どおりにおふろが沸き上がらない場合は、下記の手順をお試しください。

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

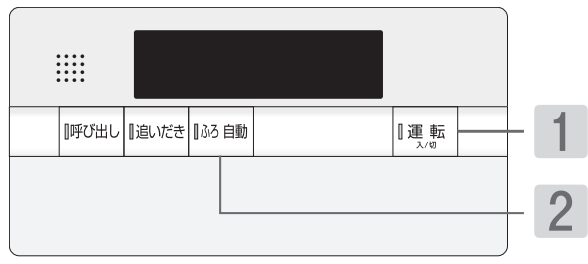

操作		操作後の画面	説明
準備	おふろの栓を抜き、浴槽を空にする 空になったら、浴槽の排水栓をする		
1	運転 入/切 を「入」にする		
2	ふろ自動 を5秒以上長押しする		ふろ自動ランプ[橙]がゆっくり点滅します。 ふろ自動運転が終了するまでそのままにします。

メモ
- ●この操作で行ったふろ自動運転は、設定している水位より10㎝多くお湯張りをします。水位を高めに設定していると、あふれる場合があります。
- ●ふろ自動運転完了後、それでも水位がおかしい場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- ●「故障かな？と思ったら」(→P.58 ～ 60)をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
  (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印等)
  (2) 品名：XT4214ARSAW3CU(例)
  　機器コード：11-033-31-09078(例)
  (3) 現象(故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく)
  (4) 訪問ご希望日

万一のときでも安心です！

東京ガスグループは万全なメンテナンスサービスをご提供します

受付対応

◆**月～土曜日の修理は9:00 ～ 19:00まで電話受付**
月～土曜日は朝の9時から夜の7時まで、機器の修理・オーバーホールのお申し込みを承ります。

◆**日曜・祝日の修理は9:00 ～ 17:00まで電話受付**
日曜・祝日は朝の9時から夕方5時まで、機器の修理・オーバーホールのお申し込みを承ります。

出張対応

◆**月～土曜日の19:00までの受付は、当日中にご訪問**

◆**月～土曜日の19:00以降の受付は、翌日にご訪問**
翌々日以降の希望日にご訪問することも可能です。
なお、緊急時の場合は、ご相談ください。

◆**日曜・祝日の17:00までの受付は、当日中にご訪問**

◆**日曜・祝日の17:00以降の受付は、翌日にご訪問**

万一、ガス機器に故障が生じた場合等、修理に関すること何でも、別紙「お問い合わせ先一覧表」をご覧になり、ご用命ください。

アフターサービス等についてわからないとき

- ●お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへお問い合わせください。

保証について

- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

BL認定品について

- ●BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付き」です。
- ●一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03 - 5211 - 0680」です。

補修用性能部品の保有期間について

- ●この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。

転居または機器を移設される場合

- ●ガスの種類が、異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。最寄りの東京ガス、お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。
- ●増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
- ●設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- ●転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

長期間使用しない場合

- ●長時間使用しない場合は次の操作をしてください。
  (1) ガス栓を閉じます。
  (2) 給水元栓を閉じます。
  (3) 機器の水抜きを行います。(→P.52)
  (4) 電源プラグを抜きます。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU	11033109078
XT4214ARS2AW3CU	11033109079
XT4214ARS4AW3CU	11033109080
XT4214ARS9AW3CU	11033109081
XT4214ARS0AW3CU	11033109082
XT4214ARSSW3CU	11033109083
XT4214ARS2SW3CU	11033109084
XT4214ARS4SW3CU	11033109085
XT4214ARS9SW3CU	11033109086
XT4214ARS0SW3CU	11033109087
XT4215ARSAW3PU	11033109332
XT4215ARS2AW3PU	11033109333
XT4215ARS4AW3PU	11033109334
XT4215ARS9AW3PU	11033109335
XT4215ARSSW3PU	11033109336
XT4215ARS2SW3PU	11033109337
XT4215ARS4SW3PU	11033109338
XT4215ARS9SW3PU	11033109339

01

あんしん点検について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」（有料）のおすすめ

お買い上げいただきました製品は長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じ、お客様に危害を及ぼすおそれがあります。
本製品には、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」（有料）を受けてください。

あんしん点検について

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。

【点検の内容について】

・あんしん点検は、お客様の任意で受けていただく有料の点検です。
・点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
・あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。
・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備（修理を含む）を行って使用を継続するかどうかはお客様の判断となります。
・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。

【点検の料金および点検の依頼先について】

点検料金は、お客様にご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用（有料）が発生いたします。
なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただけます。（インターネットでご確認できない場合は、下記お問合せ先にご連絡ください）
http://home.tokyo-gas.co.jp/

あんしん点検のお申し込み・お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客様センター　TEL：03-3344-9199　受付時間／月曜日～土曜日（祝日を除く）9:00 ～ 19:00

この製品の設計上の標準使用期間について

この製品の設計上の標準使用期間は、10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください。（無償修理保証期間は保証書を参照願います）

仕様一覧

〔仕様表〕

項目	内容				
品名	XT4214ARSAW3CU	XT4214ARS2AW3CU	XT4214ARS4AW3CU	XT4214ARS9AW3CU	XT4214ARS0AW3CU
型式名	GH-H2400ZW	GH-H2400ZY	GH-H2400ZT	GH-H2400ZU	GH-H2400ZTF
品名	XT4214ARSSW3CU	XT4214ARS2SW3CU	XT4214ARS4SW3CU	XT4214ARS9SW3CU	XT4214ARS0SW3CU
型式名	GH-H2400AW	GH-H2400AY	GH-H2400AT	GH-H2400AU	GH-H2400ATF
外形寸法	幅480×奥行250×高さ750				
質量	43				
種類 給湯方式	先止め式				
種類 暖房方式	温水循環方式				
種類 給排気方式	屋外強制排気方式				強制給排気方式
設置方式	屋外壁掛設置形 PS標準設置形	PSアルコーブ 設置形	PS扉内設置形 （前方排気延長）	PS扉内設置形 （上方排気延長）	PS扉内設置形 （屋外給排気延長）
点火方式	ダイレクト着火				
水圧 使用水圧	100 ～ 750kPa（1.0 ～ 7.5kgf/cm²）				
水圧 最低作動水圧	10kPa（0.1kgf/cm²）				
最低作動水量 給湯	3.5 ℓ/分				
最低作動水量 暖房	0 ℓ/分以上（締切り使用可）				
最低作動水量 ふろ	3.8 ℓ/分				
接続 ガス	20A（R3/4オネジ）				
接続 給水・給湯	20A（R3/4オネジ）				
接続 暖房 低温往き	CHMジョイント（3P）				
接続 暖房 高温往き	CCHMジョイント				
接続 暖房 戻り	CCHMジョイント				
接続 ふろ	CCHMジョイント				
接続 ドレン	15A（R1/2オネジ）				
電気関係 電源	本体電源　AC100V（50/60Hz）				
電気関係 リモコン側	DC24V以下				
電気関係 消費電力 待機時	1.5W（浴室・台所リモコン取付時）				
電気関係 消費電力 同時使用	320W				
電気関係 消費電力 凍結予防作動時	390W				
電気関係 リモコンコード	浴室リモコン2心、台所リモコン2心				
安全装置	立消え安全装置（フレームロッド） 空だき安全装置（バイメタル式） 空だき防止装置（水量センサ・水流スイッチ・水位電極） 過熱防止装置（温度ヒューズ） 過電流防止装置（電流ヒューズ） 過圧防止安全装置（スプリング式） ファン回転検出装置（燃焼ファン） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 漏電安全装置（漏電リレー） 沸騰防止装置（出湯温サーミスタ） 凍結予防装置（凍結予防ヒータ・ポンプ運転）				

〔能力表〕

使用ガス 使用ガスグループ		1時間あたりのガス消費量kW			出湯能力（最大）ℓ/分		能力kW		ガス接続
		給湯・暖房同時使用	給湯（最大）	暖房	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス	13A	64.2	44.2	20.0	24.0	15.0	9.9	17.4	20A（R3/4）
	12A	59.8	41.2	18.6	22.4	14.0	9.2	16.2	

◎ガス：JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
◎出湯能力は、水圧200kPa｛2kgf/cm²｝のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU
XT4214ARS9SW3CU
XT4214ARS0SW3CU

110333109078　110333109332
110333109079　110333109333
110333109080　110333109334
110333109081　110333109335
110333109082　110333109336
110333109083　110333109337
110333109084　110333109338
110333109085　110333109339
110333109086
110333109087

01

仕様一覧

〔仕様表〕

項目			内容			
品名			XT4215ARSAW3PU	XT4215ARS2AW3PU	XT4215ARS4AW3PU	XT4215ARS9AW3PU
型式名			GH-HD2400Z(A)W	GH-HD2400Z(A)Y	GH-HD2400Z(A)T	GH-HD2400Z(A)U
品名			XT4215ARSSW3PU	XT4215ARS2SW3PU	XT4215ARS4SW3PU	XT4215ARS9SW3PU
型式名			GH-HD2400Z(A)W	GH-HD2400Z(A)Y	GH-HD2400Z(A)T	GH-HD2400Z(A)U
外形寸法			幅480×奥行250×高さ750			
質量			46			
種類	給湯方式		先止め式			
	暖房方式		温水循環方式			
	給排気方式		屋外強制排気方式			
設置方式			屋外壁掛設置形 PS標準設置形	PSアルコーブ設置形	PS扉内設置形	PS扉内設置形 (上方排気延長)
点火方式			ダイレクト着火			
水圧	使用水圧		100～750kPa(1.0～7.5kgf/㎠)			
	最低作動水圧		10kPa(0.1kgf/㎠)			
最低作動水量	給湯		3.5ℓ/分			
	暖房		0ℓ/分以上(締切り使用可)			
	ふろ		3.8ℓ/分			
接続	ガス		20A(R3/4オネジ)			
	給水・給湯		20A(R3/4オネジ)			
	暖房	低温往き	CHMジョイント(3P)			
		高温往き	CCHMジョイント			
		戻り	CCHMジョイント			
	ふろ		CCHMジョイント			
	ドレン		CHMジョイント			
電気関係	電源		本体電源　AC100V(50/60㎐)			
	リモコン側		DC24V以下			
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)			
		同時使用	320W			
		凍結予防作動時	420W			
	リモコンコード		浴室リモコン2心、台所リモコン2心			
安全装置			立消え安全装置(フレームロッド) 空だき安全装置(バイメタル式) 空だき防止装置(水量センサ・水流スイッチ・水位電極) 過熱防止装置(温度ヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 過圧防止安全装置(スプリング式)		ファン回転検出装置(燃焼ファン) 誘導雷保護装置(サージアブソーバ) 漏電安全装置(漏電リレー) 沸騰防止装置(出湯温サーミスタ) 凍結予防装置(凍結予防ヒータ・ポンプ運転)	

〔能力表〕

使用ガス 使用ガスグループ		1時間あたりのガス消費量kW			出湯能力(最大)ℓ/分		能力kW		ガス接続
		給湯・暖房同時使用	給湯(最大)	暖房	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス	13A	64.2	44.2	20.0	24.0	15.0	9.9	17.4	20A(R3/4)
	12A	59.8	41.2	18.6	22.4	14.0	9.2	16.2	

◎ガス：JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
◎出湯能力は、水圧200kPa{2kgf/㎠}のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

Remote　Controller

■Bathroom Remote Controller　XBR- A14A- CV

The bathroom remote controller allows you to run and neat the bath water and set the temperature of the water.
When not using the remote controller, be sure to close the front cover.

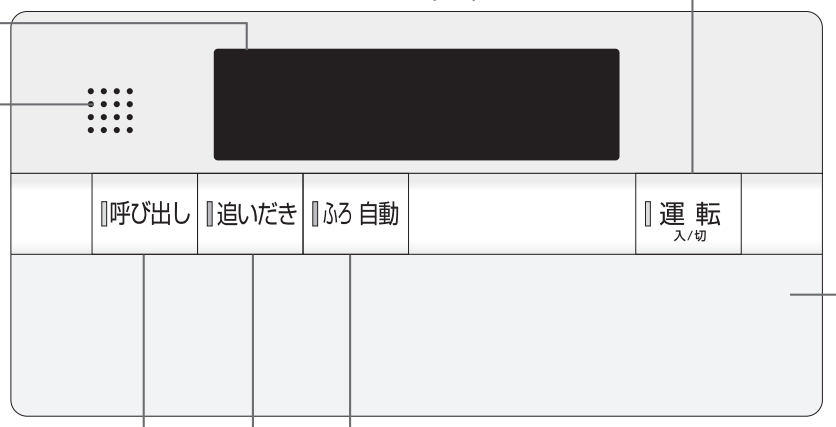

Display Screen

Speaker

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Cover

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and bath water level.

Reheating Button / Lamp[Orange] (→P.25)
Press this button to reheat the bath water.

Call Button / Lamp[Green]
Press this button to make the paging sound from the kitchen remote controller.

The following buttons are located inside the front cover of the bathroom remote controller.

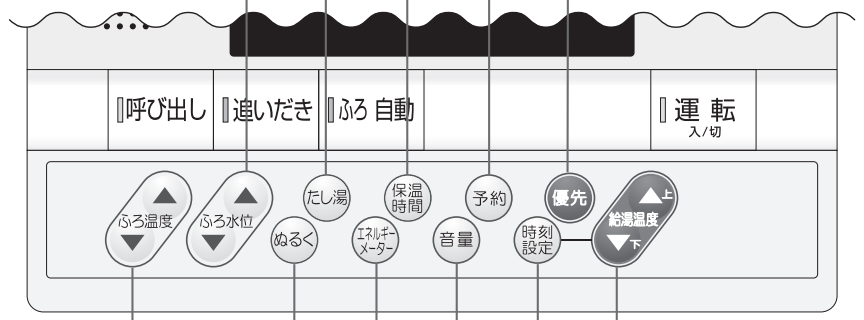

Continual Heating Time Button
Press to adjust the continual heating time. (→P.22)

Adding Hot Water Button
Adding some hot water to the bath. (→P.27)
Pressing the button for a few seconds will make the re-heating pipe clean. (→P.37)

Bath Water Level Button
For adjusting the bath water level. (→P.21)

Bath Water Temperature Button
For adjusting the bath water temperature. (→P.21)

Adding Cool Water Button
Adding some cold water into the bathtub. (→P.26)

Current Energy Usage Button
Press this button to display the quantity consumed of current energy. (→P.43)

Timer Setting Button
Press this button to run the bath waer automatically at the desired time. (→P.23)

Priority Button
Press this button to give priority to the kitchen remote controller. (→P.18)

Hot Water Temperature Button
For adjusting the hot water temperature.

Clock Set Button
For setting the clock. (→P.14)

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)
Pressing the button for a few seconds will button the electrical power saving mode on and off. (→P.35)

取扱説明書

XT4214ARSAW3CU　XT4215ARSAW3PU　1103331090078　1103331099332
XT4214ARS2AW3CU　XT4215ARS2AW3PU　1103331090079　1103331099333
XT4214ARS4AW3CU　XT4215ARS4AW3PU　1103331090080　1103331099334
XT4214ARS9AW3CU　XT4215ARS9AW3PU　1103331090081　1103331099335
XT4214ARS0AW3CU　XT4215ARSSW3PU　1103331090082　1103331099336
XT4214ARSSW3CU　XT4215ARS2SW3PU　1103331090083　1103331099337
XT4214ARS2SW3CU　XT4215ARS4SW3PU　1103331090084　1103331099338
XT4214ARS4SW3CU　XT4215ARS9SW3PU　1103331090085　1103331099339
XT4214ARS9SW3CU　1103331090086
XT4214ARS0SW3CU　1103331090087

01

XT4214ARSAW$_3$CU	XT4215ARSAW$_3$PU	11033109078	11033109332
XT4214ARS$_2$AW$_3$CU	XT4215ARS$_2$AW$_3$PU	11033109079	11033109333
XT4214ARS$_4$AW$_3$CU	XT4215ARS$_4$AW$_3$PU	11033109080	11033109334
XT4214ARS$_9$AW$_3$CU	XT4215ARS$_9$AW$_3$PU	11033109081	11033109335
XT4214ARS$_0$AW$_3$CU	XT4215ARSSW$_3$PU	11033109082	11033109336
XT4214ARSSW$_3$CU	XT4215ARS$_2$SW$_3$PU	11033109083	11033109337
XT4214ARS$_2$SW$_3$CU	XT4215ARS$_4$SW$_3$PU	11033109084	11033109338
XT4214ARS$_4$SW$_3$CU	XT4215ARS$_9$SW$_3$PU	11033109085	11033109339
XT4214ARS$_9$SW$_3$CU		11033109086	
XT4214ARS$_0$SW$_3$CU		11033109087	

Remote Controller

■Kitchen Remote controller

XKR-A14A-CE9SV

This remote controller is equipped with following functions;"Automatic running the bath water" "Reheating" "Timer setting" "Energy monitor"and "Setting temperature".

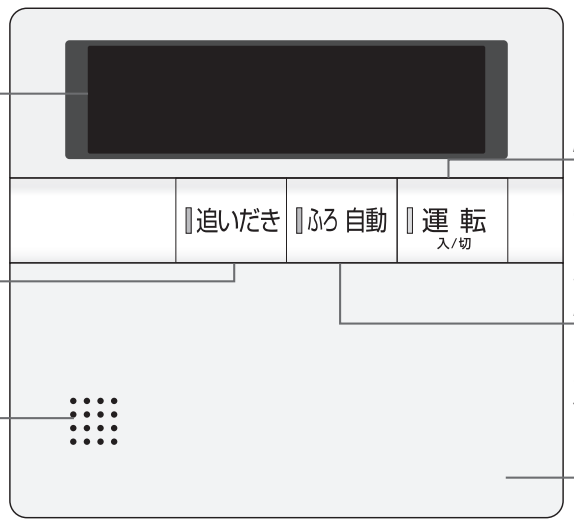

Display Screen

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Reheating Button / Lamp[Orange] (→P.25)
Press this button to reheat the bath water.

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and water level.

Speaker

Cover

The following buttons are located inside the front cover of the kitchen remote controller.

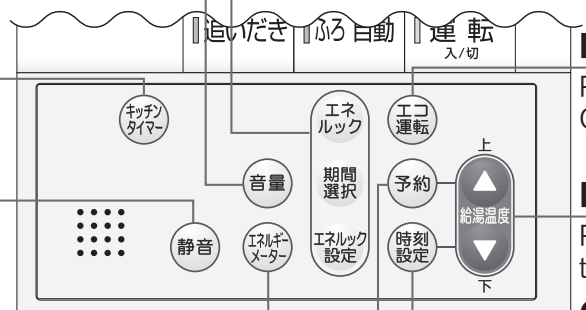

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)

Energy Monitor Button/Selecting Period Button/Energy Monitor Setting Button
It provides imformation on the usage conditions of the gas, the hot water, and electricity.

Kitchen Timer Button
The timer can be set for half a minute to 60 minutes. (→P.36)

Eco Button
Press this button, will carry out ON or OFF of Eco-operation. (→P.33)

Silent Button
During the heating operation, the water heater operates in silent mode. (→P.32)

Hot Water Temperature Button
Press this button to adjust the hot water temperature.

Clock Setting Button
For setting clock. (→P.14)

Current Energy Usage Button
Press this button to display the quantity consumed of current energy. (→P.43)

Timer Setting Button
Press this button to run the bath water automatically at the desired time. (→P.23)

XKR-A14A-CDE9SV

The following illustration only shows the differences in functions with XKR-A14A-CE9SV.

※The illustration shows the remote controller with the front cover open.

Space Heating Display
It is displayed during space heating operation.

Space Heating Button
Press this button to start space heating. (→P.30)

Remote Controller

XKR-A14A-BCE9SV

The following illustration only shows the differences in functions with XKR-A14A-CE9SV.

※The illustration shows the remote controller with the front cover open.

Bathroom Space Heating Display
It is displayed during bathroom space heating operation.

Bathroom Space Heating Button
Press this button to start bathroom space heating. (→P.31)

■Additional Remote Controller XSR-A11A-V

This remote controller is equipped with following functions;"Automatic running the bath water" and "Setting temperature".

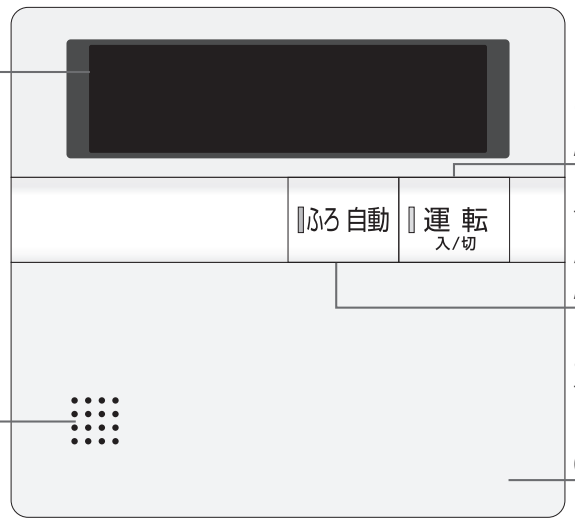

Display Screen

Operation(On/Off) Button / Lamp[Green]
Press this button to start and stop operation.

Automatic Button / Lamp[Orange/Green] (→P.19)
Press this button to run the bath water automatically in accordance with the set temperature and water level.

Speaker

Cover

The following buttons are located inside the front cover of the additional remote controller.

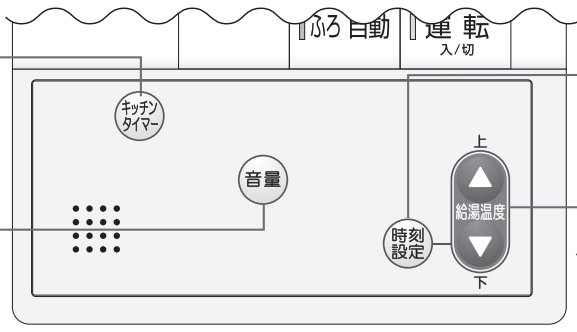

Kitchen Timer Button
The timer can be set for half a minute to 60 minutes. (→P.36)

Clock Setting Button
For setting clock. (→P.14)

Volume Adjustment Button
For adjusting the volume on the speaker. (→P.15)

Hot Water Temperature Button
Press this button to adjust the hot water temperature.

Temperature of the hot water (℃) 40:Default

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	50	55	60
Cold ⇔ Hot															

Temperature of the bath water (℃) 40:Default

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Cold ⇔ Hot															

Heating time (hour) 4:Default

0	1	2	3	4	5	6	7	8